

PORODO



Porodo

قلم مغناطيسي
iPad

SKU: PDWKZP027

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	وظائف إضاءة LED
٤	تصميم المنتج
٥	جدول التوافق
٥	اتصال بلوتوث
٦	وظائف الأزرار
٦	حماية البيئة
٧	احتياطات السلامة
٨	محتويات العبوة
٨	التخلص
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

قلم بورودو المغناطيسي لأجهزة الآيباد أداة متعددة الاستخدامات وفعالة، مصممة للاستخدام مع طُرز الآيباد من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٤. يتميز القلم بخاصية عدم التأخير وحساسية الميل، مما يوفر تجربة كتابة أو رسم سلسة وسريعة الاستجابة. يتضمن القلم ميزة تثبيت مغناطيسية، مما يتيح تخزينًا مريحًا على جانب جهاز الآيباد. كما يدعم الشحن من النوع C، مما يضمن شحنًا سريعًا وموثوقًا للطاقة، بينما يُطيل طرفه القابل للاستبدال عمر الجهاز. بفضل تصميمه الأنيق ووظائفه المتقدمة، يُقدم قلم بورودو المغناطيسي حلًا مثاليًا للمحترفين المبدعين والمستخدمين العاديين على حد سواء.


المواصفات


سعة البطارية	١٣٠ مللي أمبير/ساعة
طريقة الشحن	سلكي من النوع C، مغناطيسي
مدة الشحن	١٥ دقيقة (من النوع C)
مدة العمل	٩ ساعات من وقت التشغيل المتواصل
حجم السن	١,٢ مم
المادة	سبائك ألومنيوم
وزن المنتج	١٥ جرامًا
أبعاد المنتج	٨,٧ × ٩,٧ × ١٦٦,٧ مم

١. صفر تأخير: لا يوجد تأخير بين حركة القلم واستجابة الشاشة.
٢. حساسية الإمالة: تسمح بحساسية ضغط متفاوتة حسب زاوية إمساك القلم.
٣. ملحق مغناطيسي: يمكن تثبيت القلم مغناطيسيًا على أجهزة iPad المتوافقة.
٤. شحن من النوع C: يستخدم القلم منفذ شحن من النوع C.
٥. شحن سريع: يُشحن القلم بسرعة للاستخدام المتواصل.
٦. رأس قابل للاستبدال: يتميز القلم برأس قابل للاستبدال لعمر افتراضي طويل.

وظائف إضاءة LED

١. الشحن:
يومض جزء الشحن، بينما يظل الجزء المشحون بالكامل مضاءً باستمرار.
٢. الشحن الكامل:
جميع مصابيح LED ساطعة باستمرار.
٣. التشغيل:
يضيء مصباح LED باستمرار.
٤. البطارية منخفضة:
يومض مصباح LED.
٥. وظيفة الأزرار:
يُشرح تشغيل الأزرار بالتفصيل في تعليمات التشغيل.

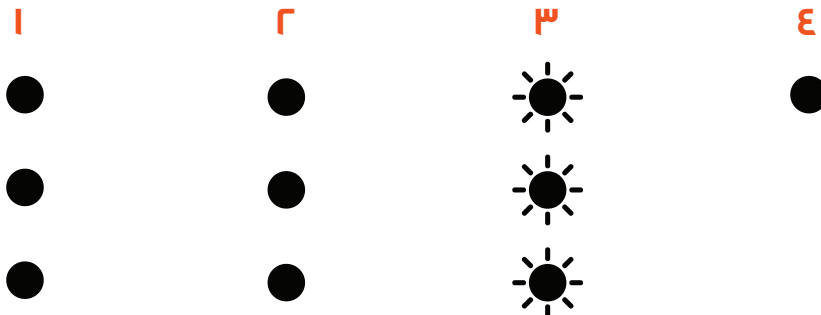

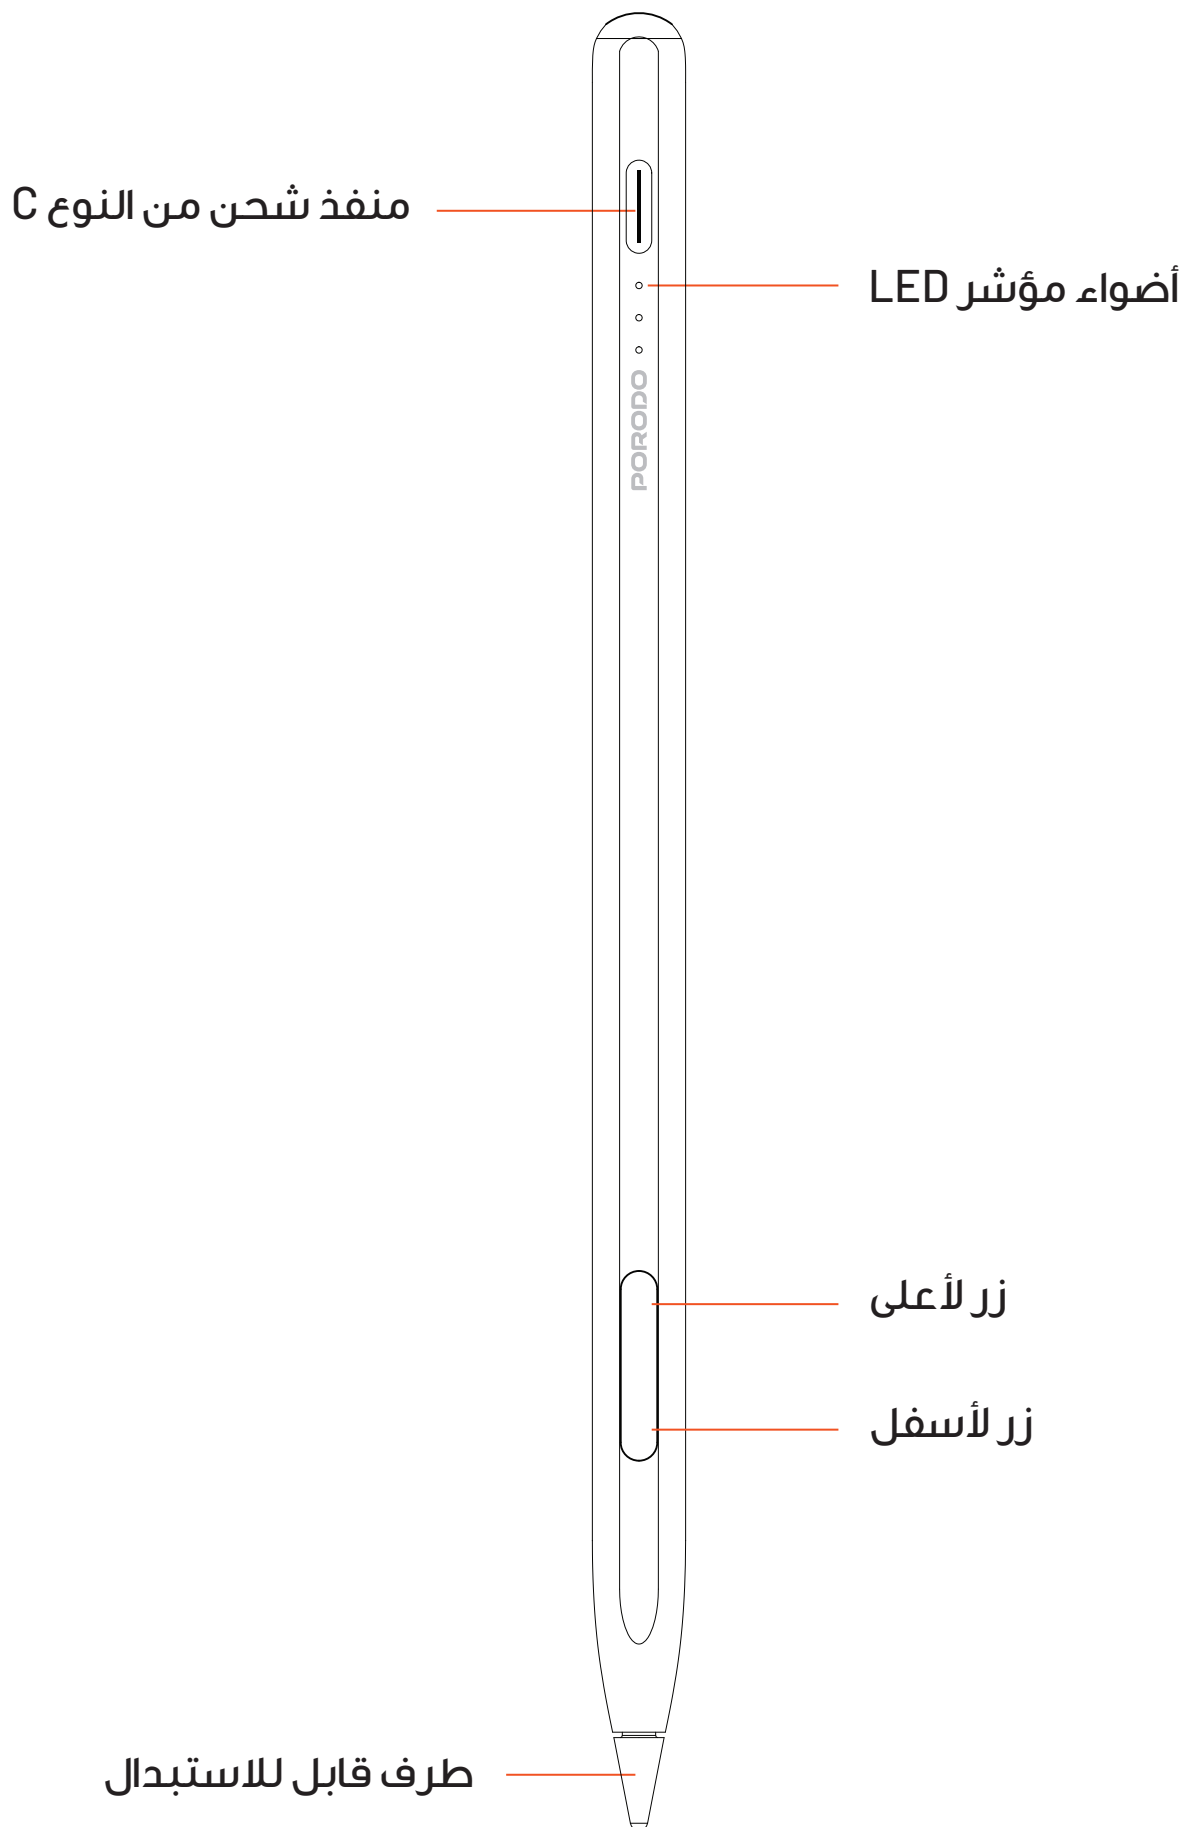

ملاحظة: لاستبدال طرف القلم، اضغط على الطرف بأصابعك، ثم قم بتدوير الطرف عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتم فك أنبوب القلم.

جدول التوافق

موديلات ٢٠١٨-٢٠٢٤	iPad Pro ١١"
موديلات ٢٠١٨-٢٠٢٤	iPad Pro ١٢,٩"
موديلات ٢٠٢٠-٢٠٢٤	iPad Air ١٠,٩" to ١٣"
موديلات ٢٠٢١-٢٠٢٤	iPad Mini ٨,٣"
موديل ٢٠٢٢	iPad ١٠TH Gen ١٠,٩"

اتصال بلوتوث

١. فعّل البلوتوث على جهاز iPad:
انتقل إلى الإعدادات > بلوتوث، ثم فعّله.

٢. واصل الجهاز:

a. في إعدادات البلوتوث على جهاز iPad، ابحث عن "قلم ستايلس" ضمن "أجهزة أخرى".
b. انقر على اسم الجهاز لإقرانه.

٣. أكد الاتصال:

بمجرد الاتصال، سيظهر الجهاز ضمن "أجهزتي".

وظائف الأزرار

١. التشغيل/الإيقاف:

a. اضغط على زر الأعلى أو الأسفل لتشغيل الجهاز.

b. اضغط مع الاستمرار على زر الأعلى أو الأسفل لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيله.

٢. تبديل الوظائف (عند الاتصال بجهاز iPad عبر البلوتوث):

a. اضغط على زر الأعلى للتبديل بين وظيفة الكتابة وأداة المحمحة.

b. انقر نقرًا مزدوجًا على زر الأعلى لفتح صفحة المهام المتعددة.

c. اضغط على زر الأسفل للعودة إلى الشاشة السابقة.

d. انقر نقرًا مزدوجًا على زر الأسفل لالتقاط لقطة شاشة.

٣. استخدم زر التراجع:

يعمل زر التراجع مع التطبيقات التالية:

a. iPad Memorandum

b. Painter

c. NotesWriter

d. Notability

e. GoodNotes

f. Procreate

٤. مفتاح أداة المحمحة:

يتوفر مفتاح أداة المحمحة في التطبيقات التالية:

a. GoodNotes

b. Procreate

حماية البيئة

١. لا تتخلص من هذا الجهاز أو ملحقاته كنفایات منزلية.

٢. يُرجى اتباع القوانين واللوائح المحلية للتخلص من هذا الجهاز وملحقاته، ودعم جهود إعادة التدوير.

٣. تتوافق البطارية مع متطلبات حماية البيئة الواردة في توجيه الاتحاد الأوروبي RoHS.

١. تجنب المطر أو الرطوبة حافظ على جفاف المعدات والملحقات. قد يُسبب التعرض للمطر أو الرطوبة صدمة كهربائية أو مخاطر حريق.
٢. السلامة المتعلقة بدرجة الحرارة لا تضع المعدات أو الملحقات في مناطق ذات درجات حرارة شديدة، سواءً كانت مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى تعطل الجهاز أو نشوب حريق أو انفجار.
٣. التعامل مع البطارية لا تقم أبدًا بفك البطارية أو عصرها أو تعديها. تجنب إدخال أجسام غريبة أو ثقبها. لا تغمر البطارية في الماء أو أي سوائل أخرى لمنع حدوث قصر كهربائي أو ارتفاع درجة الحرارة أو التسرب أو الحريق أو الانفجار.
٤. تعديل الجهاز والملحقات تجنب تفكيك الجهاز أو تعديله، بما في ذلك استبدال البطارية، دون تصريح. ستؤدي التعديلات غير المصرح بها إلى إبطال الضمان. يرجى الاتصال بخدمة العملاء في حالة تعطل الجهاز.
٥. سلامة الأطفال والحيوانات الأليفة احفظ البطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لمنع ابتلاعها عن طريق الخطأ، مما قد يؤدي إلى إصابة أو انفجار البطارية.
٦. التنظيف والصيانة لا تستخدم مواد كيميائية قاسية، أو مواد تنظيف، أو منظفات قوية. استخدم فقط قطعة قماش نظيفة وجافة لتنظيف الجهاز أو ملحقاته.
٧. استخدام اللوازم المعتمدة استخدم فقط مصادر طاقة وملحقات متوافقة ومعتمدة. قد يؤدي استخدام مكونات غير معتمدة أو غير متوافقة إلى نشوب حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى.

محتويات العبوة

قلم ستايلس × 1

كابل Type-C × 1

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me