



Green Lion JUICE MATE PRO

عصارة محمولة

SKU: GNJUMTPR20
Model No: GL-JU20

جدول المحتويات

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٤	تصميم المنتج
٥	دليل الإعداد
٦	استخدام المنتج
٦	تنظيف المنتج
٧	حل المشكلات
٨	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

عصارة Green Lion Juice Mate Pro المحمولة تتميز بمحرك قوي بقوة ١٨٠ واط ونظام شففات عالي السرعة ١٨,٠٠٠ دورة في الدقيقة، مصممة لخلط سريع في غضون ٢٠ ثانية فقط. سعتها ٤٧٠ مل، وهي مصنوعة من مواد آمنة غذائيًا وخالية من مادة BPA، مع شففات من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS ٣.٤. العصارة مزودة بشاشة LED أنيقة، وشاحن من النوع C، ويمكنها العمل حتى ٢٠ دورة خلط لكل شحنة. كما أنها تتضمن ميزات أمان مثل خاصية الإيقاف التلقائي بعد ٢٠ ثانية، مما يضمن تجربة عصر موثوقة وفعالة. المنتج صغير الحجم، خفيف الوزن (٤٥٠ غرامًا)، ومثالي للاستخدام أثناء التنقل.

المواصفات


PCTG	مادة البرطمان
٣.٤ SUS	مادة الشففات
٤٧٠ مل	السعة
١٥٠٠ مللي أمبير/ساعة ²	سعة البطارية
١٨٠ واط	القدرة
٧,٤ فولت	الجهد الكهربائي
١٨٠٠٠ دورة/دقيقة	سرعة الدوران (RPM)
Type-C	منفذ الشحن
٢-٣ ساعات	مدة الشحن
٢٠ ثانية	مدة العصر الواحدة
١٥-٢٠ مرة	عدد دورات العصر
٤٥٠ غرام	وزن المنتج
٨٤ × ٢٥٦ مم	أبعاد المنتج

للاستخدام المنزلي فقط، من الضروري اتباع احتياطات السلامة الأساسية عند استخدام الأجهزة الكهربائية. قبل تشغيل الجهاز، تأكد من قراءة دليل الاستخدام كاملاً بعناية، مع إيلاء اهتمام خاص لتحذيرات وإرشادات السلامة المرفقة. سيساعد ذلك على ضمان الاستخدام الآمن والسليم. بالإضافة إلى ذلك، احتفظ بالدليل في مكان آمن رجوع إليه مستقبلاً، ليسهل عليك الوصول إليه عند الحاجة. لا تنقع القاعدة في الماء. عند التنظيف، تأكد من عدم ملامسة منفذ الشحن للماء.

1. هذا المنتج متوافق مع جميع أنواع شواحن الهواتف الذكية. للحصول على أفضل أداء، اشحنه لمدة لا تزيد عن ٣ ساعات، مع مدة شحن موصى بها تبلغ ٨ ساعات.
2. عند الاستخدام، تأكد من إغلاق المنتج بإحكام لتجنب الحوادث. احرص دائماً على إزالة الغطاء وأي أجسام قد تعيق الكوب.
3. عند تنظيف المنتج، تأكد من إيقاف تشغيله وتنظيف الكوب والقاعدة والغطاء بشكل منفصل. تجنب غمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى لفترات طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المكونات الداخلية.
4. لا تضع أي جزء من المنتج في غسالة الأطباق أو أي أداة تنظيف مماثلة.
5. المنتج مصمم للاستخدام لفترات قصيرة. بعد ٢٠ ثانية من التشغيل، سيتوقف الجهاز تلقائياً.
6. تجنب استخدام الخلاط مع وجود الغطاء عليه لتجنب التلف.
7. لا تستخدم الصوف الفولاذي أو المنظفات الكاشطة أو السوائل المسببة للتآكل للتنظيف، لأنها قد تؤدي إلى تلف المنتج.
8. هذه الوحدة مخصصة للاستخدام مع الفواكه والخضراوات فقط. لا تستخدمها لطحن المكسرات أو الحبوب الصلبة، فقد يؤدي ذلك إلى تعطلها.
9. الشفرة حادة، لذا يُنصح بتوخي الحذر لتجنب الإصابة أثناء الاستخدام والتنظيف. يُنصح بارتداء قفازات واقية عند التعامل معها.

١. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال، وخاصةً ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية. لا تسمح لهم باللعب بالوحدة.
٢. هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. في حال واجهت أي مشاكل أثناء الصيانة، يُرجى الاتصال بخدمة العملاء. لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو نقص المعرفة اللازمة.

تصميم المنتج

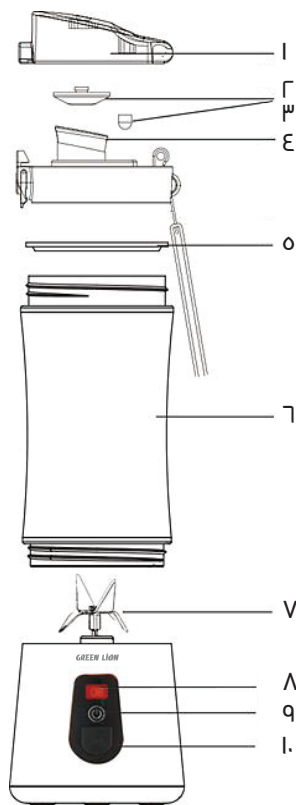

١. غطاء الكوب
٢. سيليكون مانع للتسرب
٣. سيليكون مانع للتسرب
٤. فتحة شرب العصير
٥. سيليكون مانع للتسرب
٦. جسم الكوب
٧. الشفرات
٨. مؤشر ضوء LED
٩. زر التشغيل/الإيقاف
١٠. منفذ الشحن

تأكد من شحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام. بعد الشحن، نظّف جميع الأجزاء التي تلامس المكونات. يتميز هذا المنتج بحماية أمان مزدوجة، ولن يعمل إلا عند تثبيت الكوب جيّدًا على الحامل.

١. تحضير الفاكهة

اغسل الفاكهة جيّدًا.

قَطِّعْ الفاكهة إلى قطع صغيرة، بحجم 1.0×1.0 سم تقريبًا.

أزل أي بذور أو قشور سميكة أو قشور صلبة من الفاكهة قبل وضعها في الكوب.

٢. أضف الماء

املأ الكوب بقطع الفاكهة، مع التأكد من امتلائه بنسبة ٦٠٪ تقريبًا.

أضف الماء حتى يصل إجمالي حجم الكوب إلى حوالي ٨٠٪ من سعته. سيضمن ذلك القوام الأمثل للعصر.

٣. ابدأ العصر

ضع المنتج مقلوبًا وشغّل مفتاح التشغيل.

سيبدأ المحرك بالعمل. رجّ المنتج برفق لتحسين فعالية العصر وضمان نتيجة أكثر سلاسة.

٤. أنهِ العصير واشربه

بعد تحضير العصير، أطفئ مفتاح التشغيل وافتح الغطاء للوصول إليه.

إذا تبقى أي بقايا فاكهة، استخدم المصفاة الأولى لتصفيته قبل الشرب.

استخدام المنتج

١. افتح الغطاء.
٢. قطع الفاكهة إلى قطع بحجم ١,٥ سم تقريبًا، وضعها في الكوب، مع الحرص على ألا يزيد حجمها عن ثلثي الكوب.
٣. أضف الماء إلى الكوب.
٤. أغلق الغطاء بإحكام.
٥. اضغط على زر التشغيل لبدء العصير.
٦. ستبدأ عملية العصر، وستتوقف تلقائيًا عند اكتمالها.



تنظيف المنتج

١. إزالة الغطاء
٢. غسل جسم الكوب
٣. غسل الشفرات



المشكلة	السبب	كيفية الحل
1. لا يعمل، شاشة LED لا تشير إلى ذلك.	1. الهيكل والقاعدة سليمان.	1. ركب الهيكل والقاعدة
2. توقف أثناء الاستخدام، وشاشة LED تُظهر Lo.	2. لا يوجد كهرباء.	2. اشحن الطاقة
3. توقف عن العمل، وشاشة LED تُظهر ه ثوانٍ.	3. يعمل الجهاز في وضع الخمول لمدة ه ثوانٍ ثم يتوقف لحماية الجهاز.	3. أعد التشغيل
4. توقف عن العمل، وشاشة LED تُظهر Er ومضات ببطء.	4. المحرك مقفل بشكل خطير.	4. أزل الجسم الصلب وأعد تشغيله
5. شاشة LED تُظهر Er ومضات بسرعة عند تركيب جسم الكوب.	5. مفتاح الأمان مقفل.	5. أعد تركيب الهيكل والقاعدة
6. تسرب ماء.	6. حلقة السيليكون غير مثبتة في مكانها الصحيح.	6. ركب حلقة السيليكون في مكانها الصحيح
7. شاشة LED تُظهر Ch وامض.	7. الشحن.	7. هذا طبيعي
8. شاشة LED تُظهر Fu.	8. الطاقة ممتلئة.	8. هذا طبيعي



التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)