



soundtec  
BY PORODO



**Porodo Soundtec**

مكبر صوت لاسلكي محمول

SKU: PDSTBTSH9BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٣	الشرح التوضيحي للمكونات
٤	تعليمات الاستخدام
٦	إرشادات حل المشاكل
٦	إرشادات السلامة
٧	إعادة التدوير والتخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

## نظرة عامة على المنتج

يوفر مكبر الصوت اللاسلكي المحمول Porodo Soundtec Sonify صوتًا قويًا وعالي الجودة بتصميم أنيق ومضغوط، مما يجعله مثاليًا للاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل. بفضل مقبضه المريح، والإضاءة الديناميكية RGB، وخيارات التشغيل المتعددة (بلوتوث، مدخل AUX، بطاقة TF، منفذ USB)، يوفر هذا الجهاز مرونة فائقة تناسب جميع المناسبات. كما أن تصميمه المقاوم للماء (IPX5) يضمن متانته للاستخدام في الهواء الطلق، بينما توفر بطارته القابلة للشحن من نوع USB-C شحنًا سريعًا وفعالًا. بجمعها بين سهولة الحمل والأداء العالي والأناقة، يُعد مكبر الصوت Sonify الخيار الأمثل للاستماع إلى الموسيقى في الحفلات، أو أثناء السفر، أو للاستخدام اليومي.

## المواصفات

سعة البطارية	٤٠٠٠ مللي أمبير (٧,٤ فولت)
إصدار تقنية البلوتوث	٥,٣
نطاق الإرسال	≥ ١٠ متر
مدة الشحن	حوالي ٣ ساعات
مدة التشغيل	ما يصل إلى ٥,٥ ساعة (٥٠% من مستوى الصوت)
مدخل الطاقة	٥ فولت/٢ أمبي
قدرة الإخراج	٦٠ واط
أبعاد المنتج	٢٨١ × ١٦٧ × ١١١ مم
رقم الطراز	PDSTBTSH9


## محتويات العبوة

١. كابل الشحن (قطعة واحدة)

٢. مكبر الصوت (قطعة واحدة)

## الشرح التوضيحي للمكونات

١. الغلاف البلاستيكي

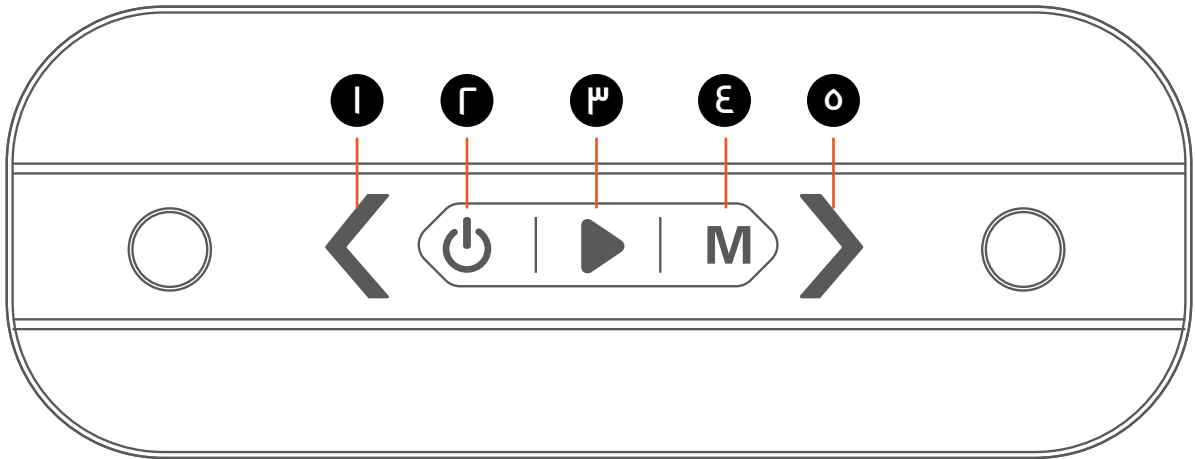

١. خفض الصوت:

١.١. ضغطة قصيرة: خفض مستوى الصوت.

١.٢. ضغطة مطولة: الرجوع إلى الأغنية السابقة.

٢. تبديل وضع الإضاءة:

٢.١. ضغطة قصيرة: تغيير وضع الإضاءة (٦ أوضاع متاحة).

٢.٢. ضغطة مطولة: تشغيل أو إيقاف تشغيل السماعة.

٢.٣. ضغطة مزدوجة: تشغيل أو إيقاف الإضاءة.

٣. التشغيل/الإيقاف المؤقت ووظائف البلوتوث:

٣.١. ضغطة قصيرة: تشغيل أو إيقاف المسار الحالي.

٣.٢. حالة البلوتوث:

أ. ضغطة مطولة: قطع اتصال البلوتوث.

ب. ضغطة مزدوجة: اقتران أو إلغاء اقتران TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي).

٣.٣. حالة المكالمات:

أ. ضغطة قصيرة: الرد على المكالمات أو إنهاؤها.

ب. ضغطة مطولة: رفض المكالمات الواردة.

٤. تبديل الوضع:

٤.١ ضغطة قصيرة: تغيير وضع الصوت (مثل: عادي، بيس، تريبل).

٤.٢ ضغطة مطولة: التبديل بين المؤثرات الصوتية المختلفة.

٥. رفع الصوت:


٥.١ ضغطة قصيرة: زيادة مستوى الصوت.

٥.٢ ضغطة مطولة: الانتقال إلى الأغنية التالية.

٦. إعادة ضبط الاقتران بالبلوتوث:

اضغط على الزرين (رفع وخفض الصوت) في نفس الوقت: مسح سجل الاقتران بالبلوتوث وإعادة ضبط الجهاز.

٢. وظائف الواجهة

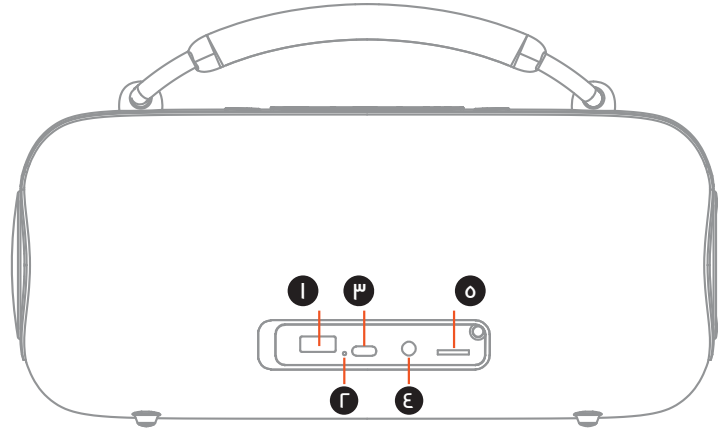

١. منفذ USB

٢. مؤشر LED لتقنية البلوتوث

٣. منفذ شحن من نوع USB-C

٤. مدخل الإدخال السمعي (Aux)

٥. فتحة بطاقة microSD

## تعليمات الاستخدام

١. تشغيل/إيقاف الجهاز:

١.١ لتشغيل الجهاز، اضغط باستمرار على الزر ( ) لمدة ٣ ثوانٍ.

١.٢ لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط باستمرار على نفس الزر مرة أخرى.

٢. وضع بلوتوث:

٢.١ شغل مكبر الصوت عبر تقنية البلوتوث. سيومض مؤشر LED الأزرق بسرعة، مما يعني أن الجهاز جاهز للاتصال عبر البلوتوث.

**٢.٢** على هاتفك، شغل خاصية البلوتوث، وابحث عن الأجهزة المتاحة، ثم اختر مكبر الصوت للاتصال به. بعد الاتصال، سيظل مؤشر LED مضيئاً. إذا كان جهاز آخر متصلاً بالمكبر، اضغط مطولاً على زر التشغيل (▶) لفصل الاتصال الحالي وإعادة الاتصال بالجهاز الذي ترغب فيه.

### **٣. توصيل كابل AUX:**

يحتوي هذا المكبر على مدخل AUX، مما يسمح لك بتوصيل مصادر صوت خارجية مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، ومشغلات MP٣، ومشغلات الكاسيت، ومشغلات الأقراص، والمذياع، وغيرها.

#### **٣.١** أدخل طرف كابل AUX (٣،٥ مم) في مدخل AUX بالمكبر.

**٣.٢** وصل الطرف الآخر من الكابل بمنفذ سماعة الأذن في هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر.

#### **ملاحظة:** كابل الصوت (٣.٥ مم) غير متضمن

ويجب شراؤه بشكل منفصل.

#### **٤. قرص USB/بطاقة TF:**

لتشغيل الموسيقى، ما عليك سوى إدخال قرص USB يحتوي على ملفات الموسيقى، وسيبدأ المكبر في التشغيل تلقائياً. يدعم المكبر الصيغ الصوتية التالية:

- MP٣

- WAV

- WMA

#### **ملاحظة:** الحد الأقصى للمساحة التخزينية هو ٣٢ جيجابايت.

#### **٥. ميزات توفير الطاقة:**

**٥.١** سينقطع تشغيل المكبر تلقائياً بعد نصف ساعة في وضع البلوتوث في حال عدم وجود اتصال.

**٥.٢** إذا كان المكبر في وضع بطاقة TF أو AUX ولم يتم اكتشاف أي إدخال صوتي لمدة ٥٥ دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً.

#### **٦. شحن البطارية:**

يحتاج المكبر إلى شاحن ٥ فولت. تأكد من أن الشاحن معتمد وفقاً لمعايير ٣C لتجنب تلف الشريحة الداخلية. استخدام شاحن بجهد أعلى من ٥ فولت قد يتسبب في تلف دائم للمكبر.

**٦.١** عند انخفاض مستوى شحن البطارية، سيصدر المكبر إشارة صوتية.

يرجى توصيل السماعة بمصدر الطاقة فوراً. يمكنك شحن السماعة عبر منفذ USB في جهاز الكمبيوتر أو باستخدام شاحن هاتف محمول معتمد بقوة ٥ فولت/٢ أمبير.

**٦.٢** أثناء الشحن، سيبقى الضوء الأحمر مضيئاً، وعندما تكتمل عملية الشحن، سيتوقف الضوء الأحمر عن الإضاءة.

**٦.٣** وقت الشحن حوالي ٣ ساعات.

**٦.٤** مدة تشغيل السماعة حوالي ٥.٥ ساعات عند مستوى صوت ٥٠٪.

## إرشادات حل المشاكل

**١.** فشل في عملية الاقتران:

**الحل:** أعد تشغيل جهازك لمحاولة الاقتران مرة أخرى.

**السبب:** قد يؤثر وجود عدد كبير من أجهزة البلوتوث القريبة على جودة الاتصال. لذا، يُنصح بإيقاف تشغيل أجهزة البلوتوث الأخرى لتجنب أي تداخل.

**٢.** ضعف مستوى الصوت أو تشوّهه:  
أسباب محتملة:

**أ. ضعف البطارية:** تأكد من أن بطارية جهازك مشحونة بشكل كافٍ.

**ب.** إعدادات مستوى الصوت: اضبط مستوى الصوت إلى المستوى الأمثل للحصول على أفضل جودة صوت.

**٣.** مشاكل في تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث:  
أسباب محتملة:

**أ.** قد لا يتم تشغيل الموسيقى بشكل صحيح إذا كانت المسافة بين الجهاز والمكبر أكبر من المدى المسموح به. تأكد من أن الهاتف والمكبر في نطاق الاتصال الموصى به.

**ب.** وجود عائق: قد يؤثر أي عائق بين الهاتف والمكبر على جودة الاتصال. تأكد من عدم وجود أي عائق بينهما.

## إعادة التدوير والتخلص من المنتج

يرجى قراءة التعليمات بدقة قبل استخدام الجهاز لضمان تشغيله بشكل صحيح وآمن.

**١.** الاحتفاظ بالدليل: احفظ هذا الدليل للاستخدام في المستقبل وحل المشاكل.

**٢.** اتباع التعليمات: انتبه جيداً لجميع التحذيرات والإرشادات الخاصة بالسلامة لتجنب أي ضرر أو إصابة.

٣. وضع الجهاز بشكل مستقر: ضع السماعة دائمًا على سطح مستوٍ ومستقر لتجنب سقوطها أو تعرضها للتلف.

٤. تجنب الحرارة المباشرة: لا تقرب السماعة من اللهب المباشر أو الشموع الموقدة أو أي مصدر حراري آخر.

٥. تجنب الظروف القاسية: لا تعرض السماعة لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية أو الأمطار لفترات طويلة، لأن ذلك قد يُقلل من عمرها أو يُسبب عطلها.

٦. تجنب الإصلاحات غير المعتمدة: لا تحاول فك أو إصلاح أو ثقب أو تعديل السماعة بنفسك. قد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز وإلغاء الضمان.

٧. سلامة البطارية: تحتوي هذه السماعة على بطارية ليثيوم داخلية. لا ترمي البطارية في النار أو تعرضها لدرجات حرارة عالية، لأن ذلك قد يُسبب انفجارها أو مخاطر أخرى خطيرة.

٨. إرشادات الشحن: استخدم فقط شاحن ه فولت الموصى به. قد يؤدي تجاوز هذا الجهد إلى تلف الدوائر الداخلية، مما يجعل السماعة غير صالحة للاستخدام.

## إعادة التدوير والتخلص من المنتج

يُحظر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فرز هذه النفايات ومعالجتها بشكل صحيح وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)