



## **Porodo Soundtec**

**مكبر صوت Karaoke**

**محمول من TIESTO**

SKU: PDSTGW62BK

٢	الميزات
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٤	مخطط المنتج
٥	التشغيل /الإيقاف
٥	اتصال بلوتوث
٥	وظيفة TWS
٦	تشغيل الموسيقى من قرص USB
٦	وظيفة AUX-IN
٧	ملاحظات
٧	وظيفة إعادة الضبط
٨	تعليمات الشحن
٨	التحذيرات
٨	التخلص من المنتج
٩	الضمان
٩	تواصل معنا


١. يأتي مكبر صوت الكاريوكي المحمول ا٤، قناة بمقبض ثابت، مما يجعله سهل الحمل ومثاليًا للحفلات المتنقلة.
٢. استمتع بتجربة موسيقية غامرة مع صوت محيطي بزاوية ٣٦٠ درجة، يملأ الغرفة بصوت غني ومتوازن من كل زاوية.
٣. تُعزز إضاءة RGB الديناميكية أجواء الحفلات من خلال مزامنتها مع الموسيقى، مما يخلق بيئة حيوية وناضجة بالحياة.
٤. بتصميمه البسيط المصنوع من القماش، يُجسد هذا مكبر الصوت أجواءً شبابية وأنيقة وحيوية، مما يجعله مثاليًا لأي مساحة عصرية.
٥. يُوفر خرج RMS بقوة ١٠٠ واط صوتًا نقيًا وبأسًا قويًا، مما يوفر تجربة صوتية متكاملة وديناميكية.
٦. يمكنك بسهولة توصيل ميكروفون سلكي خارجي أو جيتار لجلسة كاريوكي أو موسيقى تفاعلية ومخصصة.
٧. يتيح لك وضعا EQ وECHO ضبط الصوت حسب تفضيلاتك، مما يضمن تجربة كاريوكي ممتعة ومخصصة.
٨. مع خاصية TWS، يمكنك إقران مكبري صوت معًا للحصول على صوت أكثر اتساعًا وأجواء احتفالية مُحسّنة.
٩. تصنيف IPX5 لمقاومة الماء يجعل هذه السماعة مقاومة للعوامل الجوية، ما يتيح لك اصطحابها إلى المسبح أو الشاطئ أو أي مناسبة خارجية دون قلق.
١٠. يدعم منفذ USB المدمج تشغيل الوسائط ومخرج طاقة ٥ فولت، ٢ أمبير، مما يسمح لك بشحن أجهزتك أثناء الاستمتاع بالموسيقى.

سعة البطارية	٧٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
تقنية الاتصال	بلوتوث
إصدار البلوتوث	٥،٣

نطاق الإرسال	١٠ أمتار
مدة الشحن	١٠ ساعات (٥ فولت / ٢ أمبير)، ٦,٥ ساعات (٩ فولت / ٢ أمبير)، ٤ ساعات (٢٠ فولت / ١,٥ أمبير)
مدة التشغيل	١٠ ساعات (٥٠٪ من مستوى الصوت)، ٢,٥ ساعات (١٠٠٪ من مستوى الصوت)
المدخلات	٥ فولت / ٢ أمبير، ٩ فولت / ٢ أمبير، ٢٠ فولت / ١,٥ أمبير، ٣٠ واط كحد أقصى
المخرجات	٥ فولت / ٢ أمبير، ١٠ واط
نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR)	٨٠ ديسيبل
الممانعة	٨ أوم (مكبر الصوت عالي التردد)، ٤ أوم (مكبر الصوت منخفض التردد)
نوع الموصل	USB-C و UBA-A
التردد	٤٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز
وزن المنتج	٤,٧٥ كجم
حجم المنتج	٢٠٦ × ٢٠٦ × ٣٨٥ مم
رقم الموديل	PDSTGW62

## محتويات العبوة

١. مكبر صوت محمول
٢. كابل شحن
٣. كابل صوت
٤. ميكروفون

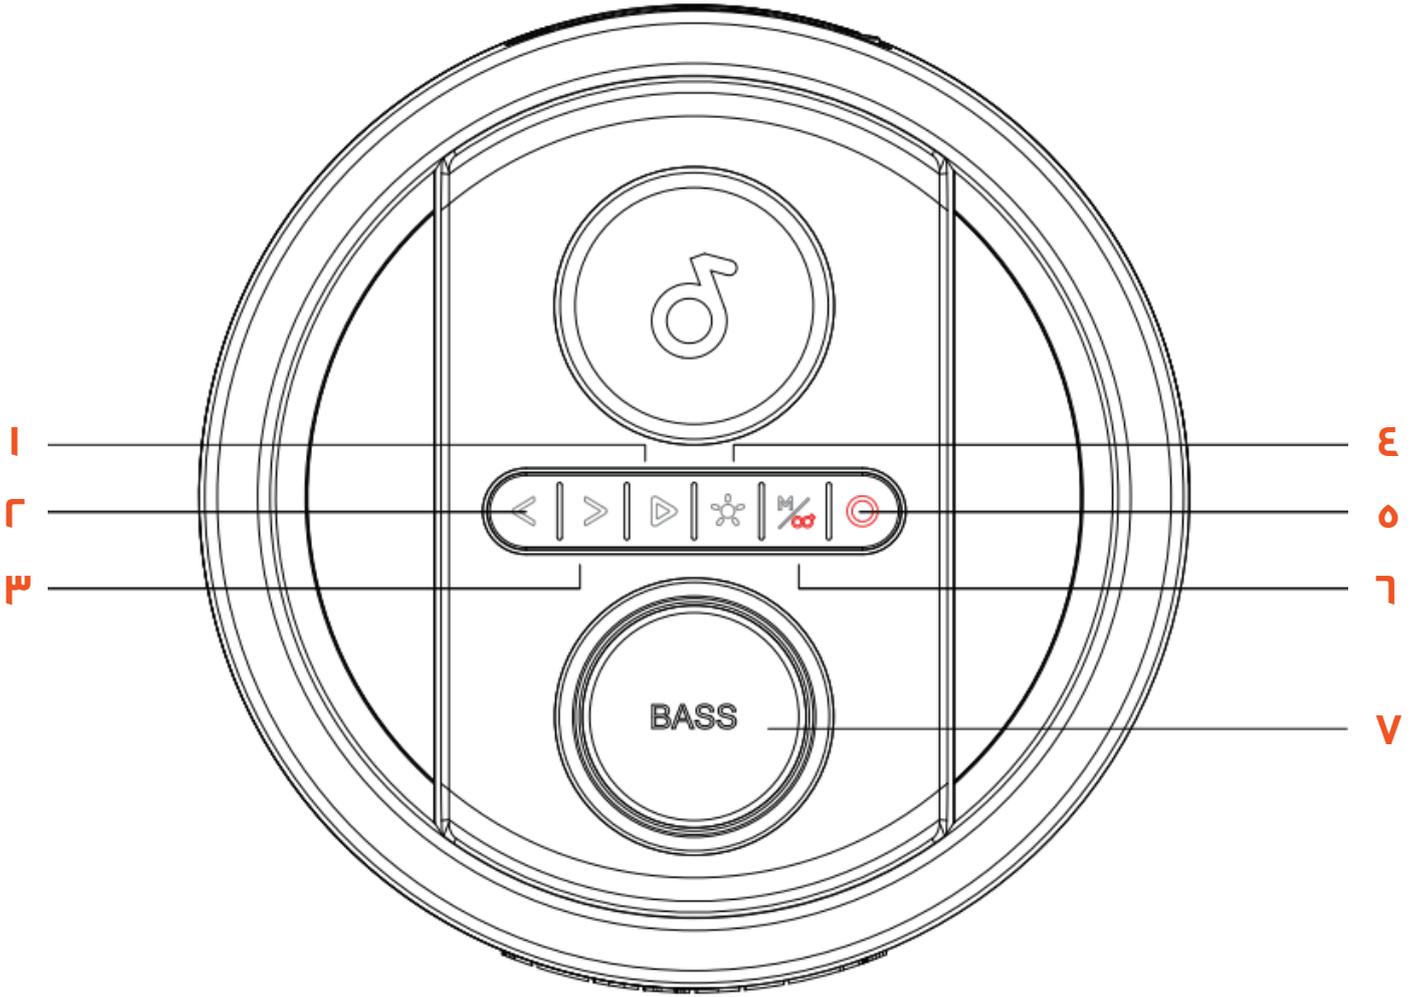

١. المسار السابق
٢. المسار التالي
٣. تشغيل/إيقاف مؤقت
٤. إضاءة RGB (٣ أوضاع)
٥. زر TWS (ضغطة مطولة) / زر الوضع (BT/USB/AUX)
٦. تشغيل/إيقاف
٧. خفض/رفع الصوت/معادل الصوت (الوضع الخارجي/الداخلي)

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل مكبر الصوت.

## اتصال بلوتوث

1. أدر زر التشغيل إلى وضع "ON" لتنشيط وضع بلوتوث.
2. فعّل بلوتوث على جهازك المحمول، وابحث عن اسم الجهاز "GW٦٢"، ثم اتصل به. بعد الاتصال، سيظل مؤشر LED الأزرق ثابتًا؛ وسيومض ببطء عند فصله.
3. شغل الموسيقى من جهازك المحمول واستمتع بالصوت.
4. اضغط على زر التقديم أو الرجوع إلى الخلف على مكبر الصوت أو جهازك المحمول للانتقال إلى المقطع التالي أو السابق.
5. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لبدء تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا. لفصل بلوتوث، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لمدة ثانيتين.
6. اضغط على زر BASS للتبديل بين أوضاع معادل الصوت. وضع معادل الصوت الافتراضي هو الوضع الخارجي. اضغط على زر BASS مرة واحدة للتبديل إلى معادل الصوت الداخلي، ثم اضغط عليه مرة أخرى للعودة إلى معادل الصوت الخارجي.
7. أدر مقبض الصوت مع عقارب الساعة لرفع الصوت، وعكس اتجاه عقارب الساعة لخفضه.
8. اضغط على زر الإضاءة للتنقل بين أوضاع RGB. استمر بالضغط عليه لمدة ثانيتين لتشغيل أو إيقاف تشغيل أضواء RGB.

## وظيفة TWS

1. شغل سماعتين متطابقتين ترغب في إقرانهما. يلزم إعداد سماعة واحدة فقط للإقران.
2. اضغط مع الاستمرار على زر TWS لمدة ثانيتين لبدء الإقران. ستسمع نغمة، وسيومض مؤشر TWS ببطء.

٣. في حال فشل الإقران خلال دقيقة واحدة، ستنطفئ الأضواء، وسينتهي الإقران. بمجرد الاتصال، سيبقى مؤشر TWS مضاءً، وستصدر نغمة تأكيد.

٤. اضغط مع الاستمرار على زر TWS لمدة ثانيتين للخروج من وضع TWS. سينطفئ مؤشر TWS، وستسمع نغمة فصل.

## تشغيل الموسيقى من قرص USB

١. اضغط على زر التقديم أو التراجع في مكبر الصوت أو جهازك المحمول للانتقال إلى المقطع التالي أو السابق.

٢. اضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت لبدء تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.

٣. اضغط على زر BASS للتبديل بين أوضاع مُعادل الصوت. وضع مُعادل الصوت الافتراضي هو الوضع الخارجي. اضغط على زر BASS مرة واحدة للتبديل إلى مُعادل الصوت الداخلي، ثم اضغط عليه مرة أخرى للعودة إلى مُعادل الصوت الخارجي.

٤. أدر مقبض الصوت مع عقارب الساعة لرفع مستوى الصوت، وعكس اتجاه عقارب الساعة لخفضه.

٥. اضغط على زر الإضاءة للتنقل بين أوضاع RGB. استمر في الضغط عليه لمدة ثانيتين لتشغيل أو إيقاف إضاءة RGB.

٦. يدعم مكبر الصوت محركات أقراص USB بسعة تصل إلى ٦٤ جيجابايت.

٧. تشمل تنسيقات الموسيقى المدعومة MP٣ و WAV و WMA و FLAC و APE.

## وظيفة AUX-IN

١. اضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت لكتف صوت السماعة أو إعادته.

٢. اضغط على زر BASS للتبديل بين أوضاع مُعادل الصوت. وضع مُعادل الصوت الافتراضي هو الوضع الخارجي. اضغط على زر BASS مرة واحدة للتبديل إلى مُعادل الصوت الداخلي، ثم اضغط عليه مرة أخرى للعودة إلى مُعادل الصوت الخارجي.

٣. أدر مقبض الصوت مع عقارب الساعة لرفع مستوى الصوت، وعكس اتجاه عقارب الساعة لخفضه.

٤. اضغط على زر الإضاءة للتنقل بين أوضاع RGB. استمر في الضغط عليه لمدة ثانيتين لتشغيل أو إطفاء أضواء RGB.

## ملاحظات

١. مستوى الصوت الافتراضي لهذا السماعة مُضبوط على ٥٠٪ من الحد الأقصى.
٢. قد يختلف وقت تشغيل هذا المنتج حسب مستوى الصوت ونوع الموسيقى.
٣. اضغط مع الاستمرار على زر LED لمدة ثانيتين لضبط مستوى صوت الميكروفون. أدر مقبض مستوى الصوت لزيادة أو خفض مستوى صوت الميكروفون. اضغط مع الاستمرار على زر LED مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.
٤. انقر نقرًا مزدوجًا على زر LED لتنشيط وظيفة صدى الصوت. أدر مقبض مستوى الصوت لضبط مستوى صوت الميكروفون. انقر نقرًا مزدوجًا على زر LED مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.
٥. سيتم إيقاف تشغيل هذه السماعة تلقائيًا بعد ١٠ دقائق من عدم الاستخدام في الحالات التالية:

- عدم وجود اتصال بلوتوث.
- عدم استخدام أي موسيقى أو وظيفة.
- إيقاف تشغيل USB مؤقتًا.
- إيقاف وضع AUX مؤقتًا.

## وظيفة إعادة الضبط

١. إذا لم تستجب هذه السماعة أو تعذر إيقاف تشغيلها، فاستخدم دبوسًا دائريًا صغيرًا للضغط على زر إعادة الضبط داخل منفذ AUX لإعادة ضبط السماعة.
٢. لمسح ذاكرة اتصال البلوتوث بالكامل، اضغط مع الاستمرار على زر الرجوع (>) لمدة ٥ ثوانٍ لإعادة تشغيل السماعة وإيقاف تشغيلها.

## تعليمات الشحن

١. هذا المنتج لا يتضمن شاحنًا. يُرجى استخدام شاحن مُصنّف (٥ فولت/٢-١ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، أو ٢٠ فولت/١.٥ أمبير) لشحن الجهاز. يدعم كابل الشحن القياسي ٥ فولت/٢ أمبير فقط.
٢. تتراوح مدة شحن هذه السماعة بين ٤ و١٠ ساعات، حسب نوع الشاحن المُستخدم.
٣. عندما يكون جهد البطارية منخفضًا، ستنبهك هذه السماعة عند ٢٠٪ و١٠٪، وسيتحول المؤشر إلى اللون الأحمر ويومض. بعد تنبيهين، ستُطفأ السماعة تلقائيًا لحماية البطارية.
٤. لحماية البطارية، لا تستخدم هذه السماعة أثناء شحنها.

## التحذيرات

١. يجب تخزين هذا المنتج واستخدامه في بيئة مُتحكم بدرجة حرارتها.
٢. يجب عدم تعريض هذه السماعة للمطر أو الرطوبة أو الظروف الجوية القاسية.
٣. يجب عدم سقوط هذه السماعة أو تعريضها للصدمات أو القوة.
٤. يجب إبقاء هذا المنتج بعيدًا عن الماء لمنع تلفه.
٥. هذا السماعة غير مخصصة لاستخدام الأطفال.
٦. لا تقم بفك أو إصلاح أو تعديل هذا المنتج دون إذن.
٧. لتنظيف هذه السماعة، استخدم قطعة قماش ناعمة. إذا لزم الأمر، بلل قطعة القماش برفق بالماء. لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية.
٨. لإطالة عمر هذا المنتج وحماية سمعك، تجنب الاستماع بأعلى صوت لفترات طويلة.
٩. تحتوي هذه السماعة على بطارية ليثيوم مدمجة. لتجنب مخاطر السلامة، لا تتخلص منها في النار.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)