



Porodo Soundtec

**مکبر صوت بلوتوث محمول
MINI VIBE BOX من**

SKU: PDWBT58BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	دليل الإعداد
٤	اقسام المنتج
٥	وظيفة المنتج
٦	احتياطات السلامة
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

صندوق Porodo Soundtec Mini Vibe Box هو مكبر صوت بلوتوث صغير الحجم ومحمول، يوفر جودة صوت ممتازة وسهولة اتصال. يتميز بتقنية بلوتوث 4.2، لإقران سلس، وفتحة بطاقة TF لتشغيل الموسيقى مباشرة، ودعم راديو FM. مع نطاق لاسلكي يصل إلى 10 أمتار ومدة تشغيل تصل إلى 6 ساعات، يُعد هذا المكبر مثاليًا للترفيه أثناء التنقل. يتيح لك نظام التحكم متعدد الوظائف إدارة التشغيل ومستوى الصوت والإضاءة بزرين فقط، مما يوفر تجربة استماع سهلة وممتعة. مثالي للتنقل بسهولة، وهو مصمم خصيصًا لمن يبحثون عن صوت عالي الجودة أينما كانوا.

المواصفات

الإدخال	تيار مستمر ه فولت/ أمبير
الطاقة المُصنَّفة	ه واط
سعة البطارية	٨٠٠ مللي أمبير/ساعة
استجابة التردد	٢.٤٨ جيجا هرتز - ٢.٤ جيجا هرتز
نطاق الإرسال	١٠ أمتار
مدة التشغيل	٦ ساعات (بصوت ٧٠٪)
مدة الشحن	ساعتان
واجهة الشحن	USB-C

إصدار البلوتوث	٥.٤
حجم المنتج	١٠.٧ × ١٠ × ٤.٦ سم
وزن المنتج	٢٤.٠ غراماً
رقم الموديل	PDWBTS٨

دليل الإعداد

a. التوصيل والإقران

١. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لثوانٍ.

عند إيقاف تشغيل السماعة، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لثانيتين، وسيصدر صوت تنبيه التشغيل تلقائياً عند البحث عن الاقتران. في هذه الحالة، يمكن للأجهزة الأخرى اكتشاف السماعة.

٢. شغل بلوتوث هاتفك للبحث عن التطابقات.

الاسم: PD-WBT٥٨

نجاح اقتران البلوتوث أو إعادة الاتصال تلقائياً عند التشغيل: نجاح اقتران البلوتوث، أو بعد إعادة الاتصال بنجاح، سيصدر صوت تلميح.

b. استخدام البلوتوث

١. التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين.

عند إيقاف تشغيل السماعة، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين، وسيصدر صوت تنبيه التشغيل تلقائياً عند بدء البحث عن الاقتران. في هذه الحالة، يمكن للأجهزة الأخرى اكتشاف السماعة.

٢. إيقاف التشغيل: اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ.

عند تشغيل السماعة، اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ، وسيصدر صوت تنبيه.

c. التحكم بالبلوتوث

١. اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل للرد. اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل

لإنهاء المكالمة؛ اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية واحدة لرفض الاتصال.
٢. انقر ثلاث مرات على مفتاح المقبض للانتقال إلى المقطع/محطة الراديو السابقة.
٣. اضغط على مفتاح M للتبديل بين الأوضاع (BT/AUX) (TIFFM)، وسيصدر صوت تنبيه للوضع المقابل.

وضع البلوتوث: انقر نقرًا مزدوجًا على زر M لفصل البلوتوث.


راديو FM: انقر نقرًا مزدوجًا على زر M للدخول إلى وضع إقران البحث.

٤. أدر المقبض باتجاه عقارب الساعة لرفع مستوى الصوت.

انقر نقرًا مزدوجًا على مفتاح المقبض للانتقال إلى المقطع/محطة الراديو التالية. اضغط
ضغطًا قصيرة على زر التشغيل لإيقاف الموسيقى مؤقتًا؛ اضغط ضغطًا قصيرة مرة
أخرى على زر التشغيل.

أدر المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض مستوى الصوت.

اقسام المنتج

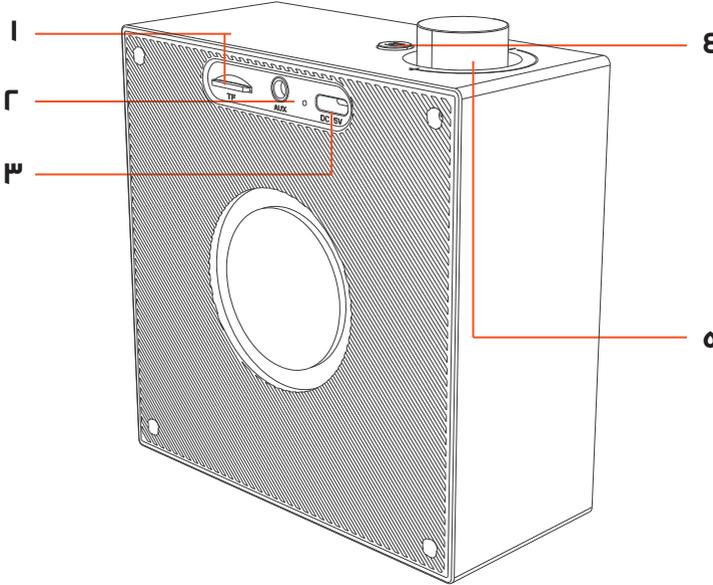

١. TF

٢. AUX

٣. فولت ه DC

٤. اقتران TWS: اضغط مطولاً على مفتاح M

تبدیل الأوضاع: اضغط مطولاً على مفتاح M

انقطاع اتصال البلوتوث: انقر نقرًا مزدوجاً على مفتاح M

البحث التلقائي عن وضع FM: انقر نقرًا مزدوجاً على مفتاح M

٥. ON / OFF: اضغط مطولاً على مفتاح المقبض لمدة ثانيتين للتشغيل، واطغط مطولاً

على مفتاح المقبض لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف التشغيل

ON / OFF المؤقت: اضغط مطولاً على مفتاح المقبض

رفع مستوى الصوت: أدر المقبض باتجاه عقارب الساعة

خفض مستوى الصوت: أدر المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة

وظيفة المنتج

١. اقتران TWS

عند تشغيل مكبري صوت، لا تتصل بأي أجهزة بلوتوث قبل اقتران TWS. اضغط مع الاستمرار على مفتاح M لمدة ثانيتين على أي من المكبرين لإجراء اقتران TWS. بعد نجاح الاقتران، سيصدر صوت تنبيه يشير إلى نجاح الاقتران. شغل أجهزة البلوتوث وابحث عن اسم الاقتران PD-WBT ٨، ثم انقر للاتصال. بعد نجاح الاتصال عبر البلوتوث، يمكن تشغيل الأغاني من هذه المكبرات. اضغط مع الاستمرار على مفتاح M لمدة ثانيتين (على أي منهما) لفصل اقتران TWS.

٢. ضوء شحن البطارية

يبقى الضوء الأحمر مضاءً أثناء الشحن؛ وينطفئ بعد اكتمال الشحن.

٣. اقتران البلوتوث

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين لتشغيل هذه السماعة. شغل أجهزة البلوتوث وابحث عن اسم اقتران PD-WBT ٨، ثم انقر للاتصال. بعد نجاح الاتصال عبر البلوتوث، يُمكن تشغيل الأغاني من هذه السماعات. اضغط مع الاستمرار على مفتاح M لمدة ثانيتين (أيهما) لفصل اقتران TWS.

٤. إعداد مدخل AUX

أدخل كابل الصوت في مدخل AUX الخاص بالسماعة وفي منفذ إخراج الصوت في أجهزة الصوت الخارجية مثل مشغل MP3 ومشغل الأقراص المضغوطة وغيرها. سينتقل الجهاز تلقائيًا إلى وضع AUX، أو اضغط على زر M للانتقال إلى وضع AUX من لوحة التحكم.

٥. مدخل بطاقة TF

أدخل بطاقة TF مباشرةً للتشغيل.

٦. وظيفة راديو FM

شغل الجهاز وانتقل إلى وضع FM. انقر نقرًا مزدوجًا على زر M للدخول إلى ميزة المسح التلقائي والتخزين التلقائي لمحطات الراديو. انقر نقرًا مزدوجًا على زر M لاختيار محطة الراديو التالية. انقر ثلاث مرات على زر التشغيل للانتقال إلى محطة الراديو السابقة. عند استخدام وظيفة FM، يجب إدخال كابل AUX كهوائي.

احتياطات السلامة

- A.** لا تستخدم منظفات كاشطة لتنظيف هذا المنتج.
- B.** لا تدع المنتج يُسخن أو يُوضع بالقرب من مصدر نار، مثل موقد الطهي.
- C.** لا تتخلص من هذا المنتج في النار لتجنب الانفجارات.
- D.** لا تُعرض هذا المنتج لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
- E.** هذا المنتج ليس مقاومًا للماء؛ لذا احفظه جافًا وبعيدًا عن الماء.
- H.** لا تحاول تفكيك هذا المنتج لإجراء أي تعديلات عليه، لأنه لا يحتوي على أي مكونات إصلاح.
- I.** إذا كنت لا تنوي استخدام هذا المنتج لفترة طويلة، قم بتخزينه في بيئة جافة، وتجنب درجات الحرارة العالية والغبار.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)