



**GREEN LION**



**Green Lion**

**مبخره ASEEL**

SKU: GNASLBAKHSL

Model No: GBR-36


## جدول المحتويات

٢	تحذيرات هامة
٣	دليل البدء السريع
٤	نظرة عامة على المنتج
٥	دليل سلامة الاستخدام
٦	وضع البخور
٧	تشغيل الجهاز
٨	مؤشر الطاقة
٨	الصيانة
٩	التخزين
١٠	التخلص من البطارية
١٠	حدود المسؤولية
١١	المواصفات
١٢	الضمان
١٢	اتصل بنا

شكرًا لاختيارك هذا المنتج.  
يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام.

## تحذيرات هامة

١. تجنب تعريض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو لدرجات حرارة أعلى من ٤٥ درجة مئوية، ولا تتركه داخل السيارة.
٢. لا تستخدم الجهاز أو تخزنه بالقرب من الماء أو النار أو أي مصادر لدرجات الحرارة العالية.
٣. تجنب إسقاط الجهاز أو تعريضه لصدمة قوية، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو مكوناته الداخلية.
٤. لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه بنفسك.
٥. استخدم فقط كابل الشحن المرفق بالجهاز.
٦. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب الحوادث أو الإصابات.
٧. عند عدم استخدامه لفترة طويلة، خُزّنه في مكان بارد وجاف.
٨. نظّف الجهاز بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم أي منظفات أو مذيبات كيميائية.
٩. إذا لاحظت أي ظواهر غير طبيعية مثل دخان أو رائحة غير عادية أو صوت غير طبيعي، فتوقف عن استخدام الجهاز فورًا واتصل بالبائع. ١٠. لا تستخدم الجهاز أثناء شحنه.
١١. تجنب استخدام الجهاز إذا كان تالفًا أو مكسورًا.
١٢. لا تضع الجهاز في الغسالة أو تُعرّضه لضغط ماء قوي.
١٣. لا تحاول فتح الجهاز، لأن الضمان سيُلغى، وقد يُسبب لك ضررًا دائمًا.

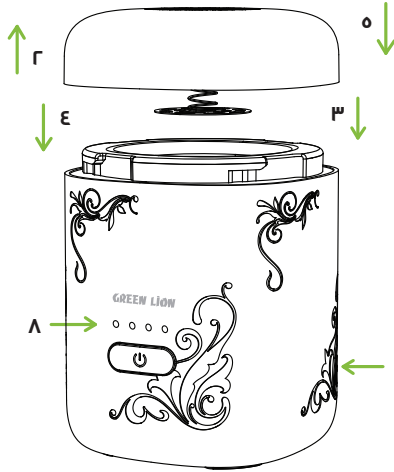

١. اشحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.
٢. افتح فتحة التهوية (غطاء مخرج الهواء) في الجزء العلوي من الجهاز.
٣. ضع البخور.
٤. أغلق فتحة التهوية.
٥. اضغط على زر التشغيل مرتين للتشغيل/الإيقاف.
٦. انتظر ٣ ثوانٍ حتى يظهر الدخان.
٧. سيتحول الضوء إلى اللون الأخضر عند الاستعداد.
٨. سيظهر مؤشر الطاقة.

### لإيقاف تشغيل الجهاز:

- اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثابنتين أثناء التشغيل.
- وضع الحماية:**

(١) بعد ١٢٠ ثانية من التشغيل المستمر، سيدخل المنتج تلقائيًا إلى نظام التبريد لمدة ٣٠ ثانية.

**ملاحظة:** إذا ظهر ضوء أحمر في منتصف الجهاز واستمر بعد الاستخدام، فهذا يعني أن بطارية المنتج مختلفة أو أن البطارية معيبة ويجب استبدالها. الشركة غير مسؤولة عن أي أضرار قد تنتج عن سوء استخدام الجهاز أو استخدام شاحن غير متوافق.

## نظرة عامة على المنتج

هذا الجهاز عبارة عن مبخرة محمولة، أنيقة وعالية الجودة. ضع رقائق البخور داخل حجرة البخور، التي تُسخن بنفس درجة حرارة الفحم (٤٠٠-٤٥٠ درجة مئوية). ولأن الجهاز لا يستخدم مواد احتراق معقدة، يحتفظ دخان البخور برائحته الأصلية عالية الجودة. استخدام هذا الجهاز أسرع وأسهل من الطرق التقليدية، مع الحفاظ على جودة رائحة بخور الفحم التقليدي.

### محتويات العلبة


مبخرة

كابل USB صغير

مشبك صغير

فرشاة

ورقة شبكية

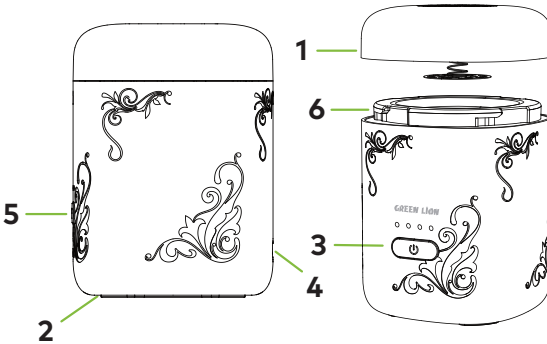

### مكونات الجهاز

1. مخرج هواء

2. مدخل هواء

3. مؤشر ضوئي

4. شاحن USB صغير

5. زر التشغيل والفتح

6. حجرة بخور

## دليل سلامة الاستخدام

### ١. تحذيرات حجرة البخور:

قد تبقى حجرة البخور ساخنة بعد الاستخدام. لا تلمس أي جزء من البخور، أو حجرة البخور، أو الجهاز نفسه بيديك.

### ٢. اتجاه التهوية:

تأكد من توجيه فتحة التهوية بعيدًا عن وجهك وجسمك.

### ٣. سطح آمن:

ضع الجهاز على سطح ثابت ومستقيم، على بُعد ٢٠ سم على الأقل من جسمك، أو الستائر، أو أي مواد قابلة للاشتعال.

### ٤. سلامة الأطفال والحيوانات الأليفة:

احفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

### ٥. نظام التبريد:

سُيْفَعَل المنتج نظام التبريد تلقائيًا لمدة ٣٠ ثانية بعد ١٢٠ ثانية من الاستخدام المتواصل. لا تفتح الغطاء حتى يبرد.

### ٦. لا تنظفها وهي ساخنة:

لا تنظف حجرة البخور بأي شيء حتى تبرد تمامًا، لمدة ٣٠ ثانية على الأقل بعد آخر استخدام، فقد تحتفظ بالحرارة أو بقايا البخور.


### ٧. استخدم بخورًا جديدًا:

أعد دائمًا ملء المنتج ببخور جديد في كل استخدام. لا تستخدم نفس قطع البخور أكثر من مرة.



**تحذير:** سيؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى إبطال الضمان، وقد يؤدي إلى تلف خطير أو دائم للبطارية أو المنتج، أو في أسوأ الحالات، إلى إصابة شخصية أو حريق.

## وضع البخور

١. تأكد من إطفاء الجهاز وبرودته تمامًا قبل وضع البخور.
٢. افتح غطاء مخرج الهواء.
٣. انزع غطاء حجرة البخور من الجهاز، مما يمنع حركة البخور ويمنحه رائحة نقية.

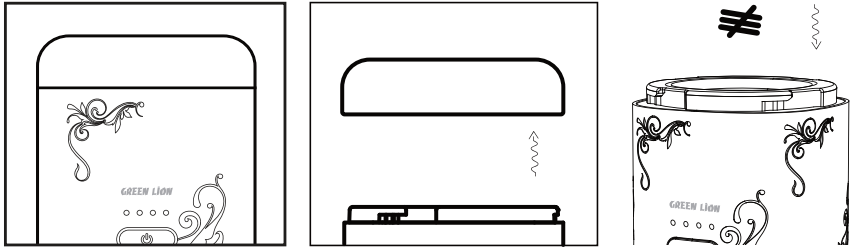

٤. ضع قطعة البخور في منتصف الحجرة. للحصول على نتائج أفضل، ضع الجانب الأكثر دهنية من البخور لأعلى.
- إذا كنت تستخدم قطعة بخور مستديرة، فضعها في منتصف الحجرة وتأكد من أن الجانب الأكثر عطرية (الأكثر دهنية) لأعلى.
- بعد إغلاق حجرة البخور، أغلق غطاء مخرج الهواء، وانتظر بضع ثوان حتى يبدأ الدخان بالظهور.
٥. لسهولة الإزالة، ادفع غطاء حجرة البخور برفق لأعلى لإزالة الحجرة.

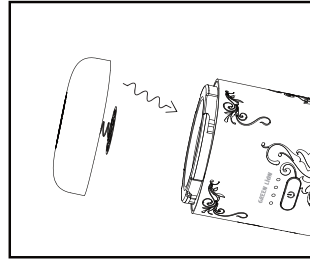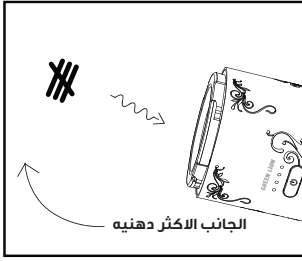

## تشغيل الجهاز

١. حرّك قفل الأمان إلى اليمين لفتح الجهاز وتشغيله.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين لتشغيل/إيقاف الجهاز.
٣. سيبدأ الجهاز بالعمل بعد اتباع التعليمات (انتظر ٣ ثوان، أو أوقفه بالضغط على الزر مرتين).

## التبريد التلقائي

بعد ١٢٠ ثانية من الاستخدام، سيُفَعّل الجهاز نظام التبريد تلقائيًا لمدة ٣٠ ثانية، وخلال هذه الفترة سيتوقف عنصر التسخين عن العمل وستواصل المروحة عملية التبريد. هذه خطوة ضرورية لحماية الجهاز. إذا كانت درجة الحرارة الداخلية للجهاز أو حجرة الاحتراق مرتفعة جدًا، فسيستمر الجهاز في التبريد حتى يعود إلى درجة حرارة آمنة. أثناء التبريد، لا تفتح غطاء مخرج الهواء أو تحاول إزالة أي أجزاء من الجهاز.

## تحذير:

تجنب استخدام الجهاز على أسطح غير مستقرة أو بالقرب من مواد قابلة للاشتعال أثناء عملية التبريد. قد يعمل نظام التبريد بطريقة مختلفة عند استخدامه بشكل متكرر أو مستمر.

## مؤشر الطاقة

- A.** إذا كان ضوء المؤشر أزرقًا ومضاءً باستمرار، فهذا يعني أن البطارية مشحونة بالكامل وأن الجهاز يعمل.
- B.** إذا يومض ضوء المؤشر باللون الأزرق مرة كل ٣ ثوانٍ، فهذا يعني أن مستوى شحن البطارية ٧٥٪.
- C.** إذا يومض ضوء المؤشر باللون البرتقالي مرة كل ٣ ثوانٍ، فهذا يعني أن مستوى شحن البطارية ٥٠٪.
- D.** إذا يومض ضوء المؤشر باللون الأحمر مرة كل ٣ ثوانٍ، فهذا يعني أن مستوى شحن البطارية ٢٥٪.
- E.** إذا يومض ضوء المؤشر باللون الأحمر بسرعة ٥ مرات، فإن البطارية شبه فارغة وتحتاج إلى شحن فوري. أثناء الشحن، سيتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأحمر وسيبقى مضاءً حتى اكتمال الشحن.
- F.** إذا لم يتم تركيب البطارية بشكل صحيح، أو في حالة وجود مشكلة في البطارية، فسيومض ضوء المؤشر باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب، ولن يعمل الجهاز.
- G.** قد ينطفئ مؤشر الضوء تلقائيًا عند عدم استخدام الجهاز أو عند وضعه في وضع الاستعداد، بينما يكون الجهاز نفسه قيد التشغيل ويعرض مؤشرات أخرى.

## الصيانة

- ١.** قبل تنظيف الجهاز، افصل قفل الأمان دائمًا لإيقاف تشغيله.
- ٢.** لا لتنظف الجهاز بالماء أو تضعه في الغسالة، فقد يتسبب ذلك في تلف دائم للجهاز.
- ٣.** لا تستخدم المنظفات الكيميائية داخل الجهاز أو خارجه، فقد تترك بقايا في حجرة البخور.
- ٤.** استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الجزء الخارجي، واستخدم الفرشاة المرفقة لتنظيف حجرة البخور.

٥. يُمكن تنظيف الشبكة بالماء وفرشاة، ويجب تجفيفها تمامًا قبل إعادتها إلى الجهاز.
٦. يُمكن إعادة ملء حجرة البخور ببخور جديد بعد التأكد من نظافتها وجفافها تمامًا.

ملاحظة:

١. تنظيف مروحة التبريد لن يُحسّن الأداء بالضرورة، وقد يُؤدى إلى تلف الجهاز.
٢. لا تستخدم أدوات حادة عند تنظيف الجهاز أو ملحقاته.

## التخزين

### تعليمات السلامة العامة

قبل تخزين الجهاز أو تركه دون استخدام، افصل دائمًا قفل الأمان لإيقاف تشغيله. خزن الجهاز في درجة حرارة تتراوح بين ٥ و ٢٠ درجة مئوية، وتجنب تخزينه في درجات حرارة أعلى من ٤٠ درجة مئوية أو أقل من ٥- درجات مئوية.

### تخزين البخور

لا تخزن البخور في مكان رطب، وتأكد من عدم تخزينه في أي مكان معرض للرطوبة أو درجات الحرارة العالية، مثل داخل السيارة، أو بالقرب من المواقد أو السخانات، أو تحت أشعة الشمس المباشرة. احفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، وبعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال.

### نظرًا لخطر انتفاخ البطارية،

١. أوقف الشحن فورًا، وافصل الشاحن، وأخرج الجهاز منه.
٢. ضع الجهاز في مكان آمن وجيد التهوية، بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال، لمدة ٣٠ دقيقة تقريبًا حتى يبرد.
- بعد هذه الخطوة، من الضروري التخلص من البطارية بشكل صحيح. لا

تحاول استخدام البطارية أو إعادة استخدامها، واستخدام فقط بطارية جديدة وعالية الجودة من مورد معتمد تتوافق مع مواصفات الجهاز، أو استعن بفني متخصص لاستبدالها.

- نطاق درجة حرارة تشغيل الجهاز من ٠ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية.
- نطاق درجة حرارة التخزين من ٣٢- درجة مئوية إلى ١١٣ درجة فهرنهايت، أو من ٠ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية.
- نطاق درجة حرارة الشحن من ٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية، ويجب عدم شحن البطارية عند درجات حرارة أعلى من ٦٠ درجة مئوية. يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الشحن الموصى بها ١٦٠ درجة فهرنهايت أو ٧٠ درجة مئوية.



## التخلص من البطاريات

لا تستخدم بطاريات الليثيوم أيون لإعادة الشحن إذا كانت تالفة أو مهترئة. عندما تفقد البطارية ٢٠٪ من سعتها، لا تستخدمها مرة أخرى؛ تخلص منها بشكل صحيح. لا تستخدم البطاريات المستعملة أبدًا لإعادة الشحن إذا كانت تالفة، وتخلص منها دائمًا بشكل صحيح.

تختلف اللوائح وطرق التخلص الآمن من بطاريات الليثيوم أيون من بلد إلى آخر. تحقق دائمًا من السلطات المحلية واللوائح لضمان الامتثال قبل التخلص من أي بطاريات.

## حدود المسؤولية

هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا يتحمل المُصنِّع أي مسؤولية عن أي إصابة أو فقدان للحياة أو تلف للممتلكات نتيجة الاستخدام غير السليم أو عدم اتباع التعليمات المقدمة. يشمل ذلك، ولكن لا يقتصر على، الحوادث مثل الحريق أو الصدمة الكهربائية أو أي إصابات أو أضرار للأفراد أو الممتلكات. تحت أي ظرف من الظروف، بغض النظر عن الأساس القانوني، لا يكون المُصنِّع مسؤولاً عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية ناتجة عن استخدام هذا المنتج. لتجنب الصدمات الكهربائية، لا تستخدم الأجسام المعدنية للمس سلك التدفئة أثناء التشغيل، كما هو موضح في الصور أدناه.

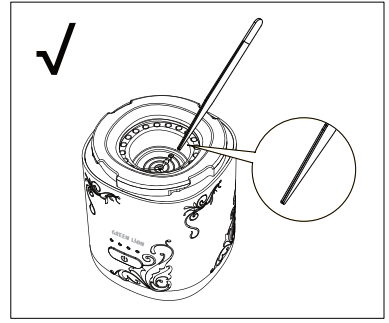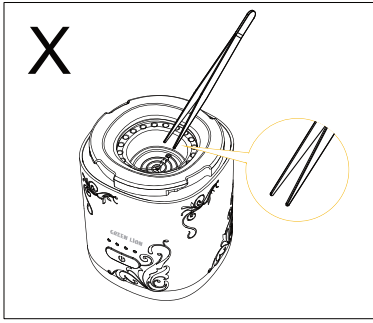

## المواصفات

36-GBR	رقم الموديل
ABS	المادة
١٤٠٠ ميلي أمبير/ساعة	البطارية
١.٠ واط	الطاقة
٥ فولت	الجهد
من ٢٥٠ درجة مئوية إلى ٣٠٠ درجة مئوية	درجة حرارة التسخين
من النوع C	منفذ الشحن
من ٢ إلى ٣ ساعات	مدة الشحن
١٢. ثانية	مدة الاحتراق لمرة واحدة
من ٨ إلى ١٠ مرات لكل شحنة	دورة الاحتراق
٢٦. غرام	وزن المنتج
٧٧ x ٥٦ x ٥٦ مم	أبعاد المنتج

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنس تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  
<https://www.greenlion.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:  
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تليجرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)