

M LEVELD



Levelo

AEROLITE

حقيبة يد محمولة مزودة ب لوحة مفاتيح

SKU: LVLARLTBKCA16BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٣	دليل التثبيت
٤	دليل تخزين الحافظة
٦	مؤشرات LED
٦	خيارات الطاقة
٧	دليل الاقتران
٨	عناصر التحكم في لوحة اللمس
٨	مفاتيح الوظائف
٩	تعليمات السلامة
١٠	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
١١	التخلص من المنتج
١٢	الضمان
١٢	تواصل معنا

صُممت حافظة لوحة المفاتيح المحمولة LEVELO Aerolite لتوفير تجربة كتابة راقية وحل عملي متعدد الاستخدامات لزيادة الإنتاجية. تتوافق هذه الحافظة مع iPad ١٠,٩ الجيل العاشر (٢٠٢٢) و iPad Air الجيل السادس عشر (٢٠٢٥)، مما يوفر سهولة الحمل مع تصميم أنيق ومتين. تتميز بمفاتيح ذات أرجل مقصية تضمن دقة كتابة متوازنة، وعمر بطارية مذهل يصل إلى ١٤٠ يومًا، ووقت تشغيل ممتد، مما يجعلها مثالية للاستخدام طويل الأمد. يوفر المسند المدمج دعمًا ثابتًا، مما يسمح لك باستخدام جهازك بزاوية مثالية للمشاهدة أو الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الحافظة مقاومة للرذاذ لمزيد من الحماية، مما يجعلها ملحقًا موثوقًا ومريحًا لجهازك اللوحي.

المواصفات

سعة البطارية	٨٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة التشغيل	١٤٠ يومًا
مسافة الاتصال	أقل من ١٠ دقائق
منفذ الشحن	منفذ USB-C
تيار وضع الاستعداد	٥٠,٠ مللي أمبير
إصدار البلوتوث	٥,٤

جهد الشحن	٥ فولت
مدة الشحن	ساعتان
مادة الصنع	مادة TPU
عدد الأزرار	٧٨ مفتاحًا
أنظمة التشغيل المدعومة	نظام iOS
وزن المنتج	٦٥٠ غرامًا


محتويات العبوة

لوحة مفاتيح بلوتوث 1x

كابل شحن USB-C 1x


دليل التثبيت

١. ضع الغطاء على سطح مستو.
٢. قم بمحاذاة كاميرا جهازك مع فتحة الكاميرا الموجودة على الغطاء.
٣. أدخل جهازك بزاوية، بدءًا من الأعلى (جهة الكاميرا).
٤. ضع جهازك في أسفل الغطاء واضغط عليه برفق للأسفل حتى يستقر في مكانه.
٥. اضغط على جميع الحواف للتأكد من تثبيت جهازك بشكل صحيح داخل الغطاء.
٦. افتح غطاء لوحة المفاتيح وضعه بشكل مسطح على سطح مستو.

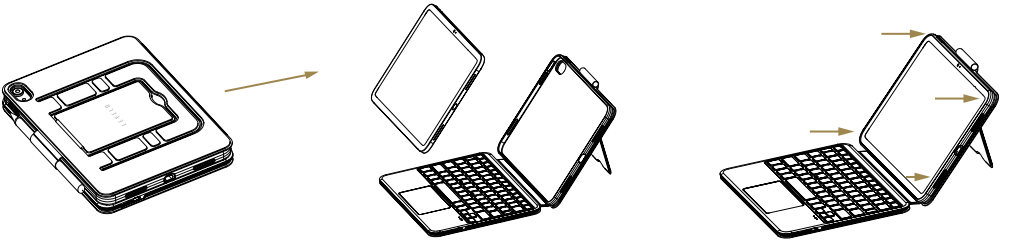


دليل تخزين الحافظة

١. اسحب مسند الهاتف من خلف الحافظة.

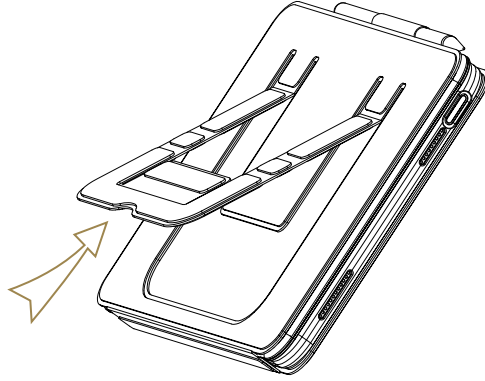


٢. أعد طي مسند الهاتف باتجاه الحافظة.

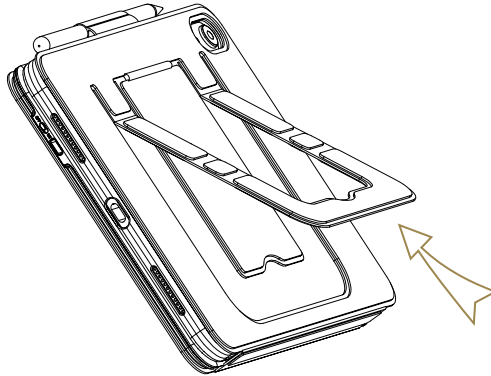


٣. أدر مسند الهاتف حتى يستقر بإحكام على الحافظة.



٤. أغلق الحافظة، وتأكد من طي مسند الهاتف بالكامل، وأن الحافظة أصبحت مضغوطة.

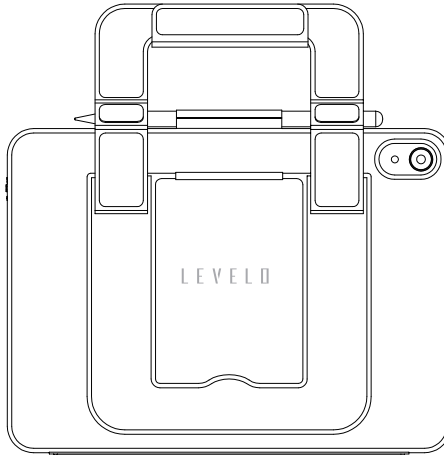

وضع الإضاءة	مؤشر لون	لوحة المفاتيح مؤشر
يظل المؤشر مضاءً لمدة ٥ ثوانٍ ثم ينطفئ.	أبيض	بلوتوث مؤشر التفعيل
يستمر المؤشر في الوميض وينطفئ عند اكتمال الاتصال.	أبيض	بلوتوث مؤشر الاقتران
أثناء شحن المنتج، يظل الضوء الأحمر مضاءً وينطفئ عند اكتمال شحن البطارية.	أبيض	مؤشر الشحن
اضغط على زر Caps Lock للتبديل إلى الأحرف الكبيرة. يظل الضوء مضاءً حتى يتم إيقاف تشغيل زر Caps Lock.	أحمر	مؤشر Caps Lock

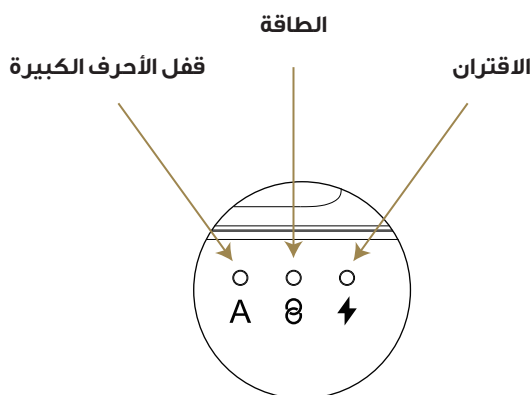

خيارات الطاقة

تأكد من شحن لوحة المفاتيح بالكامل باستخدام شاحن USB-C ه فولت متوافق (غير مرفق) أو عبر منفذ USB-C في جهاز الكمبيوتر.

١. لتشغيل لوحة المفاتيح:

شغل لوحة المفاتيح. سيومض مؤشر الحالة لمدة ٥ ثوانٍ، ثم ينطفئ.

٢. لإيقاف التشغيل:

أوقف تشغيل لوحة المفاتيح. سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.

٣. وضع الاستعداد:

بعد ٤٠ ثانية من عدم الاستخدام، ستدخل لوحة المفاتيح في وضع الاستعداد. اضغط على أي مفتاح لتنشيطها.

دليل الاقتران

١. تأكد من تفعيل اتصال البلوتوث في جهازك.


٢. اضغط مع الاستمرار على مفتاحي Fn + C لمدة ٣ ثوانٍ. حرر المفاتيح بمجرد أن يبدأ مؤشر LED الموجود على زر التشغيل بالوميض بسرعة. ستدخل لوحة المفاتيح في وضع الاقتران.

٣. افتح إعدادات البلوتوث في جهازك وابحث عن "AeroLite".

٤. اختر لوحة المفاتيح المناسبة من قائمة أجهزة البلوتوث المتاحة.

٥. يجب أن تكون لوحة المفاتيح الآن مقترنة ومتصلة بجهازك.

٦. في حال فشل عملية الاقتران، كرر الخطوات.

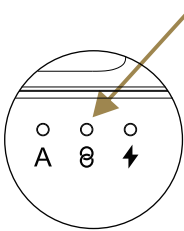

اقتران بلوتوث
مؤشر LED



عناصر التحكم في لوحة اللمس

تدعم لوحة اللمس معظم إيماءات اللمس المتعدد الشائعة، بما في ذلك:

a. التمرير

b. النقر

c. التكبير والتصغير

d. التمرير

مفاتيح الوظائف

الصفحة الرئيسية: تعرض الشاشة الرئيسية للجهاز.



القفل: يُفَعَّل وضع قفل الشاشة للجهاز.



المهام الأخيرة: يعرض نافذة عرض المهام الأخيرة للجهاز.



البحث: يفتح وظيفة البحث العامة للجهاز.



تبديل طريقة الإدخال: يُبَدَّل بين لغات لوحة المفاتيح



(يجب أن يكون الجهاز في وضع التشغيل).

الميكروفون: يُفَعَّل سيرى.



المسار السابق: العودة إلى المسار السابق في قائمة التشغيل المُحددة.



Pause/Play: يبدأ أو يُوقف قائمة التشغيل الحالية مؤقتًا.



الأغنية التالية: الانتقال إلى المقطع التالي في قائمة التشغيل المحددة.



كتم الصوت: يكتم صوت الجهاز.



خفض مستوى الصوت: يخفض مستوى صوت الجهاز.



رفع مستوى الصوت: يرفع مستوى صوت الجهاز.



بلوتوث: يقترب ويتصل بجهازك عبر البلوتوث.



خفض السطوع: يخفض سطوع الشاشة.



رفع السطوع: يرفع سطوع الشاشة.



تعليمات السلامة

١. إذا كنت بحاجة إلى استخدام لوحة المفاتيح بشكل متكرر، أو إذا لم تكن بحاجة إليها لفترة، يُرجى تجنب طيها أو الضغط عليها. قد يؤدي ذلك إلى تلفها واستنزاف بطاريته، مما يؤثر على أدائها في المستقبل.

٢. عندما لا تكون لوحة المفاتيح قيد الاستخدام، ستدخل في وضع السكون بعد ٢٠ دقيقة من عدم النشاط، ويمكن تنشيطها بالضغط على أي مفتاح.

٣. أبقِ لوحة المفاتيح بعيدًا عن الأشياء الحادة واللهب المكشوف.

٤. تجنب الضغط على لوحة المفاتيح بأشياء ثقيلة لفترات طويلة.

٥. لا تضع لوحة المفاتيح بالقرب من مصادر الحرارة.

٦. تحتوي لوحة المفاتيح على بطارية ليثيوم. يُرجى عدم التخلص منها مباشرةً.

٧. صُممت لوحة المفاتيح للاستخدام في بيئات تتراوح درجات حرارتها بين ١٠- درجة

مئوية وهـ ٤ درجة مئوية. لا تستخدم لوحة المفاتيح في ظروف شديدة الحرارة أو البرودة.

٨. احفظ لوحة المفاتيح بعيدًا عن الزيوت والمذيبات العضوية الأخرى.

٩. لا تستخدم لوحة المفاتيح في بيئة رطبة لفترات طويلة.

١٠. لا يُنصح باستخدام لوحة المفاتيح في منشآت الفضاء الجوي أو المناطق ذات مستويات عالية من تداخل الإشارات.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع تشغيله للشرطين التاليين:

(١) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار؛ و

(٢) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

٢. قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبتت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقًا للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.

صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية ويمكنه بثها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك الموصول بها جهاز الاستقبال.

استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز للتأكد من استيفائه لمتطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.

يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: [levelobrand](#)

فيسبوك: [levelobrand](#)