

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مجفف شعر أيوني عالي السرعة

SKU: PD-LFST149

٢	احتياطات السلامة المهمة
٥	مكونات المنتج
٥	تعليمات التشغيل
٦	المخطط الكهربائي
٧	المواصفات
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩	الصيانة
١٠	محتويات المواد
١١	التخلص من المنتج
١١	الضمان
١١	تواصل معنا

لضمان الاستخدام الآمن وتجنب الإصابات الشخصية أو تلف الممتلكات، يُرجى اتباع إرشادات السلامة التالية:

١. لا تستخدم المنتج إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفاً أو ساخناً جداً، فقد يُسبب ذلك حروقاً أو صدمة كهربائية أو حريقاً بسبب ماس كهربائي.
٢. لا تستخدم المنتج في حال وجود مقبس غير محكم، فقد يُسبب ذلك حروقاً أو صدمة كهربائية أو حريقاً بسبب ماس كهربائي.
٣. لا تفصل أو تُوصل مصدر الطاقة أبداً عندما تكون يديك مبللتين، فقد يُسبب ذلك صدمة كهربائية أو إصابة.
٤. لا تُمسك سلك الطاقة أثناء الاستخدام، فقد يُسبب ذلك توصيلاً كهربائياً أو حريقاً بسبب ماس كهربائي.
٥. تجنب إتلاف سلك الطاقة أو تعديله أو وضع أشياء ثقيلة عليه، فقد يُسبب ذلك صدمة كهربائية أو حريقاً بسبب ماس كهربائي.
٦. أمسك دائماً قابس الطاقة، وليس السلك، عند فصل المنتج لمنع التلف الذي قد يُسبب صدمة كهربائية أو حروقاً أو حريقاً.
٧. تأكد دائماً من توصيل قابس الطاقة بالكامل بالمقبس، ومن أن المنتج يستخدم الجهد الصحيح (١١٠-٢٢٠ فولت). لا تستخدم وصلة كهربائية، فقد يتسبب ذلك في حدوث ماس كهربائي أو صدمة كهربائية.
٨. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل فني مؤهل، مثل فني الشركة المصنعة أو قسم الصيانة المعتمد.
٩. عند استخدام مجفف الشعر أو أي جهاز مشابه في الحمام، افصله عن الكهرباء بعد الاستخدام، لأن الرطوبة في المنطقة قد تزيد من خطر التعرض لصدمة كهربائية. لمزيد من الحماية، يُنصح بتركيب جهاز حماية من التيار المتبقي (RCD) بتيار تشغيل متبقي مُقدر لا يتجاوز ٣٠ مللي أمبير في الدائرة الكهربائية للحمام.
١٠. لا تغط مدخل ومخرج الهواء بالمناشف أو الملابس أو أي مواد أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث صدمة كهربائية أو حريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو حدوث ماس كهربائي.
١١. مجفف الشعر هذا مُصمم لتجفيف الشعر فقط. تجنب استخدامه لأغراض غير مخصصة له، مثل تجفيف الملابس، وذلك لتجنب التلف.
١٢. لا تغمر مجفف الشعر في الماء. حافظ دائماً على جفاف الجهاز لتجنب خطر الصق الكهربائي.

- ١٣.** لا تستخدم مجفف الشعر في بيئات رطبة. تأكد من جفاف المجفف قبل الاستخدام لتجنب الصق الكهربائي.
- ١٤.** لا تستخدم مجفف الشعر إذا كانت يديك مبللتين، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو حريق.
- ١٥.** لا تستخدم مجفف الشعر بالقرب من مواد قابلة للاشتعال مثل البترول، أو مخفف الطلاء، أو بخاخات الأيروسول، فقد يتسبب ذلك في انفجار أو حريق.
- ١٦.** لا تترك مجفف الشعر قيد التشغيل دون مراقبة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق. بالإضافة إلى ذلك، تجنب لف سلك الطاقة حول الجسم الرئيسي أثناء التخزين، فقد يتسبب ذلك في تلف السلك، مما يؤدي إلى ماس كهربائي أو حريق.
- ١٧.** لا تخزن مجفف الشعر في مناطق ذات رطوبة عالية، فقد تؤدي الرطوبة الزائدة إلى صدمة كهربائية أو حريق.
- ١٨.** لا تخزن مجفف الشعر في مكان يسهل على الأطفال أو الرضع الوصول إليه، فقد يُسبب صدمة كهربائية أو إصابة.
- ١٩.** لا تستخدم مجفف الشعر هذا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو أحواض الغسيل أو مصادر المياه الأخرى، فقد يُسبب ذلك صدمة كهربائية أو حريقًا.
- ٢٠.** لا تستخدم مجفف الشعر في الهواء الطلق أو في المناطق المعرضة للمطر، فقد يُسبب ذلك صدمة كهربائية أو حريقًا بسبب ماس كهربائي.
- ٢١.** لا تحاول إصلاح مجفف الشعر أو تفكيكه أو تعديله بنفسك، فقد يُسبب ذلك إصابة أو حريقًا أو عطلًا في التشغيل. لإجراء الإصلاحات، يُرجى الاتصال بمركز خدمة.
- ٢٢.** هذا المنتج غير مُخصص للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة (بما في ذلك الأطفال).
- يجب على ولي أمر مسؤول الإشراف على استخدامه لضمان السلامة ومنع الحوادث.
- ٢٣.** قد يُصبح مخرج الهواء ساخناً أثناء الاستخدام. تجنب ملامسته مباشرةً للمخرج لتجنب الحروق. بالإضافة إلى ذلك، لا تُسقط الجهاز أو تُعرضه لصدمة قوية، فقد يُسبب ذلك صدمة كهربائية أو حريقًا بسبب ماس كهربائي.
- ٢٤.** لا تُشغل مجفف الشعر إذا كان مدخل الهواء تالفاً، فقد يؤدي ذلك إلى تشابك الشعر أو تلف الجهاز. لا يُنصح باستخدامه على الرضع أو الأطفال الصغار، فقد يُسبب حروقًا أو إصابات.
- ٢٥.** خزن سلك الطاقة دائماً بشكل صحيح، مع التأكد من عدم التواءه أو ثنيه أو سحبه، فقد يُسبب ذلك تلفاً فيه، مما قد يُسبب حروقًا أو صدمة كهربائية أو حريقًا. هذا الجهاز مُصمم فقط لتجفيف الشعر وتصفيفه - لا تستخدمه لأغراض أخرى، مثل تجفيف الحيوانات الأليفة أو الأحذية أو الملابس، فقد يُسبب ذلك مخاطر.

٢٦. لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء أو في بيئات رطبة، فقد يُشكل خطرًا للتعرض لصدمة كهربائية أو حريق.


٢٧. عند استخدام مجفف الشعر في الحمام، افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء بعد الاستخدام، حتى لو كان مفتاح التشغيل مُطفأً. يبقى خطر التعرض للماء قائمًا حتى عند إيقاف تشغيله.

٢٨. الحماية من الحرارة الزائدة: يتميز مجفف الشعر هذا بآلية حماية من الحرارة الزائدة، والتي تُوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا تجاوزت درجة الحرارة الحدود الآمنة.

في حالة حدوث ذلك، أوقف تشغيل مفتاح التشغيل فورًا وافصل المجفف عن الكهرباء. اتركه يبرد لبضع دقائق قبل استخدامه مرة أخرى. تأكد من عدم وجود شعر أو بقايا تسد مدخل أو مخرج الهواء قبل استئناف الاستخدام.

يشير الرمز الموجود على المنتج إلى أنه لا ينبغي استخدامه أثناء الاستحمام. **تحذير:** لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام، أو الدش، أو أحواض الغسيل، أو أي مصادر مياه أخرى لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.



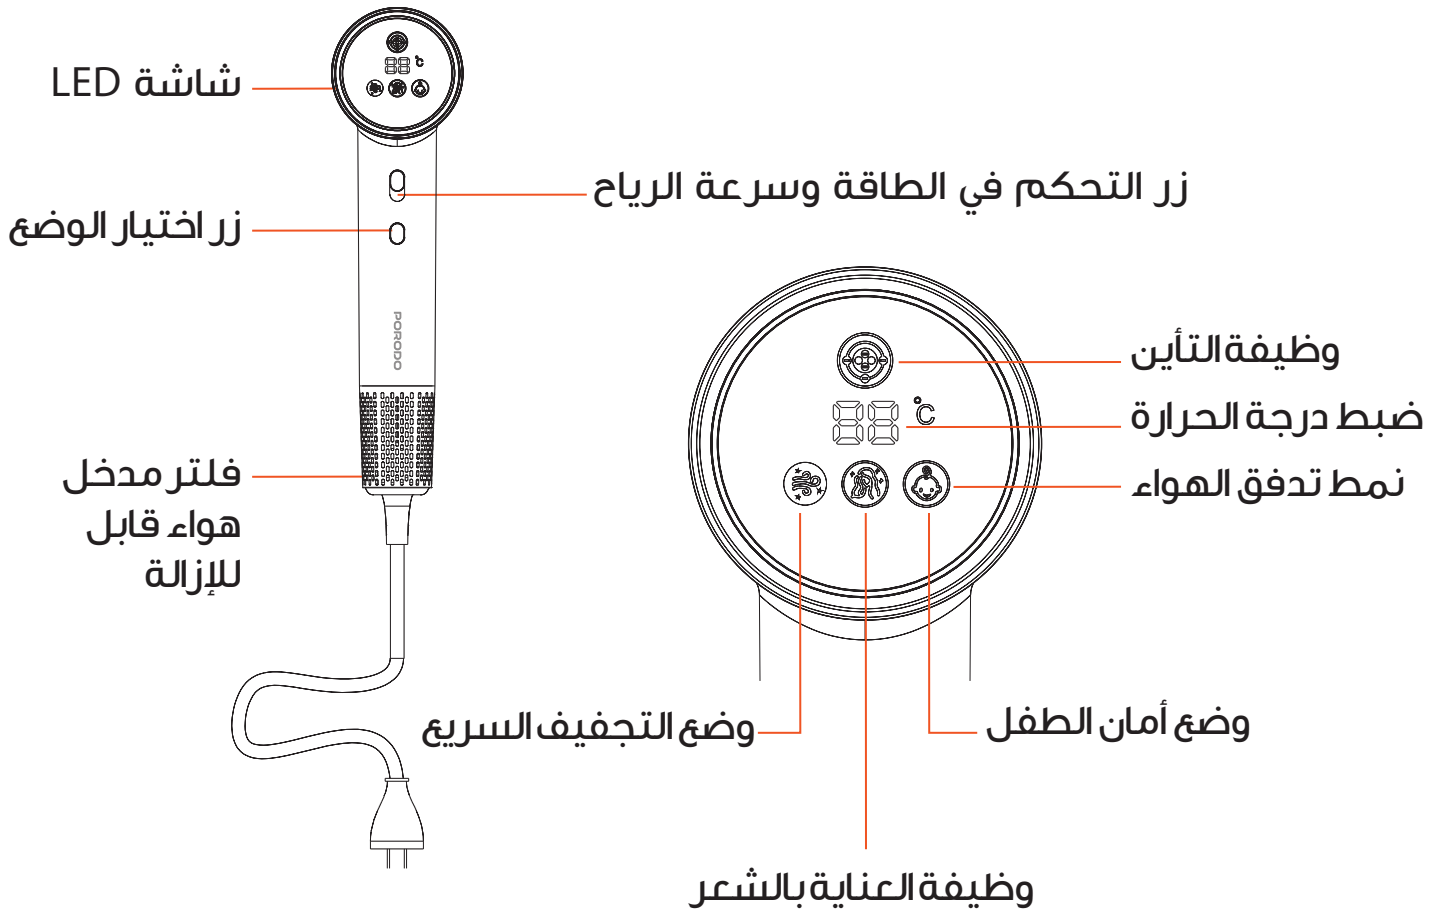


تعليمات التشغيل

١. **مفتاح التشغيل:** اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لتنشيط سرعة الرياح المنخفضة الافتراضية مع الهواء البارد. اضغط عليه مرة أخرى للتبديل إلى سرعة رياح عالية مع الهواء البارد (إعدادات المصنع).
٢. **زر الوضع:** اضغط على زر الوضع للتبديل إلى الهواء الدافئ أثناء تشغيل الجهاز. اضغط عليه مرة أخرى للتبديل بين دوران الهواء الساخن والبارد.
٣. **تبديل الوضع:** ينتقل الجهاز بين الأوضاع التالية: هواء بارد هواء دافئ ← هواء ساخن ← هواء دافئ ← هواء ساخن بارد.
٤. **مؤشرات الوضع:** هواء بارد: ضوء أزرق، هواء دافئ: ضوء أصفر، هواء ساخن: ضوء أحمر، هواء بارد ساخن: أضواء حمراء وزرقاء وامضة.

٥. وظيفة التنظيف: تساعد وظيفة عكس اتجاه الهواء على إزالة تراكم الغبار داخل الجهاز. لتفعيلها، اضغط باستمرار على زر الوضع لمدة ٣ ثوانٍ، وسيعكس المحرك تدفق الهواء.
٦. وضع الذاكرة: سيعود الجهاز تلقائيًا إلى وضع آخر استخدام عند الاستخدام التالي.

المخطط الكهربائي

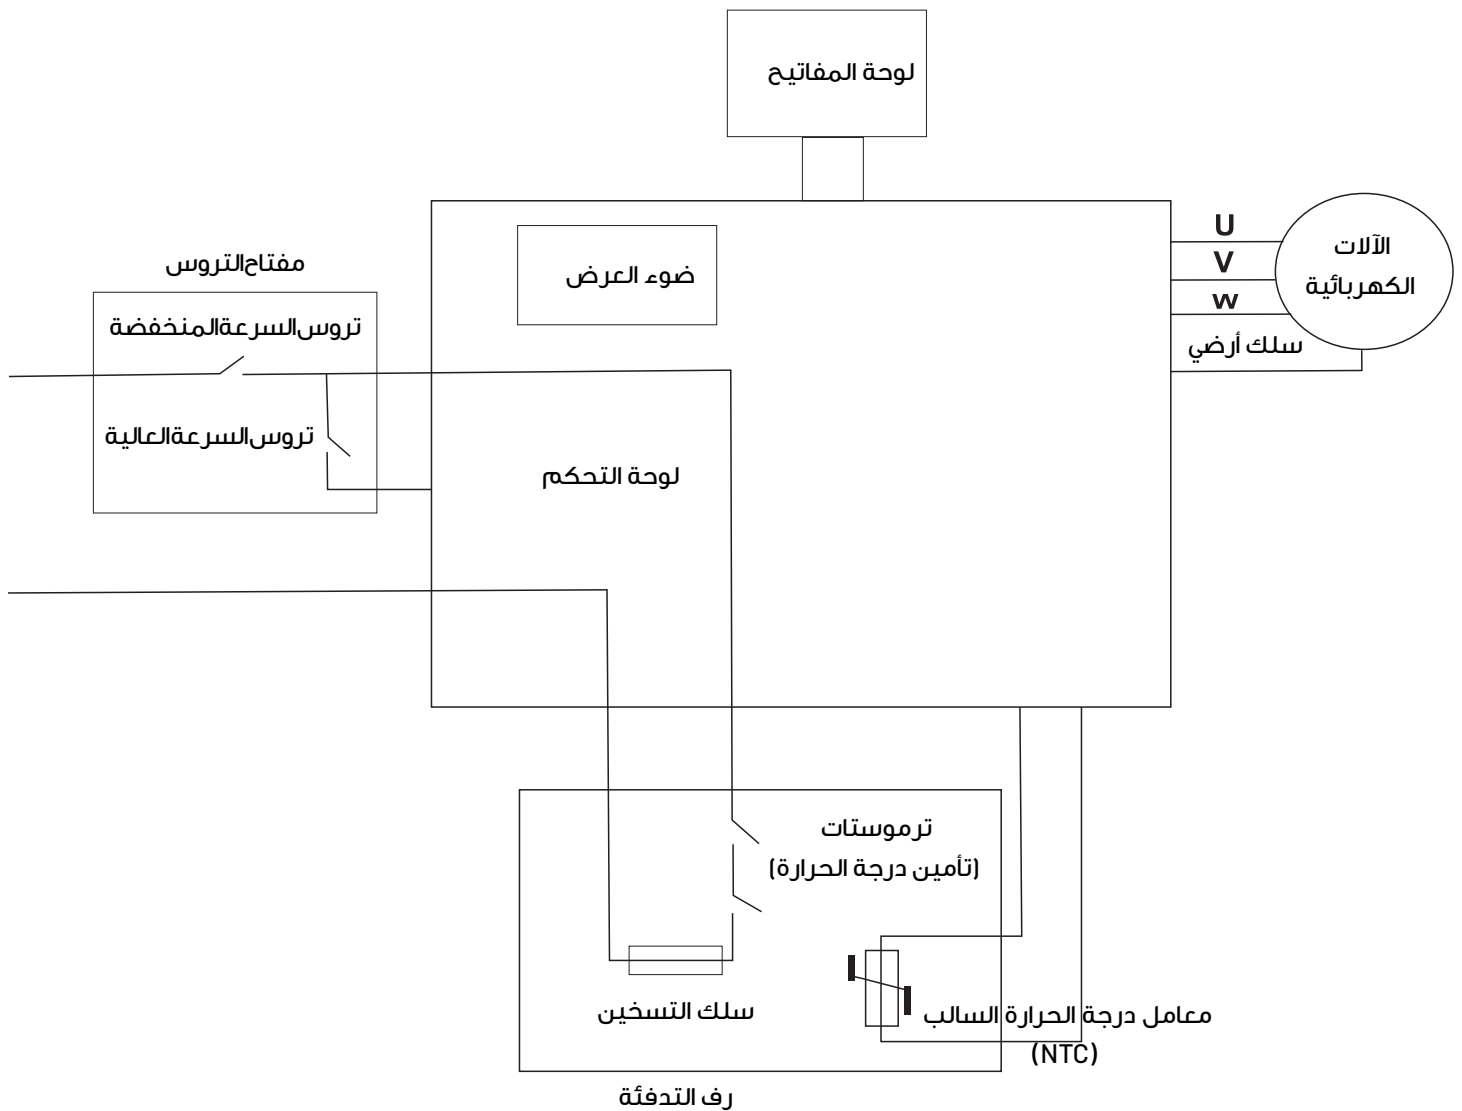

الطاقة المقدرة	١٦٠٠ واط
الجهد المقدر	تيار متردد ٢٢٠-١١٠ فولت
التردد المقدر	٥٠/٦٠ هرتز
نوع المحرك	BLDC بدون فرشاة
سرعة الرياح	٢٣ متر/ثانية
مستوى الضوضاء	≥ 76 ديسيبل
سلك الطاقة	قابس بريطاني ثلاثي الأطراف
التحكم في درجة الحرارة	٤ إعدادات
وزن المنتج	٠,٥ كجم
حجم المنتج	$28 \times 9 \times 1,8$ سم
طول السلك	١,٨ متر
رقم الموديل	LFS١٤٩
قياسي	GB٤٣٤٣,١-٢٠١٨/GB١٧٦٢٥,١-٢٠٢٢/ GB٤٧٠,٦,١-٢٠٠٥/GB ٤٧٠,٦,١٥-٢٠٠٨

إذا لم يعمل مجفف الشعر لديك بشكل صحيح، يُرجى التحقق من النقاط التالية قبل طلب الإصلاح.

١. المشكلة: الجهاز لا يعمل.

السبب المحتمل: الجهاز لا يعمل.

الحل: تأكد من أن مفتاح التشغيل في وضع "on" وأن الجهاز موصل بشكل صحيح بمصدر الطاقة.

٢. المشكلة: جهد دخل غير طبيعي.

السبب المحتمل: جهد الدخل غير متوافق مع متطلبات المنتج.

الحل: تأكد من أن الجهد المحدد على لوحة طراز المنتج يطابق جهد مصدر الطاقة المحلي.

٣. المشكلة: ضوء LED لا يعمل.

السبب المحتمل: قد تكون لوحة دائرة LED معطلة.

الحل: قد تحتاج لوحة دائرة LED إلى فحص أو استبدال من قبل فني متخصص.

٤. المشكلة: لا يستجيب الضغط على الزر.

السبب المحتمل: قد تكون لوحة الأزرار معطلة.

الحل: افحص لوحة الأزرار أو استبدلها بالتواصل مع خدمة عملاء ما بعد البيع.

٥. المشكلة: احمرار سلك التسخين.


السبب المحتمل: قد يكون هناك تلف في المحرك أو عطل في لوحة التحكم.

الحل: تواصل مع خدمة عملاء ما بعد البيع للحصول على مساعدة بخصوص مشاكل المحرك أو لوحة التحكم.

٦. المشكلة: ارتفاع درجة حرارة سلك الطاقة أو القابس.

السبب المحتمل: سلك الطاقة تالف، أو القابس مفكوك.

الحل: استبدل سلك الطاقة أو تأكد من توصيل القابس بإحكام.

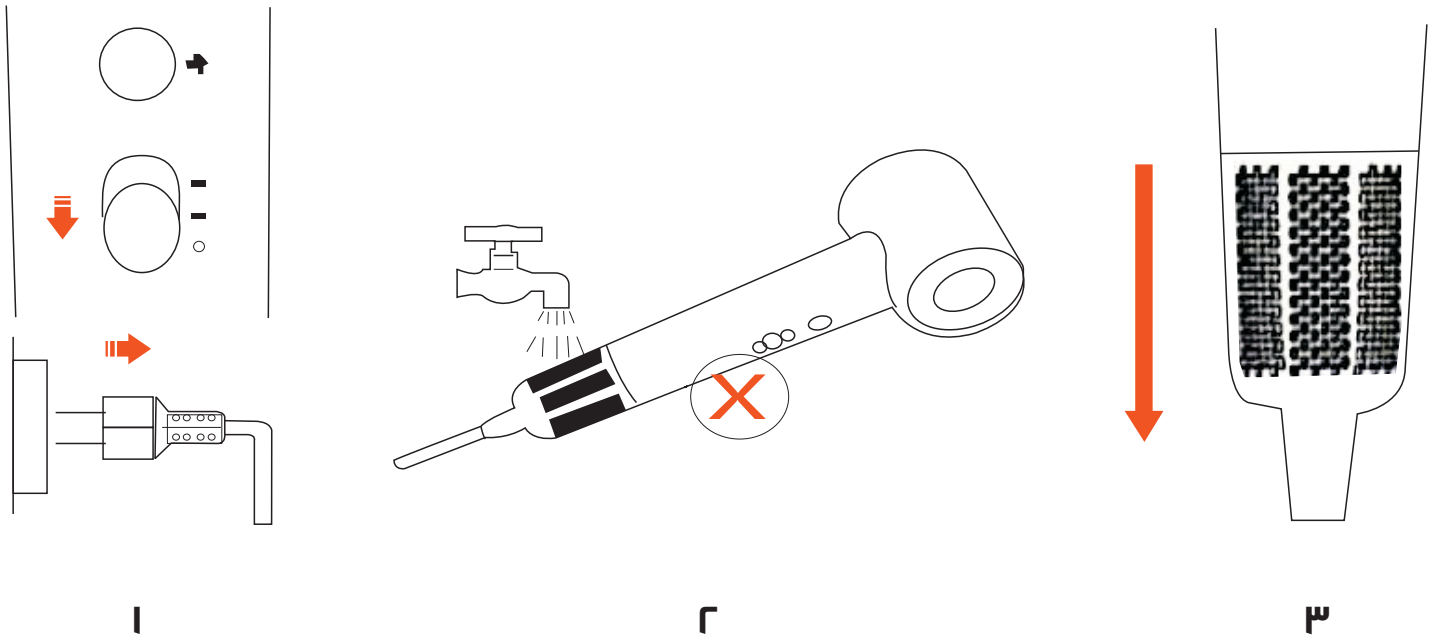

قبل التنظيف، تأكد دائماً من فصل الطاقة وفصل قابس الطاقة عن المقبس. الصيانة الدورية ضرورية للحفاظ على عمل جهازك بشكل صحيح. استخدم مناشف أو أعواد قطنية أو فرشاة أسنان لإزالة أي ملحقات برفق من مدخل ومخرج الهواء. تجنب استخدام الأدوات الحادة أو القوة المفرطة لمنع تلف المنتج. تجنب استخدام الكحول أو مزيل طلاء الأظافر أو المنظفات، فقد تتسبب في عطل أو كسر أو بهتان.

١. يجب تنظيف شاشة الفلتر بانتظام لمنع الانسدادات الناتجة عن الأوساخ ولضمان دخول هواء سلس. قبل تنظيف الفلتر، تأكد من فصل الجهاز عن الكهرباء.

٢. لا تنظف شاشة الفلتر المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالماء، فقد يتسبب ذلك في عطل. استخدم قطعة قماش مسطحة وخالية من الوبر أو فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات أو أدوات مماثلة.

لإزالة الأوساخ من فلتر مدخل الهواء وشبكة الفولاذ المقاوم للصدأ. أثناء تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الوضع لمدة ٣ ثوانٍ لعكس اتجاه الرياح والدخول في وضع التنظيف وإزالة الغبار.

وفقًا لتدابير إدارة تقييد استخدام المواد الخطرة في المنتجات الكهربائية والإلكترونية لجمهورية الصين الشعبية، يُدرج الجدول التالي المواد أو العناصر الخطرة والسامة التي قد توجد في المنتجات الكهربائية والإلكترونية. وقد وُثقت محتويات هذه المواد بدقة لضمان امتثالها للمعايير البيئية.

المواد أو العناصر السامة والضارة						اسم المكون
ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)	ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	الكروم سداسي التكافؤ (Cr(VI))	الكادميوم (Cd)	الزئبق (Hg)	الرصاص (Pb)	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	الأجزاء البلاستيكية
☐	☐	☐	☐	☐	☐	سلك الطاقة
☐	☐	☐	☐	☐	☐	مكونات التدفئة
☐	☐	☐	☐	☐	X	مكونات التحكم في الكمبيوتر
☐	☐	☐	☐	☐	☐	مكونات الأجهزة
☐	☐	☐	☐	☐	☐	مكونات المحرك
☐	☐	☐	☐	☐	☐	الغلاف

أعد هذا الجدول وفقًا لأحكام SJ/T 11364.

(O): محتوى المادة الخطرة في جميع المواد المتجانسة للمكون أقل من متطلبات الحد المحددة في GB/T 27607.

(X): محتوى المادة الخطرة في مادة متجانسة واحدة على الأقل من المكون يتجاوز متطلبات الحد المحددة في GB/T 27607.



فترة استخدام حماية البيئة ١٠ سنوات

تشير هذه الفترة إلى الفترة التي لا تتسرب خلالها المواد الضارة الموجودة في هذا المنتج أو تتغير. في ظل الاستخدام العادي، وكما هو موضح في دليل المنتج، لن يسبب المنتج تلوثًا بيئيًا كبيرًا أو ضررًا جسيمًا بالسلامة الشخصية أو الممتلكات. يشير هذا الرمز إلى أن المنتج قابل لإعادة التدوير. بعد تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية أو تعطله، لا ينبغي التخلص منه عشوائيًا. يجب تسليمه إلى قنوات إعادة التدوير المعتمدة أو الشركات المؤهلة للتخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. للتخلص السليم، يُرجى مراجعة اللوائح الوطنية أو المحلية ذات الصلة المتعلقة بالتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me