

# PORODO LIFESTYLE



## Porodo Lifestyle

كاميرا رقمية  
مع تقريب 16x وفلاش قابل للطي

SKU: PD-LFST078-BK


٢	الميزات
٢	نظرة عامة على المنتج
٢	تعليمات العرض
٣	دليل الأيقونات
٤	التشغيل والإيقاف
٤	اختيار الوضع
٤	دليل التصوير الفوتوغرافي
٥	وظيفة التكبير الرقمي
٥	اختيار الملصقات والمرشحات
٥	إعدادات الفلاش
٥	إعداد الوضع
٦	ضبط دقة الصورة
٦	وظيفة منع الاهتزاز
٧	اكتشاف الوجه
٧	اكتشاف الابتسامة
٧	التصوير المستمر
٨	التقاط صور سيلفي
٨	إعدادات التاريخ
٨	إعدادات الكاميرا
١١	الإغلاق التلقائي
١١	إعداد اللغة
١١	التردد البصري
١٢	التأثير الصوتي
١٢	التنسيق
١٢	الإعدادات الافتراضية
١٣	إلغاء (cancel)
١٣	دليل تسجيل الفيديو
١٤	وضع التشغيل
١٤	إعداد القفل
١٤	وظيفة الحذف
١٥	تشغيل ملف AVI
١٥	نقل البيانات إلى الحاسوب
١٦	المواصفات
١٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٨	التخلص من الجهاز
١٨	الضمان
١٨	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.


## المميزات


تتميز الكاميرا بشاشة مقاس ٢,٢ بوصة لعرض صور نابضة بالحياة، مما يسهل عليك تكوين لقطاتك ومراجعتها. بفضل التكبير الرقمي 1٦x، يمكنك التقاط صور مقربة مفصلة دون عناء. عزز إبداعك باستخدام مجموعة متنوعة من الملصقات والمرشحات لتخصيص صورك. بفضل تقنية مقاومة الاهتزاز، ستظل صورك حادة حتى أثناء الحركة. تضمن ميزات اكتشاف الوجه والتقاط الوجوه المبتسمة صوراً مثالية من خلال التركيز على الوجوه والتقاط الابتسامات تلقائياً. استخدم وضع التصوير المستمر للتقاط صور متعددة في تتابع سريع، ووضع السلفي للحصول على صور ذاتية خالية من العيوب.

## نظرة عامة على المنتج

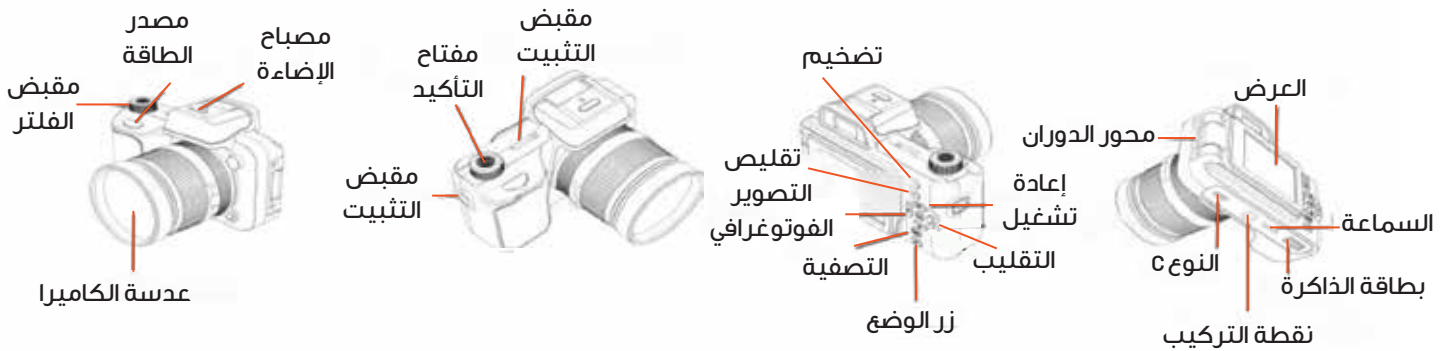

## تعليمات العرض

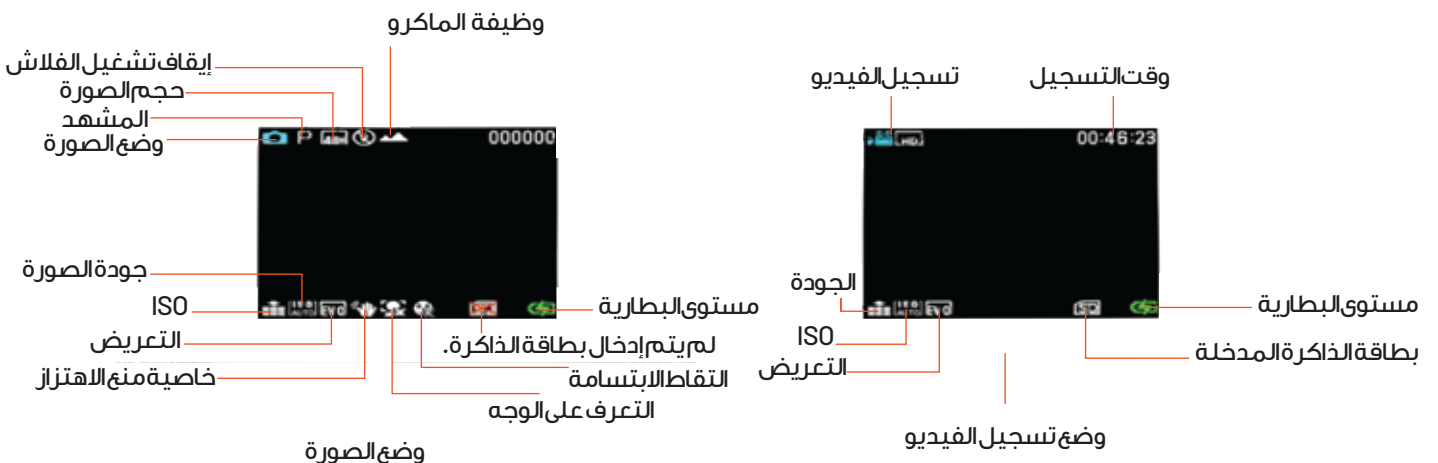

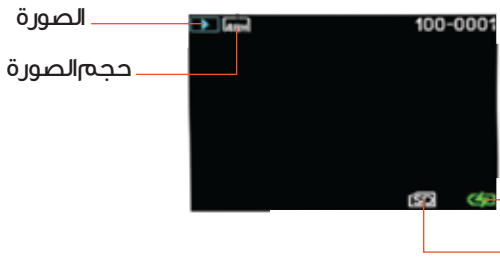


وضع تشغيل الصور (Full Screen)



وضع تشغيل الفيديو (full screen)

## دليل الأيقونات

### إعداد الصور الشخصية



### التكبير الرقمي



### القفل




### ميزة مقاومة الاهتزاز



شغيل مقاومة الاهتزاز إيقاف تشغيل مقاومة الاهتزاز

### وضع التشغيل




### مستوى البطارية



### جودة الصورة




### فلاش



### المشهد

**التشغيل:** اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الموجود أعلى الكاميرا لتشغيلها. ستضيء شاشة LCD، مما يشير إلى أن الكاميرا جاهزة للاستخدام.


**الإيقاف:** اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الكاميرا. عندما تكون البطارية منخفضة، سيظهر رمز أحمر (  ) على شاشة LCD، وستغلق الكاميرا تلقائيًا بعد بضع ثوانٍ.

## اختيار الوضع

توفر الكاميرا ثلاثة أوضاع: وضع التصوير الفوتوغرافي، ووضع تسجيل الفيديو، ووضع التشغيل.

١. في وضع التصوير الفوتوغرافي، يمكنك التقاط صور ثابتة وضبط إعدادات الكاميرا.
٢. في وضع تسجيل الفيديو، يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو بسلاسة.
٣. في وضع التشغيل، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو. تتضمن الميزات الإضافية حذف الصور وتدويرها وحمايتها وقطعها وطباعتها.


## دليل التصوير الفوتوغرافي

١. وجه الكاميرا نحو الجسم من خلال شاشة LCD. سيبدأ رمز الكاميرا (  ) في التركيز تلقائيًا عند الضغط برفق على زر الغالق.
٢. عندما يتغير إطار التركيز من الأصفر إلى الأخضر، فهذا يشير إلى اكتمال التركيز. في هذه المرحلة، اضغط على زر الغالق بالكامل للتقاط الصورة.
٣. سيؤكد صوت "نقرة" التقاط الصورة. خلال هذا الوقت، تقوم الكاميرا بتخزين الصورة، لذا تجنب تحريك الكاميرا لمنع التشويش.
٤. انتظر حتى تعود الكاميرا إلى حالة المعاينة قبل إعادة التموضع.
٥. بعد التقاط كل صورة، تعود الكاميرا إلى وضع الرمز. يوضح الرقم المعروض في الزاوية اليمنى العليا من شاشة LCD عدد الصور الإضافية التي يمكن التقاطها بالدقة الحالية.
٦. إذا كانت ذاكرة الكاميرا ممتلئة، فستعرض شاشة LCD الرسالة: "Card Full". في هذه المرحلة، انقل الصور أو مقاطع الفيديو إلى جهاز حاسوب واحذف البيانات من بطاقة SD لتحرير مساحة. بدلاً من ذلك، استبدل بطاقة SD ببطاقة بها ذاكرة متوفرة.

دليل تسجيل الفيديو

**ملاحظة:** في وضع تسجيل الفيديو، اضغط على زر الغالق لبدء التسجيل واضغط عليه مرة أخرى للتوقف. سيتم تسجيل الصوت في نفس الوقت. للحصول على جودة صوت مثالية، تأكد من أن مصدر الصوت يقع على مسافة 1-10 أمتار.




## وظيفة التكبير الرقمي

1. يمكنك تكبير الموضوع باستخدام تكبير رقمي يصل إلى 17x.
2. استخدم الزر متعدد الوظائف (T) / (W) لتكبير الموضوع أو تصغيره. سيظهر الرمز المقابل (  ) على شاشة LCD.

## اختيار الملصقات والمرشحات



1. في وضع الصورة، اضغط على مفتاح اختصار الملصق الكبير لتنشيط وظيفة الملصق.
2. اضغط على مفتاح الملصق الكبير بشكل متكرر للتبديل بين الأنماط المختلفة وألوان المرشحات

## إعدادات الفلاش

- في البيئات المظلمة، استخدم الفلاش المدمج بالكاميرا لإضاءة الهدف. وفي ظروف الإضاءة الخلفية، يمكن للفلاش أيضًا تحسين جودة الصورة.
1. اضغط على مفتاح الفلاش بشكل متكرر. عندما يظهر رمز الفلاش (  ) على شاشة LCD، فهذا يشير إلى تنشيط الفلاش التلقائي.
  2. اضغط على مفتاح الفلاش بشكل متكرر. عندما يظهر رمز الفلاش (  ) على شاشة LCD، فهذا يشير إلى تمكين الفلاش.
  3. إذا كانت البطارية منخفضة للغاية لاستخدام الفلاش، فستظهر رسالة "Low Battery" على شاشة LCD.
  4. اضغط على مفتاح الفلاش حتى يظهر رمز إيقاف التشغيل (  ) لتعطيل وظيفة الفلاش.

## إعداد الوضع

تدعم هذه الكاميرا مجموعة متنوعة من أوضاع المشهد لتناسب بيئات التصوير المختلفة، بما في ذلك الخيارات التالية: تلقائي، رياضي، إضاءة ليلية، صورة شخصية، منظر طبيعي، إضاءة خلفية، حفلة، شاطئ، حساسية عالية لتحديد وضع المشهد:


١. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الكاميرا. سيظهر رمز الوضع (  ) في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة LCD.
٢. اضغط على مفتاح القائمة (M).
٣. استخدم مفتاحي اليسار/اليمين للانتقال إلى رمز إعداد الوضع (  ).
٤. استخدم مفتاحي الأعلى/الأسفل لتحديد وضع المشهد المطلوب.
٥. اضغط على موافق لتأكيد اختيارك.

### ملاحظة

- أ. عند تحديد مشهد، سيظهر الرمز المقابل له على شاشة LCD.
- ب. اضغط على مفتاح القائمة (M) للخروج من القائمة دون حفظ التغييرات.

## ضبط دقة الصورة

يحدد حجم الصورة وجودتها عدد الصور التي يمكن للكاميرا تخزينها والمساحة التي تشغلها كل صورة. تؤدي جودة الصورة العالية إلى زيادة حجم الملف ولكنها تعمل أيضًا على تحسين الحد الأقصى لحجم الطباعة.

١. اضغط على مفتاح القائمة (M).
  ٢. استخدم مفتاحي اليسار/اليمين لتحديد أيقونة دقة الصورة (  ).
  ٣. استخدم مفتاحي الأعلى/الأسفل لاختيار الدقة:
    - (٥٠ ميغا بكسل) ٦١٢٠x٨١٦٠ بكسل، (٤٨ ميغا بكسل) ٦٠٠٠x٨٠٠٠ بكسل، (٣٦ ميغا بكسل) ٦٩١٢x٨٤٠٨ بكسل،
    - (٣٠ ميغا بكسل) ٦٤٠٠x٤٨٠٠ بكسل، (٢٤ ميغا بكسل) ٥٦٠٠x٤٢٠٠ بكسل، (٢٠ ميغا بكسل) ٥٢٠٠x٣٩٠٠ بكسل،
    - (١٨ ميغا بكسل) ٣٨٩٦x٣٦٧٢ بكسل، (١٦ ميغا بكسل) ٤٦٠٨x٣٤٥٦ بكسل، (١٢ ميغا بكسل) ٤٠٠٠x٣٠٠٠ بكسل،
    - (٨ ميغا بكسل) ٣٢٦٤x٢٤٤٨ بكسل، (٥ ميغا بكسل) ٢٥٩٢x١٩٤٤ بكسل
  ٤. اضغط على موافق لتأكيد اختيارك. ستظهر أيقونة دقة الصورة المقابلة على شاشة LCD.
- ملاحظة:** اضغط على مفتاح القائمة (M) للخروج من أي قائمة دون حفظ التغييرات.


## وظيفة مقاومة الاهتزاز

تتضمن هذه الكاميرا الرقمية وظيفة مقاومة الاهتزاز لتقليل التشويش الناتج عن حركة الكاميرا أثناء التصوير. باستخدام هذه الميزة، يمكنك التقاط صور عالية الجودة دون الحاجة إلى حامل ثلاثي القوائم.

١. اضغط على مفتاح القائمة (M).
٢. استخدم الأزرار اليسرى/اليمنى للانتقال إلى أيقونة مقاومة الاهتزاز (  ).

٣. استخدم مفاتيح الأعلى/ الأسفل للتبديل بين تشغيل مقاومة الاهتزاز أو إيقاف تشغيل مقاومة الاهتزاز.

٤. اضغط على موافق للتأكيد:

٥. إذا تم تحديد تشغيل مقاومة الاهتزاز، ستظهر الأيقونة (  ) على شاشة LCD.

٦. إذا تم تحديد إيقاف تشغيل مقاومة الاهتزاز، ستظهر أيقونة مختلفة (  ) على شاشة LCD.

**ملاحظة:** اضغط على مفتاح القائمة (M) للخروج من القائمة دون حفظ التغييرات

## اكتشاف الوجه

تتميز هذه الكاميرا بتقنية التعرف على الوجه، مما يتيح التقاط صور بورتريه بجودة أعلى.

١. اضغط على مفتاح القائمة (M).

٢. استخدم الأزرار اليسرى/ اليمنى للانتقال إلى أيقونة اكتشاف الوجه (  ).

٣. استخدم مفاتيح الأعلى/ الأسفل لتشغيل أو إيقاف تشغيل أولوية الوجه.

٤. اضغط على موافق لتأكيد اختيارك.

**ملاحظة:** اضغط على مفتاح القائمة (M) للخروج من القائمة دون حفظ التغييرات.

## اكتشاف الابتسامة

تستطيع هذه الكاميرا التقاط الصور تلقائيًا عند اكتشاف وجه مبتسم.

١. اضغط على مفتاح القائمة (M).

٢. استخدم الأزرار اليسرى/ اليمنى للانتقال إلى أيقونة التقاط الوجه المبتسم.

٣. استخدم مفاتيح الأعلى/ الأسفل لتشغيل أو إيقاف تشغيل التقاط الوجوه المبتسمة.


٤. اضغط على موافق لتأكيد اختيارك.

**ملاحظة:** اضغط على مفتاح القائمة (M) للخروج من القائمة دون حفظ التغييرات.

## التصوير المستمر

تتيح لك هذه الوظيفة التقاط ثلاث صور متتالية بسرعة بالضغط على زر الغالق مرة واحدة.

١. اضغط على مفتاح القائمة (M).

٢. استخدم الأزرار اليسرى/ اليمنى للانتقال إلى أيقونة التصوير المتتابع (  ).

٣. استخدم مفاتيح الأعلى/ الأسفل للتبديل بين تشغيل التصوير المتتابع أو إيقافه.

٤. اضغط على موافق لتأكيد اختيارك.

## ملاحظة:

- أ. عند تمكين وظيفة التصوير المستمر، سيتم إيقاف تشغيل الفلاش تلقائيًا.
- ب. إذا تم تشغيل الفلاش يدويًا، فستعرض شاشة LCD مطالبة تشير إلى أن وضع التصوير المستمر لا يدعم الفلاش.
- ج. لاستخدام الفلاش، يجب عليك الخروج من وظيفة التصوير المستمر.

## النقاط صورة ذاتية

- تعمل هذه الوظيفة على تأخير الوقت بين الضغط على زر الغالق والتقاط الصورة، مما يتيح لك التقاط صورة لنفسك. يوصى باستخدام حامل ثلاثي القوائم أو وضع الكاميرا على سطح ثابت للحصول على نتائج مثالية.
1. اضغط على مفتاح القائمة (M).
  2. استخدم الأزرار اليسرى/اليمنى للانتقال إلى أيقونة صورة ذاتية.
  3. استخدم مفاتيح الأعلى/الأسفل لتحديد خيار المؤقت المطلوب لصورة ذاتية.
  4. اضغط على موافق لتأكيد اختيارك.

## إعدادات التاريخ

- تتيح لك هذه الوظيفة تضمين التاريخ في صورتك.
1. اضغط على مفتاح القائمة (M).
  2. استخدم الأزرار اليسرى/اليمنى للانتقال إلى أيقونة طباعة التاريخ (📅).
  3. استخدم مفاتيح الأعلى/الأسفل لتحديد خيار التاريخ المطلوب.
  4. اضغط على موافق لتأكيد اختيارك.

## إعدادات الكاميرا

- توفر هذه الكاميرا 13 إعدادًا قابلاً للتخصيص: التعريض الضوئي، وISO، وتوازن اللون الأبيض، وجودة الصورة، وإعداد الوقت، والإيقاف التلقائي، واللغة، وتردد الضوء، والصوت، والتنسيق، والإعدادات الافتراضية، وإلغاء الأمر.
1. اضغط على مفتاح القائمة (M).
  2. استخدم الأزرار اليسرى/اليمنى للانتقال إلى أيقونة الإعداد المطلوبة (🔑).

## [أ] التعريض

يتيح لك هذا الإعداد ضبط سطوع صورك.

1. استخدم مفتاحي الأعلى/ الأسفل لتحديد خيار التعريض ضمن قائمة الإعداد.
  2. اضغط على مفتاح "موافق" للدخول إلى قائمة التعريض.
  3. استخدم مفتاحي الأعلى/ الأسفل لضبط قيمة التعريض (من +3 إلى -3).
  4. اضغط على مفتاح "OK" لتأكيد اختيارك والعودة إلى وضع الصورة. سيظهر الرمز المقابل في منتصف شاشة LCD.
- ملاحظة:** اضغط على مفتاح القائمة (M) للخروج من القائمة دون حفظ التغييرات

## [ب] ISO

تعمل هذه الميزة على ضبط حساسية الكاميرا للضوء، وتعويض ظروف الإضاءة الصعبة عندما لا يكون استخدام الفلاش أو الحامل ثلاثي القوائم ممكنًا. يجب أن يكون الفلاش أو الحامل ثلاثي القوائم هو الخيار الأول لتعويض الضوء، يليه ISO. عند ضبط حساسية ISO، حدد قيمة ISO أقل لتقليل الوهج في الصور.

1. استخدم مفتاحي الأعلى/ الأسفل للانتقال إلى خيار ISO في قائمة الإعداد.
  2. اضغط على مفتاح موافق للدخول إلى القائمة الفرعية ISO.
  3. استخدم مفتاحي الأعلى/ الأسفل لتحديد قيمة ISO: تلقائي، أو ٢٠٠، أو ١٠٠، أو ٤٠٠.
  4. اضغط على مفتاح موافق لتأكيد اختيارك والعودة إلى وضع التصوير. سيظهر رمز ISO المقابل في منتصف شاشة LCD.
- ملاحظة:** يؤدي الضغط على مفتاح القائمة (M) إلى الخروج من القائمة دون حفظ التغييرات.


## [ج] توازن اللون الأبيض

- تضبط هذه الميزة لون الصورة بناءً على مصدر الضوء لضمان إعادة إنتاج الألوان بدقة.
1. استخدم مفتاحي الأعلى/ الأسفل للانتقال إلى خيار توازن اللون الأبيض في قائمة الإعداد.
  2. اضغط على مفتاح "OK" لفتح القائمة الفرعية لتوازن اللون الأبيض.
  3. استخدم مفتاحي الأعلى/ الأسفل للاختيار من بين الخيارات التالية: تلقائي، أو ضوء الشمس غائم، أو لمبة، أو فلورسنت.
  4. اضغط على مفتاح "OK" لتأكيد اختيارك والعودة إلى وضع الصورة.
- ملاحظة:** يؤدي الضغط على مفتاح القائمة (M) إلى الخروج من القائمة دون حفظ التغييرات.

## [د] الحدة

- يضبط هذا الإعداد حدة الصورة، ويعزز أو يخفف من حدة الحواف وفقًا لتفضيلاتك.
1. استخدم مفتاحي الأعلى/ الأسفل للانتقال إلى خيار الحدة في قائمة الإعداد.
  2. اضغط على مفتاح "OK" لفتح القائمة الفرعية للحدة.
  3. استخدم مفتاحي الأعلى/ الأسفل للاختيار من بين الخيارات التالية: ناعم أو عادي أو تشبع عالي.
  4. اضغط على مفتاح "OK" لتأكيد اختيارك والعودة إلى وضع الصورة.
- ملاحظة:** يؤدي الضغط على مفتاح القائمة (M) إلى الخروج من القائمة دون حفظ التغييرات

## [ذ] جودة الصورة

- تحدد جودة الصورة عدد الصور التي يمكن تخزينها. تؤدي الجودة العالية إلى عدد أقل من الصور ولكنها تضمن وضوحًا أفضل للصورة. الإعداد الافتراضي هو جودة فائقة.
1. استخدم مفتاحي الأعلى/ الأسفل للانتقال إلى خيار جودة الصورة في قائمة الإعداد.
  2. اضغط على مفتاح "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية.
  3. استخدم مفتاحي الأعلى/ الأسفل لتحديد أحد الخيارات التالية: جودة فائقة، أو جودة عالية، أو عادي.
  4. اضغط على مفتاح "OK" لتأكيد اختيارك والعودة إلى وضع الصورة. سيظهر الرمز المقابل (  ) على شاشة LCD.
- ملاحظة:** اضغط على مفتاح القائمة (M) للخروج من القائمة دون حفظ التغييرات.

## [هـ] ضبط الوقت

- تتيح لك هذه الوظيفة تكوين وقت النظام، والذي يمكن تضمينه في صورك.
1. استخدم مفاتيح الأعلى/ الأسفل للانتقال إلى خيار ضبط الوقت في قائمة الإعداد.
  2. اضغط على مفتاح "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية لضبط الوقت.
  3. استخدم مفاتيح الأعلى/ الأسفل/ اليسار/ اليمين لضبط قيم التاريخ والوقت.
  4. اضغط على مفتاح "OK" لتأكيد اختيارك.
- ملاحظة:** يؤدي الضغط على مفتاح القائمة (M) إلى الخروج من القائمة دون حفظ التغييرات

## إيقاف التشغيل التلقائي

- يضمن الإعداد الافتراضي إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا إذا ظلت خاملة لمدة ٣ دقائق. يمكنك تخصيص هذا الإعداد على النحو التالي:
1. استخدم مفتاحي الأعلى/الأسفل للانتقال إلى خيار إيقاف التشغيل التلقائي في قائمة الإعداد.
  2. اضغط على مفتاح "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية لإيقاف التشغيل التلقائي.
  3. استخدم مفتاحي الأعلى/الأسفل لتحديد خيار مؤقت: دقيقة واحدة، و ٣ دقائق، و ٥ دقائق، و ١٠ دقائق، وعدم إيقاف التشغيل.
  4. اضغط على مفتاح "OK" لتأكيد اختيارك والعودة إلى وضع التصوير.
- ملاحظة:** إذا حددت إيقاف التشغيل، فستظل الكاميرا قيد التشغيل حتى نفاذ البطارية أو إيقاف تشغيلها يدويًا.

## إعداد اللغة

تدعم هذه الكاميرا عدة لغات لراحة المستخدم.

1. استخدم مفتاحي الأعلى/الأسفل للانتقال إلى خيار اللغة في قائمة الإعداد.
  2. اضغط على مفتاح "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية للغة.
  3. استخدم مفتاحي الأعلى/الأسفل لتحديد اللغة المطلوبة.
  4. اضغط على مفتاح "OK" لتأكيد اختيارك والعودة إلى وضع التصوير.
- ملاحظة:** يؤدي الضغط على مفتاح القائمة (M) إلى الخروج من القائمة دون حفظ التغييرات.

## التردد البصري

يضبط هذا الإعداد تردد الكاميرا ليتوافق مع الشبكة الكهربائية المحلية ويقلل الوميض في الصور ومقاطع الفيديو.

1. استخدم مفتاحي الأعلى/الأسفل للانتقال إلى خيار التردد في قائمة الإعداد.
  2. اضغط على مفتاح "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية للتردد البصري.
  3. استخدم مفتاحي الأعلى/الأسفل لتحديد التردد المطلوب: ٥٠ هرتز أو ٦٠ هرتز.
  4. اضغط على مفتاح "OK" لتأكيد اختيارك والعودة إلى وضع التصوير.
- ملاحظة:** يؤدي الضغط على مفتاح القائمة (M) إلى الخروج من القائمة دون حفظ التغييرات.

## تأثير الصوت

1. تتيح لك هذه الوظيفة تمكين نغمة الصوت أو تعطيلها عند تشغيل الكاميرا.
2. استخدم مفتاحي الأعلى/الأسفل للانتقال إلى خيار Key Sound في قائمة الإعداد.
3. اضغط على مفتاح "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية Key Sound.
4. استخدم مفتاحي الأعلى/الأسفل لتشغيل أو إيقاف تشغيل صوت المفتاح.
5. اضغط على مفتاح "OK" لتأكيد اختيارك والعودة إلى وضع التصوير.

## التنسيق

تعمل هذه الوظيفة على تنسيق بطاقة الذاكرة، ومحو جميع الملفات، بما في ذلك الملفات المحمية.

- ملاحظة:** استخدم هذه الوظيفة بحذر. بمجرد التنسيق، سيتم حذف جميع الملفات الموجودة على البطاقة ولا يمكن استردادها. انقل أي ملفات مهمة إلى جهاز كمبيوتر قبل التنسيق.
1. استخدم مفتاحي الأعلى/الأسفل للانتقال إلى خيار التنسيق في قائمة الإعداد.
  2. اضغط على مفتاح "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية "تنسيق".
  3. استخدم مفاتيح الأعلى/الأسفل لتحديد (للتنسيق) "YES" أو (للإلغاء) "NO".
  4. اضغط على مفتاح "OK" لتأكيد اختيارك.

## الإعدادات الافتراضية

إذا لم تعمل تعليمات إعداد الكاميرا كما هو متوقع، يمكنك استعادة الكاميرا إلى إعدادات المصنع.

1. استخدم مفتاحي الأعلى/الأسفل للانتقال إلى خيار الإعداد الافتراضي في قائمة الإعداد.
2. اضغط على مفتاح "OK" للدخول إلى القائمة الفرعية "الإعدادات الافتراضية".
3. استخدم مفتاحي الأعلى/الأسفل لتحديد:  
**YES:** استعادة الإعدادات الافتراضية.  
**NO:** الخروج بدون تغييرات.
4. اضغط على مفتاح "OK" لتأكيد اختيارك.


يتيح لك هذا الإعداد الخروج من القائمة بسرعة. اضغط على مفتاح "OK" للتأكيد والخروج من قائمة الإعدادات.

## دليل تسجيل الفيديو

**ملاحظة:** تحتوي الكاميرا على ذاكرة مدمجة محدودة. تأكد من إدخال بطاقة SD قبل تسجيل الفيديو.

١. اضغط على مفتاح "OK" للدخول إلى وضع الفيديو.

٢. اضغط على مفتاح الغالق لبدء التسجيل.

٣. سيظهر رمز (  ) في الجزء العلوي الأيسر من شاشة LCD، مما يشير إلى أن الكاميرا في وضع الفيديو.

٤. سيتم عرض الوقت المسجل في الجزء العلوي الأيمن من شاشة LCD.

٥. سيومض مؤشر الطاقة الأصفر أثناء التسجيل.

٦. أثناء تسجيل الفيديو، اضغط على مفتاح الغالق لإيقاف التسجيل والعودة إلى واجهة التسجيل.

٧. لتسجيل الفيديو التالي، اضغط على مفتاح الغالق مرة أخرى.

٨. لمراجعة مقاطع الفيديو المسجلة، اضغط على مفتاح "OK" للدخول إلى وضع التشغيل.

٩. يمكنك تشغيل ملفات AVI المسجلة في وضع التشغيل أو استخدامها مشغل نظام الوسائط لعرضها بسرعة.

١٠. أثناء التسجيل، اضغط على مفتاح الوظيفة W/T لتكبير الصورة أو تكبيرها.

### ملاحظة:


أ. يتم حفظ جميع ملفات الفيديو بتنسيق AVI.

ب. عندما تكون ذاكرة الكاميرا ممتلئة، ستظهر رسالة "stuck full" على شاشة LCD إذا حاولت تسجيل مقطع فيديو.



ج. لتحرير الذاكرة، انقل الملفات إلى جهاز حاسوب واحذف البيانات من بطاقة SD.

د. بدلاً من ذلك، استبدل بطاقة SD ببطاقة أخرى بها مساحة تخزين متاحة.


## وضع التشغيل

1. يتيح لك هذا الوضع مراجعة الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة وإدارة الوسائط الخاصة بك.
  2. اضغط على مفتاح لأعلى أو مفتاح موافق للتبديل إلى وضع التشغيل.
  3. عندما يظهر رمز التشغيل (  ) في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة LCD، فهذا يشير إلى أن الكاميرا في وضع التشغيل.
  4. معاينة الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في الكاميرا.
  5. تدوير الصور وحمايتها وحذفها وقصها.
  6. حماية مقاطع الفيديو أو حذفها.
  7. طباعة الصور مباشرة باستخدام طابعة متصلة.
- ملاحظة:** إذا لم يتم تخزين أي صور أو مقاطع فيديو في الكاميرا، فستظهر رسالة "No Photo" على الشاشة. اضغط على مفتاح OK للعودة إلى وضع الكاميرا.

## إعداد القفل

1. يتيح لك هذه الميزة حماية صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك من الحذف غير المقصود.
  2. اضغط على مفتاح القائمة (M) في وضع التشغيل.
  3. استخدم الأزرار اليسرى/اليمنى للانتقال إلى أيقونة الحماية (  ).
  4. استخدم مفاتيح الأعلى/الأسفل لتحديد القفل أو إلغاء القفل.
  5. اضغط على مفتاح موافق لتأكيد اختيارك:
  6. إذا تم تحديد القفل، ستظهر أيقونة القفل (  ) على شاشة LCD.
  7. لإلغاء القفل: راجع الخطوة 3، حدد إلغاء قفل المستند الحالي واضغط على مفتاح موافق.
- ملاحظة:** اضغط على إلغاء أو مفتاح القائمة (M) للخروج من القائمة دون حفظ التغييرات.

## وظيفة الحذف


1. يتيح لك هذه الميزة إزالة الصور ومقاطع الفيديو غير المرغوب فيها لتحرير الذاكرة. يمكنك حذف ملفات فردية أو حذف جميع الصور ومقاطع الفيديو غير المحمية المخزنة على بطاقة الذاكرة.
2. اضغط على مفتاح القائمة (M) في وضع التشغيل.
3. استخدم الأزرار اليسرى/اليمنى للانتقال إلى أيقونة الحذف (  ).

٣. استخدم مفاتيح الأعلى/ الأسفل لتحديد أحد الخيارات التالية:
٤. حذف المستند الحالي: يحذف الملف المحدد.
٥. حذف جميع المستندات: يحذف جميع الملفات غير المحمية.
٦. إلغاء: الخروج دون حذف.
٧. اضغط على مفتاح موافق لتأكيد اختيارك.

## تشغيل ملف AVI

- يمكنك تشغيل ملفات AVI المسجلة مباشرة من الكاميرا.
١. حدد ملف AVI الذي تريد تشغيله.
  ٢. اضغط على مفتاح لأعلى لبدء التشغيل.
  ٣. اضغط على مفتاح لأعلى مرة أخرى لإيقاف التشغيل.
  ٤. اضغط على الزر الأيمن لإيقاف التشغيل مؤقتًا. اضغط على الزر الأيمن مرة أخرى لاستئناف التشغيل.

## نقل البيانات إلى الحاسوب

١. قم بتشغيل الكاميرا الرقمية.
٢. قم بتوصيل الكاميرا بالحاسوب باستخدام كبل USB المرفق.
٣. سيظهر رمز (  ) على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا.
٤. سيكتشف الحاسوب الأجهزة الجديدة ويقوم تلقائيًا بتثبيت برامج التشغيل المطلوبة.
٥. بمجرد تثبيت برامج التشغيل، افتح جهاز الحاسوب (or This PC) على الحاسوب.
٦. انتقل إلى القرص القابل للإزالة.
٧. يتم تخزين جميع الصور ومقاطع الفيديو بتنسيق AVI في مجلد DCIM.
٨. انقل الملفات إلى الحاسوب عن طريق نسخها ولصقها في الموقع المطلوب.



سعة البطارية	٦٥٠ مللي أمبير في الساعة
منفذ الشحن	Type-C
وقت العمل	H ٣
وقت إعادة الشحن	H ٢,٥
دقة الشاشة	٢٤٠x٣٢٠
دقة الصورة	MP٥٠
دقة الفيديو	٢١٦٠x٣٨٤٠ 4K, ١٠٨٠x١٩٢٠ FHD, ٧٢٠x١٢٨٠ HD
مستشعر الصورة	مستشعر CMOS
دقة الصورة	(٥٠ ميغا بكسل) ٦١٢٠x٨١٦٠ بكسل، (٣٦ ميغا بكسل) ١٨٤٠x٦٩١٢ بكسل، (٢٤ ميغا بكسل) ٤٢٠٠x٥٦٠٠ بكسل، (١٨ ميغا بكسل) ٣٦٧٢x٣٨٩٦ بكسل، (١٢ ميغا بكسل) ٣٠٠٠x٤٠٠٠ بكسل، (٥ ميغا بكسل) ١٩٤٤x٢٥٩٢ بكسل، (٤٨ ميغا بكسل) ٦٠٠٠x٨٠٠٠ بكسل، (٣٠ ميغا بكسل) ٤٨٠٠x٦٤٠٠ بكسل، (٢٠ ميغا بكسل) ٣٩٠٠x٥٢٠٠ بكسل، (١٦ ميغا بكسل) ٣٤٥٦x٤٦٠٨ بكسل، (٨ ميغا بكسل) ٢٤٤٨x٣٢٦٤ بكسل، (٨ ميغا بكسل) ١٩٤٤x٢٥٩٢ بكسل
شاشة LCD	مقاس ٢.٢ بوصة LCD IPS شاشة
التخزين الخارجي	(حتى ٣٢ جيجابايت) SD بطاقة ذاكرة
التكبير الرقمي	× تقريب رقمي ١٦
التعريض	EV ±٣
توازن اللون الأبيض	تلقائي/ ضوء الشمس/ غائم/ مصباح/ فلوري
المشاهد	تلقائي/ رياضي/ ليلي/ أشخاص/ مناظر طبيعية/ إضاءة خلفية للحفلات/ شاطئ/ حساسية عالية
ISO	تلقائي/ ٤٠٠/ ٢٠٠/ ١٠٠
صورة شخصية	تأخير لمدة ٢ أو ٥ أو ١٠ ثواني
تنسيق الملف	تنسيق AVI / (still image) تنسيق JPEG
ال فلاش	تلقائي/ فلاش قسري/ إيقاف الفلاش
مضاد للاهتزاز	يدعم
الطباعة المباشرة	يدعم
الوجه أولاً	يدعم
تصوير الوجه المبتسم	يدعم
التصوير المستمر	يدعم
الميكروفون	يدعم
درجة حرارة التشغيل	من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية

**السؤال ١:** التقطت بعض الصور، لكن الحاسوب لا يتعرف على الكاميرا. ماذا يجب أن أفعل؟  
**الإجابات:**

١. تأكد من أنك التقطت الصور بالفعل.
٢. اضغط على زر الغالق/ موافق عدة مرات لالتقاط بعض الصور التجريبية.
٣. حاول تنزيل الصور على الحاسوب.
٤. يوصى بتهيئة بطاقة ذاكرة SD في الكاميرا.
٥. إذا كنت لا تزال تواجه رسالة "No Pictures"، فقد لا يلبي الحاسوب الحد الأدنى لمتطلبات النظام. المواصفات الدنيا هي:  
١،٥ Pentium III ٣٠٠ ميجا هرتز أو AMD Athlon ٣٠٠ ميجا هرتز أو ٤٠٠ ميجا هرتز أو أعلى.  
٢،٥ الحد الأدنى لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ١٢٨ ميجابايت.
٦. إذا كنت تستخدم معالج AMD K٦ قديمًا، فتأكد من توافقه. لمزيد من التفاصيل، راجع معلومات الحاسوب العامة لمعرفة خصائص نظامك.

**السؤال ٢:** كيف يمكنني التأكد من عدم فقدان الصور المهمة؟  
**الإجابات:**

١. أدخل بطاقة ذاكرة (تصل إلى ٣٢ جيجابايت) قبل استخدام الكاميرا.
٢. سيتم تخزين جميع صورك على بطاقة الذاكرة.
٣. قم بتنزيل الصور بانتظام من بطاقة الذاكرة إلى جهاز الحاسوب الخاص بك لتحرير مساحة وإنشاء نسخ احتياطية.
٤. يتم تخزين صور الاختبار مؤقتًا في ذاكرة الوصول العشوائي المحدودة لبطاقة SD الخاصة بالكاميرا.
٥. سيتم فقد صور الاختبار هذه إذا كانت البطارية منخفضة أو فارغة.
٦. لتجنب فقدان البيانات، انقل صورك دائمًا إلى جهاز الحاسوب الخاص بك على الفور.

**السؤال ٣:** هل سيعمل الجهاز مع نظام Mac؟  
**الإجابة:**

نعم، يعمل الجهاز كقرص قابل للإزالة ومتوافق مع نظام Mac OS X 10.5 أو أحدث.

## التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)