

PORODO



Porodo

مثبت جيمبال رباعي القاعدة



SKU:PD-LFST148-BK


٢	نظرة عامة
٣	دليل الإعداد
٤	دليل الاقتران
٥	وظيفة ملء الضوء
٦	إزالة إضاءة التعبئة
٧	جهاز التحكم عن بُعد
٨	وضع مساحة الأعلام
٨	استخدام جيمبال
٩	شحن الجيمبال
١٠	مواصفات
١٠	تذكير
١١	التخلص
١١	الضمان
١١	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

نظرة عامة

١. مفتاح تشغيل المثبت
٢. منفذ شحن المثبت
٣. زر تشغيل/ضبط الإضاءة
٤. أنبوب من سبائك الألومنيوم
٥. جهاز تحكم عن بُعد لاسلكي
٦. حامل ثلاثي القوائم
٧. مفتاح فتح المحور
٨. مصباح
٩. منفذ شحن المصباح
١٠. شد البراغي يدويًا

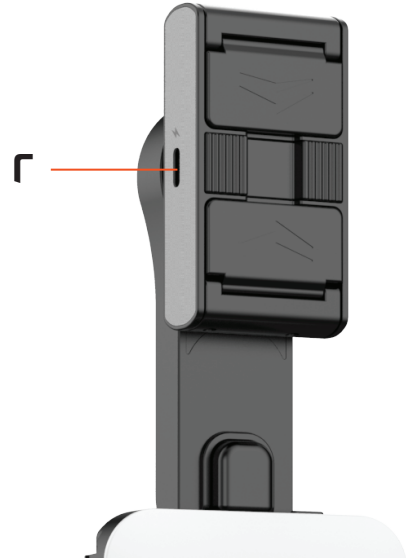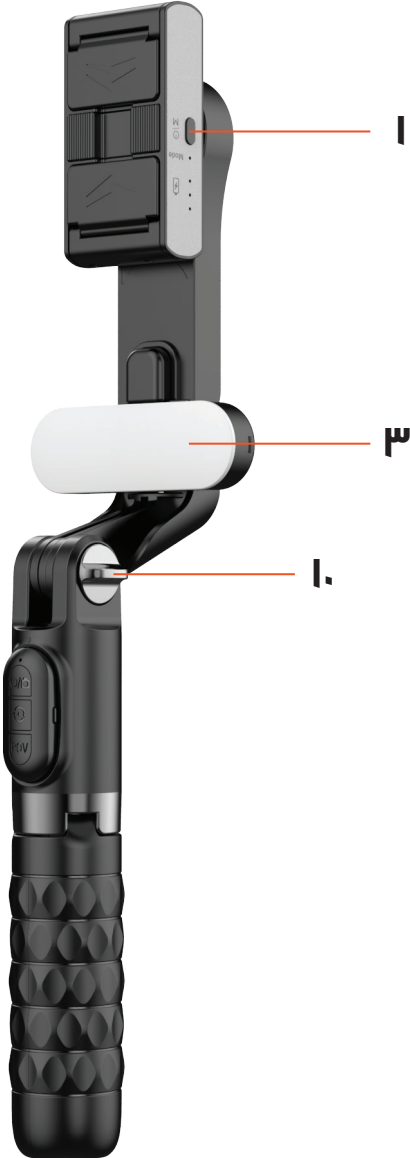

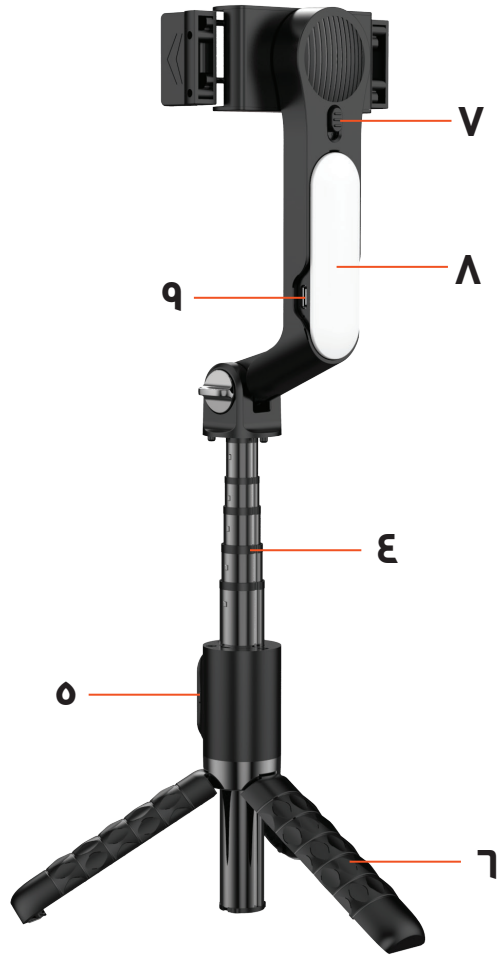

دليل الإعداد

١. افصل جهاز التحكم عن الحامل الثلاثي كما هو موضح.



٢. اسحب غطاء البطارية لأعلى. أعد تركيب البطارية.



٣. أغلق الغطاء. افتح الحامل الثلاثي للخارج من أسفل المقبض.



دليل الاقتران

١. التشغيل والإيقاف: اضغط مع الاستمرار على زر الكاميرا لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.

٢. الاقتران اللاسلكي: اضغط مطولاً على زر الصورة للدخول في وضع الاقتران. سيومض مؤشر حالة الاقتران مرة واحدة كل ثانية. استخدم الجهاز للبحث عن "Gimbal" ومطابقته. عند نجاح الاقتران، ينطفئ الضوء الأخضر. كل ضغطة على الزر تُصدر وميضاً أخضر فورياً.

٣. زر الكاميرا: اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. انقر لالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو (بدء/إيقاف).

٤. عدم الاقتران: بعد بدء التشغيل، إذا ظل الجهاز غير مقترن وغير نشط لمدة ١٠ دقائق، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً.

٥. الاقتران: بعد تشغيل الجهاز، وعند توصيل جهاز السيليكي بالهاتف، سيدخل الجهاز في وضع السكون بعد ١٠ دقائق من عدم الاستخدام.
٦. إيقاف التشغيل: في حالة التشغيل أو السكون، اضغط مع الاستمرار على زر الكاميرا لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الجهاز. سيومض مؤشر الطاقة ثم ينطفئ.
٧. البطارية: عندما تكون بطارية الزر أقل من ٢.٦ فولت (بطارية منخفضة)، سيومض المؤشر لمدة ٠.٥ ثانية.

وظيفة ملء الضوء




١. ضغطة مطولة: تشغيل/إيقاف
 ٢. نقرة واحدة: ضبط وضع الإضاءة وضبط السطوع، أو إيقاف وضع الفلاش
 ٣. نقرة مزدوجة: تفعيل وضع الفلاش
 ٤. أوضاع الإضاءة:
- الضوء الأبيض:** ضوء خافت، ضوء متوسط، ضوء قوي
- الضوء الدافئ:** ضوء خافت، ضوء متوسط، ضوء قوي
- الضوء المختلط:** ضوء خافت، ضوء متوسط، ضوء قوي

طريقة شحن الإضاءة الخلفية

يُستخدم الشحن عبر منفذ Type-C. سيضيء الضوء الأحمر أثناء عملية الشحن، وينطفئ عند اكتماله.


عدد المصابيح البيضاء: ١٢
المصابيح الدافئة: ١٢

إضاءة مختلطة	ضوء دافئ	ضوء أبيض
درجة حرارة اللون: ٧٠٠٠ كلفن اللومن: ٨٧ لومن الطاقة: ٠,٦ واط	درجة حرارة اللون: ٣٠٠٠ كلفن اللومن: ٩٠ لومن الطاقة: ٠,٦ واط	درجة حرارة اللون: ١١٠٠٠ كلفن اللومن: ٨٣ لومن الطاقة: ٠,٦ واط
سعة البطارية: ٤٠٠ مللي أمبير/ساعة جهد التشغيل/جهد الخرج: ٣.٧ فولت تيار التشغيل/تيار الخرج: ٠.١٦ أمبير جهد الشحن/جهد الدخل: ٥ فولت تيار الشحن/تيار الدخل: ٤٥٠ مللي أمبير/ساعة		

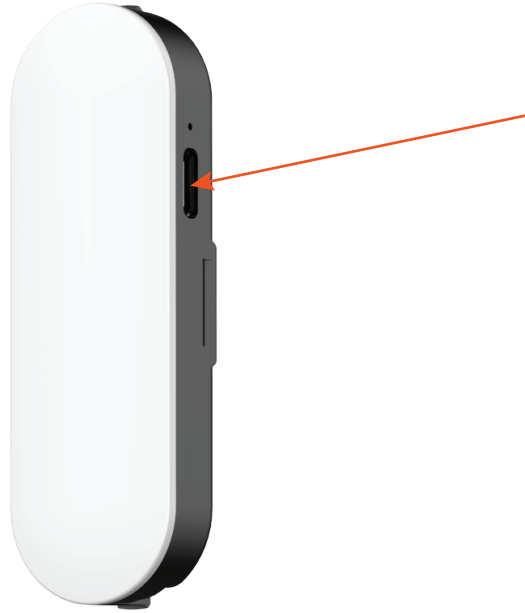

إزالة إضاءة التعبئة

١. انزع الإضاءة الخلفية من عصا السيلفي.
٢. أدر الإضاءة الخلفية ١٨٠ درجة أفقيًا.
٣. أدرها ١٨٠ درجة رأسياً وحركها إلى مقدمة عصا السيلفي.
٤. قم بمحاذاة الأخاديد المقعرة والمحدبة المجوفة على عصا السيلفي مع الإضاءة الخلفية، ثم ركبها.
٥. بعد المحاذاة، انقل الإضاءة الخلفية لأسفل وثبتها في مكانها.

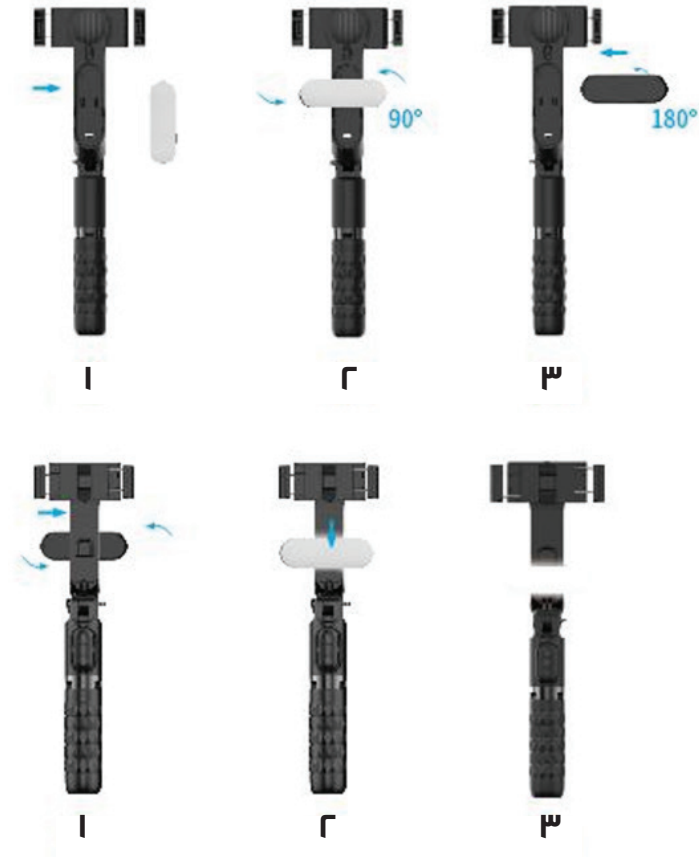

جهاز التحكم عن بُعد

ملاحظة: تأكد من وضع كاميرا الهاتف على نفس جانب زر التشغيل لمنع التداخل مع التصوير.

	١	الضغط المطول: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. النقر: لبدء أو إيقاف تسجيل الصور أو الفيديو.
	٢	انقر (٩٠ درجة): أدر الشاشة ٩٠ درجة للتبديل بين وضعي الشاشة الأفقي والرأسي، لتفعيل وضع الصورة الشخصية. ثلاث ضربات: عكس اتجاه عقارب الساعة للدخول إلى عالم الأحلام. نقر مزدوج: مع اتجاه عقارب الساعة للدخول إلى عالم الأحلام.
	٣	انقر: لتفعيل وضع متابعة نصف وجهة النظر. انقر مرة أخرى: لإلغاء تفعيل وضع وجهة النظر.

ملاحظة: يُرجى الرجوع إلى قسم اتصال البلوتوث للحصول على تعليمات مفصلة حول إقران جهازك.


وضع مساحة الأحلام

١. عند استخدام الهاتف في الوضع الأفقي:
 - ١.١ أدر الهاتف إلى اليسار بزاوية ٤٠ درجة
 - ١.٢ أدر الهاتف إلى اليمين بزاوية ٢٣٠ درجة
 - ١.٣ أدر الهاتف إلى اليسار مرة أخرى بزاوية ٢٣٠ درجة
 - ١.٤ ارجع إلى الوضع الأصلي بتدوير الهاتف إلى اليمين بزاوية ٤٠ درجة

٢. عند استخدام الهاتف في الوضع الرأسي:
 - ٢.١ أدر الهاتف إلى اليمين ١٢٥ درجة
 - ٢.٢ أدر الهاتف إلى اليسار ١٢٥ درجة و١٤ درجة
 - ٢.٣ أدر الهاتف إلى اليمين ١٤٥ درجة للعودة إلى الوضع الأصلي

استخدام جيمبال

ضع الهاتف في المشبك للحفاظ على توازنه الطبيعي. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز، ثم اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيله.

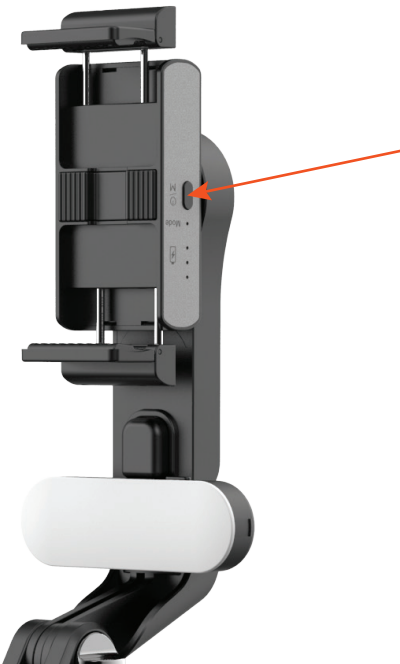

١. انقر: أدر ٩٠ درجة، وستنتقل الشاشة الأفقية والرأسية إلى وضع عمودي.
٢. ثلاث ضربات: أدر عكس اتجاه عقارب الساعة للدخول إلى وضع الأحلام.
٣. انقر نقرًا مزدوجًا: أدر عكس اتجاه عقارب الساعة للدخول إلى وضع البداية.



حرك حلقة القفل لأعلى لتثبيت الرأس في وضع المؤقت الذاتي.
حرك حلقة القفل لأسفل لفتح الرأس لاستخدام كاميرا ثابتة.

شحن الجيمبال

عندما تكون بطارية الجيمبال منخفضة جدًا، ستومض الأضواء البيضاء الثلاثة معًا، مما يشير إلى انخفاض مستوى الطاقة. عند هذه النقطة، استخدم منفذ Type-C للشحن. أثناء عملية الشحن، ستومض الأضواء البيضاء تدريجيًا، ثم تبقى مضاءة في النهاية، مما يشير إلى اكتمال شحن الجيمبال.



المادة	ABS + ألومنيوم
نطاق حامل التثبيت	١٠٨,٧ - ١٥٠,٤ مم
الطول عند الطي	١٨٠ مم
الطول عند التمديد	٧٩٠ مم
بطارية قابلة للتشريك والإمالة	٤٠٠ مللي أمبير/ساعة
بطارية جهاز التحكم عن بُعد	CR1٦٣٢
منفذ الشحن	Type-C
الأوضاع	وضع السيلفي، وضع الرياضة، وضع Dreamspace
إصدار بلوتوث	٥.٢
مدة العمل	٣-٤ ساعات
أبعاد المنتج	١٨٠ × ٤٠,٩ × ٧٠,٥ مم
وزن المنتج	٢٣٥ غرام
رقم الموديل	LFS1٤٨

تذكير

١. عصا السيلفي متوافقة مع نظام Android ٤.٤ والإصدارات الأحدث، ونظام iOS ١٠ والإصدارات الأحدث. إذا قمت بتعديل "volume button function" للنظام ضمن إعدادات كاميرا هاتفك، فتأكد من إعادة تعيينها إلى الوضع الافتراضي أو حدد "take a picture" لضمان الأداء السليم لعصا السيلفي.
٢. يجب تثبيت المشبك بإحكام عند تثبيت الهاتف.

٣. أوضاع الاستخدام:

وضع مثبت الجيمبال: يُفضل استخدامه مع ٣ قضبان.

وضع عصا السيلفي: يُنصح باستخدام ٥ قضبان للحصول على أداء مثالي.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me