

porodo



Porodo
LifeStyle وسادة تدليك

SKU: PD-LSMCS


المميزات.....	٢
رؤية تخطيطية.....	٢
المواصفات.....	٢
ضبط الزاوية.....	٣
ضبط الارتفاع.....	٣
شروط الاستخدام.....	٤
تعليمات التحكم عن بعد.....	٥
انتباه.....	٦
تحذير.....	٧
منع الاستخدام.....	٧
الصيانة والتنظيف.....	٨
استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	٨
محتويات الحزمة.....	٩
الضمان.....	١٠
اتصل بنا.....	١٠

شكرًا جزيلاً لاختيارك منتجنا. كن مطمئنًا، فقد خضع هذا العنصر لاختبارات صارمة وتم تأكيده كآمن وموثوق به. قبل الاستخدام، نحثك على قراءة هذا الدليل بعناية لفهم الطريقة الصحيحة لتشغيل هذا المنتج بالكامل. تولي اهتمامك للإرشادات الأمان الهامة ضمن هذه الصفحات أمرًا بالغ الأهمية، ونقترح الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

يتميز الجهاز بتقنية الضغط شياتسو على الجزء الخلفي للإسترخاء العميق، مع وجود ضغط هوائي على الجانبين الجانبيين ومنطقة الجلوس لتعزيز الراحة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر وظيفة التسخين للأجزاء الخلفية والمقعد لتهدئة واسترخاء العضلات. للراحة، تم تصميم الجزء الخلفي من الجهاز للطي، مما يسمح بتوفير المساحة عند التخزين. متعدد الاستخدامات في التصميم، حيث يُعتبر مناسبًا للاستخدام في مختلف البيئات بما في ذلك المكتب، وسيارتك، وفي المنزل.

رؤية تخطيطية

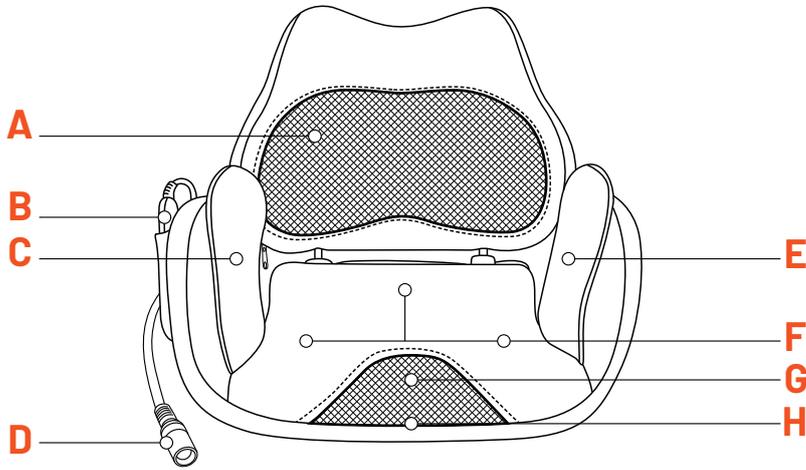

A. منطقة التدليك

B. جهاز التحكم اليدوي

C. تجميعية التدليك بالوسادة الهوائية

D. مدخل الطاقة

E. تجميعية التدليك بالوسادة الهوائية

F. تجميعية التدليك بالوسادة الهوائية

G. منطقة التسخين


H. محرك الاهتزاز

المواصفات


المنتج	Porodo وسادة تدليك لايف ستايل
رمز المنتج	PD-LSMCS
الجهد المقنن	١٢ فولت تيار مستمر
القدرة المقننة	٢٤ واط
الأبعاد	٤٥٠x٢١٠x٤٩٥ مم
المعايير	GB٤٧٠٦١-٢٠٠٨ GB٤٧٠٦١-٢٠٠٥

ضبط الزاوية


زوايا الوسادة الخلفية والأمامية للخصر في الجهاز تقدم ثلاثة مواقع قابلة للتعديل للراحة الأمثل. لتغيير ميل الجهاز إلى الأمام والخلف، اضغط واستمر في الضغط على كل جانب من جوانب وسادة الخصر نحو الأسفل لتعديل الزاوية وفقاً لتفضيلاتك.

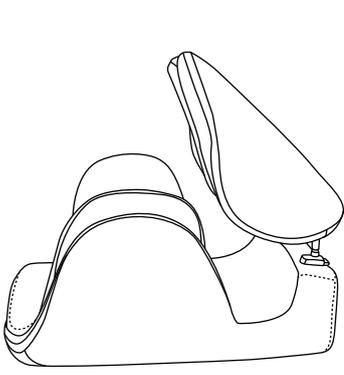

التروس ٣

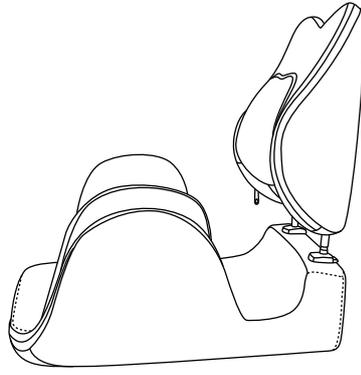


التروس ٢

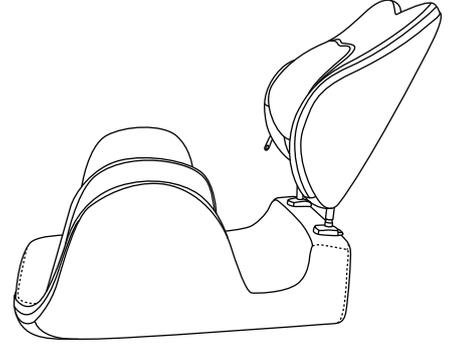


التروس ١

ملحوظة: عند فتح العبوة، سيكون المنتج في وضع مطوي. لإعداده للاستخدام، اضغط على مسند الخصر لأسفل أولاً، ثم ارفعه إلى الوضع المطلوب.

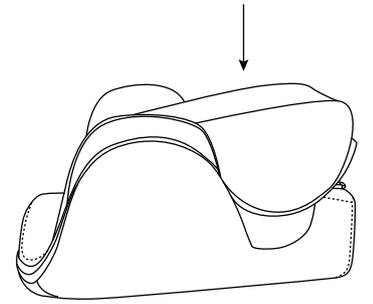


ضبط الارتفاع


وسادة الخصر في الجهاز توفر ثلاث مستويات لضبط الارتفاع لدعم مخصص. لتعديل الارتفاع، امسك بقوة بكل جانب من جوانب وسادة الخصر بيديك واسحب لأعلى. للحد من الارتفاع، اضغط وحافظ على الضغط على الكتلة الحديدية. تسمح هذه الميزة للعملاء بضبط الارتفاع لراحتهم المثلى.

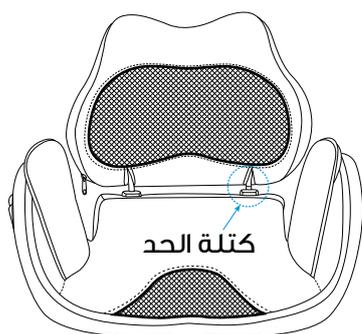


التروس المنخفضة

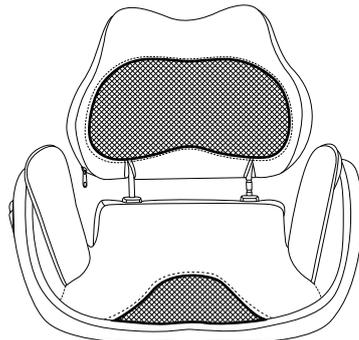

التروس الوسطى

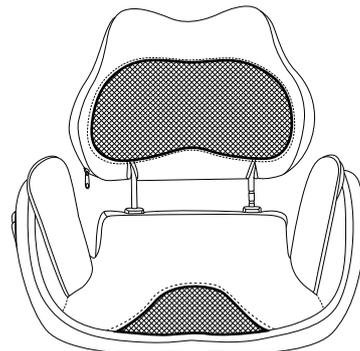

التروس العالية

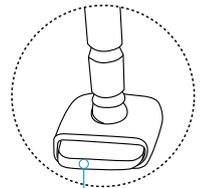

كتلة الحد: اضغط هنا لتقليل الارتفاع.




التموضع على الكرسي




وضع على الأريكة



الجلوس على الأرض

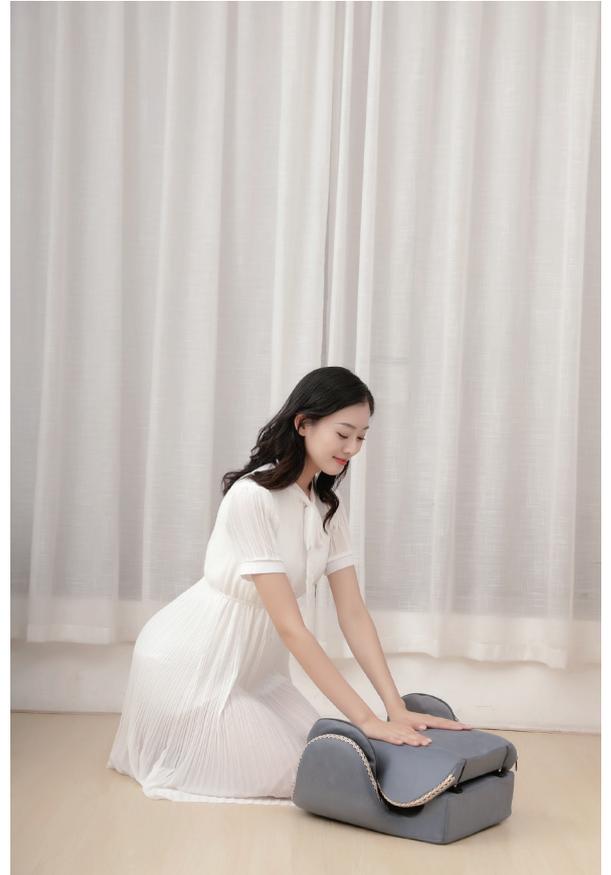

وضع التخزين المدمج

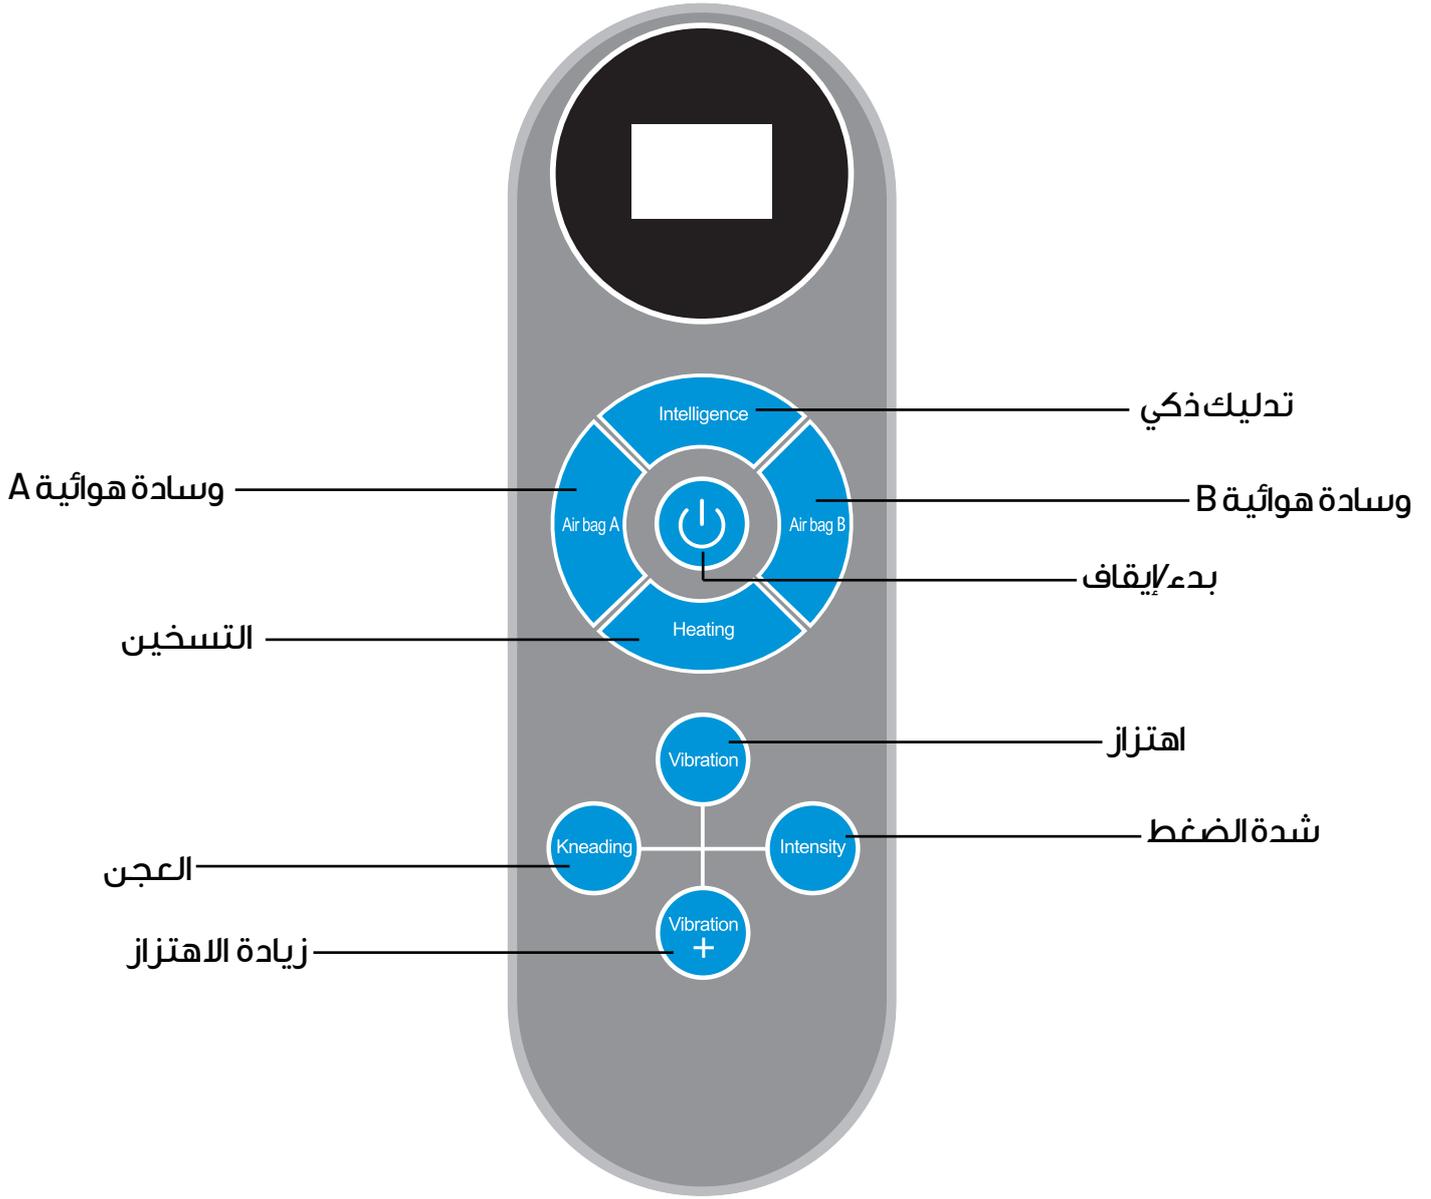

١. قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف (⏻). سيتم تشغيل عداد زمني لمدة ١٠ دقائق. تتوفر ثلاث إعدادات زمنية: ١٠، ٢٠، و ٣٠ دقيقة. اضغط مرة أخرى على الزر لإيقاف تشغيل الجهاز، حيث سيظهر على العرض الرقمي 'OFF'، وستنطفئ الشاشة بعد تأخير قصير.
٢. قم بتبديل وضع الوسادة الهوائية الذكية عن طريق الضغط على مفتاح الذكاء. سيظهر على العرض الرقمي 'U1' عند التنشيط و'U0' عند الإلغاء.
٣. لتبديل وظائف الوسادة الهوائية، اضغط على مفتاح الوسادة الهوائية A لتنشيط الوضع A، مما يظهر بالرقم 'A1' على العرض. بالضغط على المفتاح مرة أخرى سيتم إلغاء تنشيطه، كما يظهر 'A0'.
٤. بالمثل، استخدم مفتاح الوسادة الهوائية B لتنشيط وضع الوسادة الهوائية B. سيظهر 'B1' على العرض عند التنشيط، و'B0' عند الإيقاف.

٥. قم بتشغيل وظيفة التسخين عن طريق الضغط على مفتاح التسخين. يعتمد النظام على إعداد متوسط، حيث يظهر 'E2'. هناك ثلاثة أوضاع تسخين، تُعرض بأرقام 'E1' إلى 'E3'. لإلغاء التسخين، اضغط على المفتاح حتى يظهر 'E0'.

٦. قم بتشغيل ميزة الاهتزاز باستخدام مفتاح الاهتزاز. هناك ٩ أوضاع اهتزاز، ستُعرض على الشاشة من 'F1' إلى 'F9'. لإيقاف الاهتزاز، اضغط حتى يظهر 'F0' على العرض.

٧. قم بضبط شدة الاهتزاز باستخدام مفتاح شدة الاهتزاز. الإعداد الافتراضي هو اهتزاز متوسط، مُعرض بـ 'H5' على الشاشة. انتقل خلال مستويات الشدة، والتي ستُعرض كـ 'H1' إلى 'H9'.

٨. استخدم مفتاح العجن لتشغيل وظيفة العجن، التي تتناوب تلقائيًا بين الدوران إلى الأمام والخلف، يشير العرض إلى 'C2'. للعودة إلى وضع العجن الذكي، ستعرض الشاشة 'C3'. اضغط على المفتاح مرة أخرى لإيقاف وظيفة العجن، وستقرأ الشاشة 'C0'.

٩. قم بضبط شدة العجن باستخدام مفتاح شدة العجن. يعتمد الجهاز على شدة متوسطة مُعرضة كـ 'L2'. هناك ثلاثة مستويات شدة قابلة للاختيار، والتي تُعرض بواسطة الشاشة كـ 'L1' إلى 'L3'.

ملاحظة: إذا لم يتم الضغط على أزرار الجهاز خلال ٣ ثوانٍ، فإن العرض الرقمي سيبدأ العد التنازلي.

انتباه

١. يجب فصل قابس الطاقة بعد الاستخدام وقبل التنظيف.
٢. يجب عدم تشغيل هذا الجهاز في بيئات رطبة أو في الحمامات. يجب تخزينه في مكان جاف بعيدًا عن الضوء الشديد.
٣. تجنب استخدام الجهاز أثناء النوم أو السماح له بالعمل بشكل مستمر على منطقة الجسم الواحدة لتجنب التأثيرات السلبية على الصحة.
٤. لا تستخدم الجهاز لمدة ٣٠ دقيقة بعد الأكل لأن ذلك قد يسبب ردود فعل سلبية بسبب الفروق الفردية في الحالة البدنية.
٥. إذا شعرت بالازعاج بسبب التحفيز الزائد أثناء الاستخدام، قم بوقف الاستخدام على الفور.
٦. تأكد من وجود شخص بالغ مسؤول عند استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى مراقبة.
٧. يُوصى بشرب ٥٠ سم مكعب من الماء المغلي أو الشاي الدافئ بعد القيام بالتدليك للمساعدة في التخلص من الفضلات الاستقلابية من الجسم.

٨. في حالة تلف سلك الطاقة، استشر المصنع للحصول على استبدال معتمد للاستخدام المنزلي أو اتصل بالشركة المصنعة. لا تحاول استبدال السلك بنوع غير معتمد.

تحذير

١. لا يُنصح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من إعاقات جسدية أو اضطرابات حسية أو عصبية، أو نقص في الخبرة والحكم، ما لم يكونوا تحت إشراف وإرشاد بالغ مسؤولة.

٢. يجب مراقبة الأطفال عن كثب لضمان عدم معاملة الجهاز على أنه لعبة.

٣. إذا أصبحت سطح الجهاز ساخناً للمس أثناء الاستخدام، يجب على الأفراد الذين يتحملون الحرارة بشكل أقل أخذ الحيطه والحذر.

منع الاستخدام

١. يجب على الأفراد ذوي البنية الهزيلة، بما في ذلك كبار السن، والذين كانوا مرضى مزمنين، أو الذين يُحتجزون في الفراش لفترات طويلة، استشارة الطبيب قبل استخدام هذا المنتج.

٢. لا يُسمح باستخدام هذا المنتج للنساء الحوامل والرضع.

٣. الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الدم، أو الذين لديهم تميل للنزيف، أو الذين يعانون من مراحل حادة من إصابات الأنسجة الرخوة المغلقة، أو الذين يعانون من حالات مثل مرض النقطة البنفسجية، وأولئك الذين يعانون من كسور حديثة، يجب أن لا يستخدموا هذا المنتج.

٤. لا يُوصى باستخدام المدلك على معدة فارغة أو ممتلئة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب استخدامه فور تناول الكحول أو ممارسة التمارين الرياضية الشديدة.

٥. خلال فترة الشفاء بعد جراحة إصلاح الأعصاب أو في حالة وجود إصابة وعائية مفتوحة، يُحظر استخدام هذا الجهاز.

٦. لا يُناسب المرضى الذين يعانون من حالة صحية خطيرة ويتلقون علاجاً طبياً داخلياً أو خارجياً، خاصة أولئك الذين يعانون من مختلف أنواع السرطان.

٧. لا يجوز استخدام المدلك من قبل الأشخاص الذين يعانون من إصابات في العمود الفقري الحادة غير المشخصة.

٨. لا يُنصح باستخدام المدلك للأشخاص الذين يعانون من حالات قلبية، أو قرح المعدة، أو نزيف الجهاز الهضمي، أو أمراض الرئة، أو الأمراض القلبية الوعائية الشديدة، أو اضطرابات الكبد، أو السرطان، أو الحالات البطنية الحادة.

٩. يُحظر استخدام المدلك للأشخاص الذين يعانون من العدوى البكتيرية البارزة، مثل الحالات الالتهابية المتقدمة في العظم أو التهاب المفاصل مع تكوين الصديد.
١٠. يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي أنواع من الأورام عدم استخدام المدلك على المناطق المتضررة.

الصيانة والتنظيف

A. الصيانة

١. قم دائماً بفصل مصدر الطاقة عند عدم استخدام المنتج و قم بتخزينه في مكان آمن، جاف، وبارد.
٢. تجنب وضع المنتج في مكان يمكن أن يلامس الأجسام الحادة لتجنب الثقوب أو أي أضرار أخرى.
٣. لا تخزن المنتج في مناطق معرضة لدرجات حرارة عالية، أو النيران المفتوحة، أو أشعة الشمس المباشرة لتجنب التلويين والتلف.
٤. امنع المنتج وملحقاته من الاتصال بالمواد الكيميائية الضارة مثل البنزين، السموم، أو أي سوائل تؤدي إلى التآكل.
٥. عند تخزين المنتج، لا تلفه بأي أسلاك كهربائية، ولا تعلق المنتج بالأسلاك.

B. التنظيف

١. تأكد من أن مصدر الطاقة قد تم إيقافه قبل التنظيف. قم بمسح المنتج بلطف باستخدام إسفنجة ناعمة مبللة قليلاً أو قطعة قماش.
٢. يجب ألا يُغمر المنتج في أي سائل ولا يجب غسله مباشرة بالماء أو أي سائل آخر.
٣. تجنب استخدام فرشاة خشنة، البنزين، الكيروسين، أو أي نوع من مزيلات الأثاث لتنظيف المنتج.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	سبب محتمل	حل
الآلة غير وظيفية	١. المحول غير متصل بمنفذ الطاقة. ٢. يتم تشغيل المفتاح اليدوي. ٣. قابس محول التيار المستمر غير متوافق أو غير متصل بالقابس بشكل صحيح.	١. تحقق مما إذا كان المحول متصلاً بمأخذ الطاقة. ٢. تأكد من تشغيل المفتاح اليدوي. ٣. تحقق من أن قابس التيار المستمر للمحول متوافق ومتصل بشكل صحيح بقابس التيار المستمر الخاص بالمدلك.



الضوضاء المفرطة أثناء التشغيل	البيئة غير مناسبة للاستخدام	قم بتشغيل الجهاز على سرير ناعم أو أريكة أو ضع وسادة أسفله لتقليل الضوضاء.
قوة التدليك غير كافية	١. عدم كفاية جهد الإمداد. ٢. لا يتم وضع جهاز التدليك بشكل صحيح على منطقة التدليك.	١. استخدم منظم الجهد أو مثبت الجهد لضمان إمدادات الطاقة الكافية. ٢. اضبط جسمك أو جهاز التدليك لاستهداف المنطقة الصحيحة.

محتويات الحزمة

إذا فشلت الطرق المذكورة أعلاه في حل المشكلة، يُرجى التواصل مع موزعينا المحليين.

تذكير:

١. في حال استمرار عدم الوظيفة الصحيحة للمساج، يُرجى فصل محول الطاقة.
٢. يُمنع عن المستخدمين تفكيك المساج أو محاولة إصلاحه بشكل مستقل حيث قد يتسبب ذلك في إصابات شخصية.

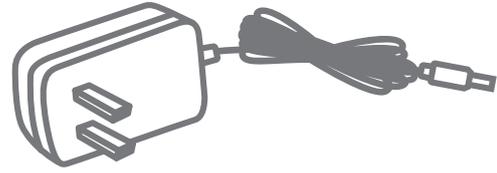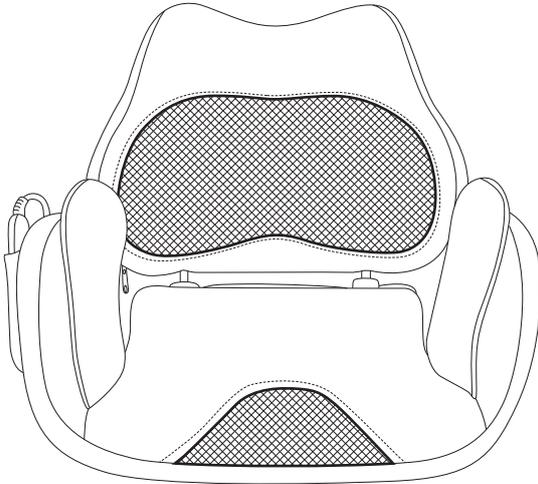

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**