

**PORODO**  
LIFESTYLE



**Porodo Lifestyle**

مقلاة هوائية زجاجية  
مزدوجة ٤ في ١

SKU: PDAF532TBK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٤	حماية الأواني الزجاجية
٥	مكونات المنتج
٥	تفاصيل لوحة التحكم
٦	تعليمات الاستخدام
٨	ملاحظات مهمة
٩	قبل الاستخدام الأول
٩	تعليمات التشغيل
٩	وظائف القائمة
١٠	ضبط الوقت ودرجة الحرارة
١٠	وظيفة الإيقاف المؤقت
١١	بعد الطهي
١١	التنظيف والصيانة
١٢	مخطط الدائرة الكهربائية
١٢	رموز الأخطاء
١٢	التخلص من المنتج
١٣	الضمان
١٣	تواصل معنا

## نظرة عامة على المنتج

قدم مقلاة Porodo الهوائية الزجاجية ثنائية الوعاء ٤ في تجربة طهي متعددة الاستخدامات وصحية، مع أربعة أوضاع مُخصصة: الخبز، والتحمير، وإعادة التحمير، والقلي، كل منها مُصمم لتحقيق نتائج مثالية لمجموعة متنوعة من الأطباق. يضمن تصميمها المصنوع من زجاج البورسليكات غير السام طهيًا آمنًا مع سهولة مُتابعة عملية الطهي وتعزيز صحة الوجبات. تتميز المقلاة الهوائية بوعاء كبير سعة ٤ لترات ووعاء أصغر سعة ١.٥ لتر، مما يجعلها مثالية لتحضير أطباق مثل البطاطس المقلية، والخضراوات، والأسماك، والأجنحة، وشرائح اللحم، والبسكويت، مما يجعلها مثالية للوجبات العائلية والفردية. بفضل واجهتها سهلة الاستخدام ووظائفها المتعددة، تُبسّط هذه المقلاة الهوائية عملية الطهي مع الحفاظ على جودة ونكهة أطعمتك المُفضلة.

## المواصفات

الجهد المقدر	٢٤٠-٢٢٠ فولت
التردد المقدر	٥٠/٦٠ هرتز
الطاقة المقدر	١٥٠٠ واط
السعة	وعاء كبير ٤ لترات/وعاء صغير ١.٥ لتر
سلك الطاقة	قابس بريطاني ثلاثي الأطراف
حجم المنتج	٢٩٤ × ٢٧١.٥ × ٢٦٩ مم
وزن المنتج	٥.٧٠ كجم
رقم الموديل	PDAF٥٣٢T

١. لا تغمر سلك الطاقة أو القابس أو الجهاز بالكامل في الماء أو تحت الصنبور. قد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو تلف.
٢. امنع دخول السوائل إلى الجهاز لتجنب الصدمات الكهربائية أو حدوث قصر كهربائي.
٣. لا تغطِ منفذ الهواء أو مقبس الأجهزة الكهربائية أثناء التشغيل.
٤. قد تصل بعض أجزاء الجهاز إلى درجات حرارة عالية أثناء الاستخدام. تجنب ملامستها المباشرة بيديك.
٥. تأكد من أن جهد خرج الجهاز يطابق الجهد المحدد على ملصقه.
٦. افحص سلك الطاقة الكهربائية والملحقات بحثاً عن أي تلف قبل الاستخدام.
٧. أبقِ الأطفال بعيداً عن الأجهزة الكهربائية لمنع الحوادث.
٨. تجنب وضع أسلاك الطاقة على الحواف الحادة للطاولات أو الأسطح.
٩. لا تستخدم يديك مبللتين لتوصيل الجهاز أو تشغيله.
١٠. تجنب استخدام الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل مفارش المائدة والستائر وورق الحائط.
١١. يجب ألا تكون أسلاك الطاقة الخارجية تالفة أو مهترئة.
١٢. ضع الجهاز على سطح ثابت ومقاوم للحرارة أثناء الاستخدام. تجنب وضعه على مواد معرضة للتلف أو التآكل بسبب الحرارة.
١٣. اترك مسافة لا تقل عن ١٠ سم حول الجهاز، وتجنب وضع أي أغراض فوقه.
١٤. لا تستخدم الجهاز دون إشراف.
١٥. يجب على الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو الفكرية، أو من يفتقرون إلى الخبرة الكافية، تجنب استخدام الجهاز إلا تحت إشراف.
١٦. أثناء الاستخدام، يُخرج الجهاز الهواء من خلال منفذ العادم الخلفي. تأكد من بقاء المنطقة المحيطة بالمنفذ خالية ولا تسدها.
١٧. افصل الجهاز دائماً بالضغط على زر إيقاف التشغيل ثم فصل القابس من المقبس. لا تسحب السلك مباشرة لتجنب التلف.
١٨. في حالة تلف سلك الطاقة أو أي مكون كهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو قسم الصيانة التابع لها أو فني مؤهل لتجنب الخطر.


١٩. أثناء عملية الخبز، ستصبح أجزاء الجهاز سهلة اللمس ساخنة جدًا. أبقِ الأطفال وغيرهم بعيدًا عن الجهاز.
٢٠. صُمم هذا الجهاز للاستخدامات المنزلية وما شابهها، بما في ذلك:
- a. مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.
- b. المزارع.
- c. بيوت الضيافة والموتيلات وغيرها من أماكن الإقامة.
٢١. افصل الجهاز دائمًا عن المقبس واتركه يبرد قبل التنظيف.
٢٢. تجنب استخدام ملحقات أخرى غير تلك المرفقة بالجهاز.
٢٣. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط؛ لا يُستخدم في الهواء الطلق.
٢٤. افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء عند عدم استخدامه.
٢٥. قد تلاحظ رائحة خفيفة أو دخانًا عند الاستخدام الأول. هذا أمر طبيعي ويعود إلى بقايا الإنتاج، والتي ستختفي تدريجيًا بعد الاستخدام.

## حماية الأواني الزجاجية

١. قد تتسبب التقلبات المفاجئة في درجات الحرارة في كسر الأواني الزجاجية. لا تُضف سوائل أو أطعمة باردة إلى الأواني الزجاجية الساخنة، وتجنب إضافة سوائل أو أطعمة ساخنة إلى الأواني الزجاجية الباردة. كذلك، لا تسمح للزجاج الساخن بالتلامس المباشر مع الأسطح أو الأشياء الباردة أو الرطبة.
٢. عند تنظيف الأواني الزجاجية، اتركها تبرد إلى أقل من ١٢٠ درجة مئوية قبل التنظيف.
٣. هذه الأوعية الزجاجية غير مناسبة للاستخدام في الفرن أو الموقد. لا تستخدمها مع أي جهاز تسخين أو مصدر حرارة آخر غير هذا الجهاز أو فرن الميكروويف. لا تضع الأوعية الفارغة في الميكروويف أبدًا.
٤. قد يتسبب التلف المادي أو الاصطدام في كسر الأواني الزجاجية. احرص على عدم خدش الزجاج عند استخدام الأوعية المعدنية والسكاكين.
٥. لا تُسقط الأواني الزجاجية أو تضربها بأجسام صلبة، ولا تستخدم الوعاء لضرب الأشياء الصلبة.
٦. لا تستخدم أواني زجاجية متشققة أو مخدوشة بشدة.
٧. في حال انكسار أو تشقق الأواني الزجاجية، ارتدِ قفازات سميكة ونظفها بعناية. قد يكون


- الزجاج حادًا جدًا، لذا تخلص من الزجاج المكسور بشكل صحيح ولا تحاول إعادة تدويره.
٨. يمكن تنظيف الأواني الزجاجية في غسالة الأطباق. وعند الحاجة، يمكن تنظيفها يدويًا بالماء الساخن والصابون ومنظف.
٩. الأغطية البلاستيكية مناسبة فقط للتسخين في الميكروويف والتخزين.

## مكونات المنتج

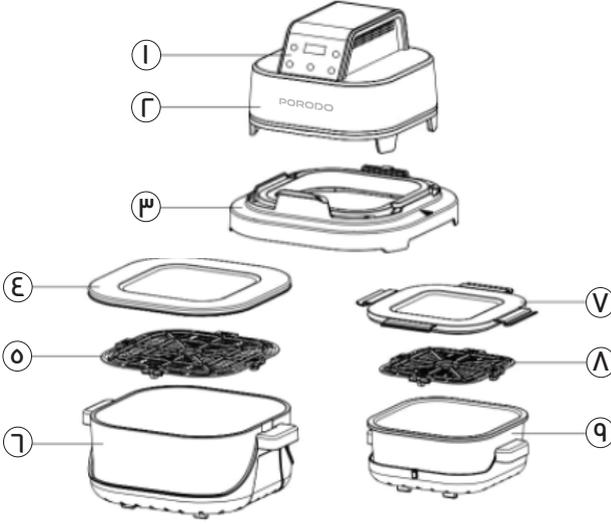


١. لوحة التحكم
٢. رأس الفرن
٣. غطاء المحول
٤. غطاء وعاء كبير
٥. رف قلي كبير
٦. قدر زجاجي كبير
٧. غطاء وعاء صغير
٨. رف قلي صغير
٩. قدر زجاجي صغير

## تفاصيل لوحة التحكم

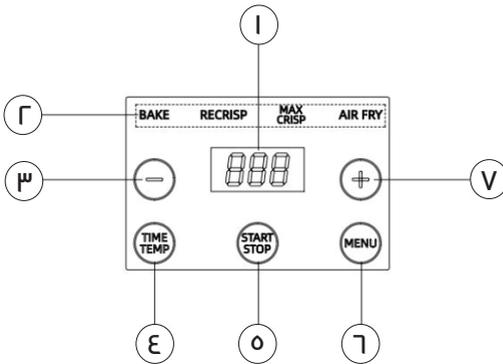


١. شاشة العرض
٢. قائمة الوظائف
٣. تقليل Time/Temp
٤. مفتاح Time/Temp
٥. Start/Stop
٦. اختيار القائمة
٧. زيادة Time/Temp


١. وضع الجهاز
٢. وضع الجهاز على سطح أفقي ثابت.
٣. تأكد من وجود مساحة لا تقل عن ١٠ سم على الظهر والجوانب.
٤. أبقِ الجهاز بعيدًا عن الستائر وأقمشة الجدران والمواد القابلة للاشتعال الأخرى، مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن ٣٠ سم منها.

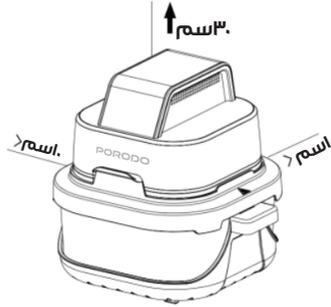


١. تركيب القدر الزجاجي
٢. وضع الرف أسفل القدر الزجاجي، ثم ضع رأس الموقد فوقه.
٣. عند استخدام قدر زجاجي كبير، يجب استخدام غطاء محول. أدخل رأس الموقد في غطاء المحول، وستسمع صوت طقطقة، مما يدل على تثبيته بإحكام.

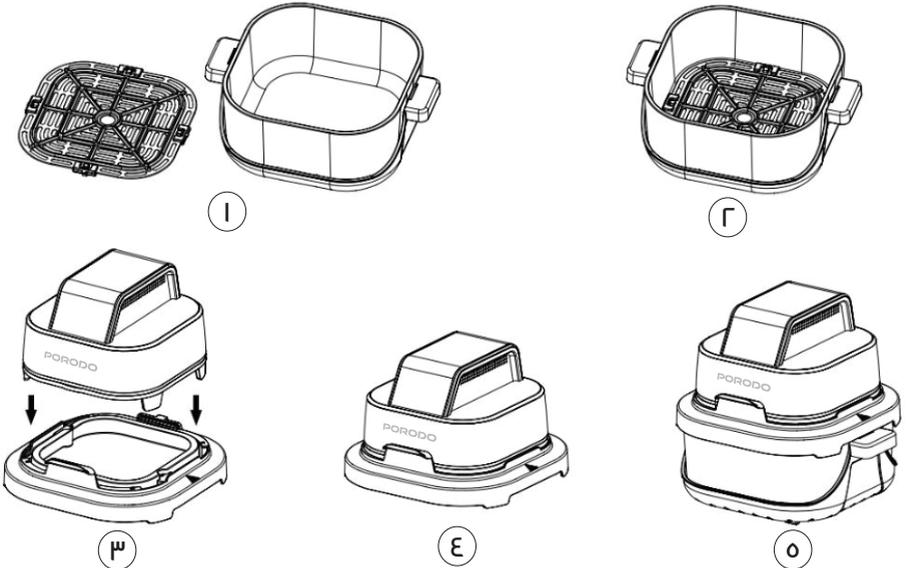


٣. استخدم حاويات زجاجية صغيرة كما هو موضح أدناه.

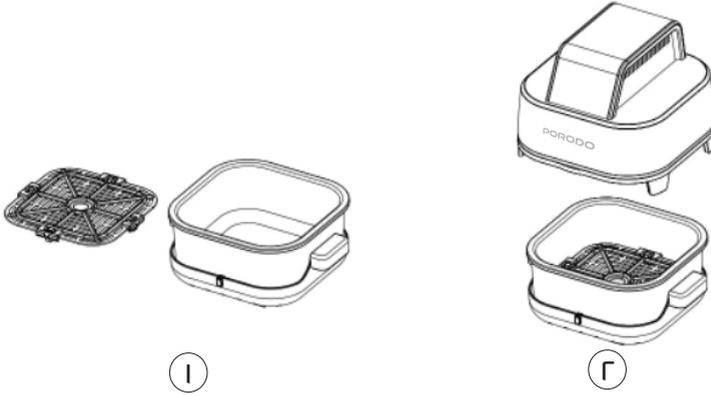

٤. يجب استخدام الغطاء الكبير لحفظ الطعام بعد أن يبرد الوعاء والطعام. يُستخدم هذا الغطاء لحفظ المكونات كما هو موضح أدناه.

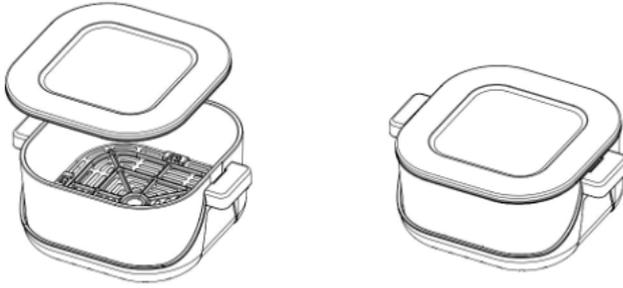


٥. يُستخدم الغطاء الصغير لحفظ الطعام عادةً لإغلاقه بإحكام لسهولة الحمل والاستخدام.

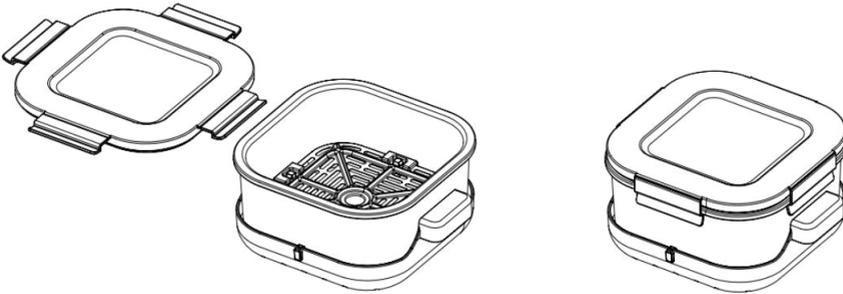

٦. الفك والتركيب

a. الفك: اسحب المشبك من موضع مقبض القاعدة، ثم أزل الوعاء الزجاجي.

**b. التركيب:** اسحب المشبك من موضع مقبض القاعدة، ثم ضع الوعاء الزجاجي داخله. **ملاحظة:** يمكنك إكمال جانب واحد أولاً، ثم الانتقال إلى الجانب الآخر.

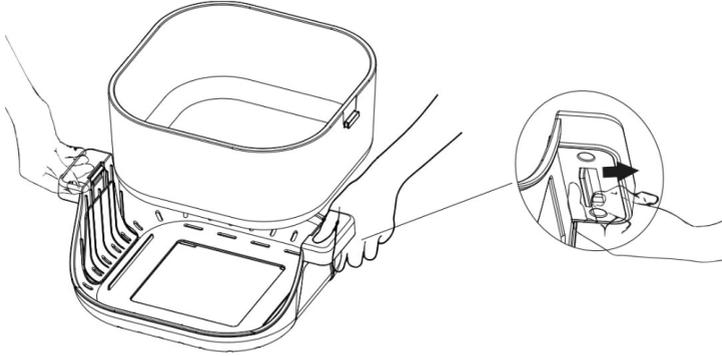

### ملاحظات مهمة

١. بعد الطهي، سيكون سطح الأواني الزجاجية ساخناً جداً. لا تلمسها مباشرة بيديك. استخدم دائماً قفازات مقاومة للحرارة أو أدوات مناسبة أخرى للتعامل مع الطعام.
٢. يجب دائماً استخدام الأواني الزجاجية مع قاعدتها، وليس وضعها مباشرة على الطاولة.
٣. انتظر حتى تبرد الأواني الزجاجية قبل غسلها لتجنب أي تلف محتمل.
٤. يجب ألا يتجاوز الطعام سطح الأواني الزجاجية، فقد يتمدد عند تسخينه. الطعام الأقرب إلى مصدر الحرارة أكثر عرضة للاحتراق.
٥. يحتوي الجهاز على مفتاح أمان. اضغط على كلا المفاتيح لتنشيط الجهاز. سيعمل الجهاز كما هو موضح في مخطط التشغيل الآمن على اليمين.
٦. لا يمكن استخدام الجهاز إلا عندما يكون رأس الفرن مثبتاً بشكل صحيح فوق أداة زجاجية. أثناء التشغيل العادي، تأكد من عدم لمس المفاتيح، باستثناء مفتاح الطاقة. لا يمكن استخدام أي مفاتيح أخرى حتى يعمل الجهاز. اضغط على زر الطاقة وشاشة العرض لتنشيط النظام، والتي ستظهر كلمة "OPEN".



## قبل الاستخدام الأول

١. أزل جميع مواد التغليف بعناية، واختر سطحًا مستويًا وثابتًا لوضع المنتج.
٢. نظّف الأواني الزجاجية والأرفف وجميع الملحقات الأخرى بالماء الساخن أو صابون الأطباق أو بقطعة قماش ناعمة.
٣. استخدم قطعة قماش نظيفة لتجفيف الوعاء الزجاجي.

## تعليمات التشغيل

١. بمجرد توصيل الطاقة، سيصدر الجهاز صوتًا، وستومض شاشة العرض ومصباح المؤشر ثم تنطفئ، وسيضيئ مفتاح "Start/Stop" للإشارة إلى تشغيل الجهاز.
٢. اضغط على مفتاح "Start/Stop" لتشغيل الجهاز. ستضيئ جميع المؤشرات وأضواء الشاشة، وسيدخل الجهاز في وضع الاستعداد.
٣. في وضع الاستعداد، حدد قائمة الوظائف بالضغط على مفتاح "Menu". بعد تحديد قائمة الوظائف، ستبدأ القائمة بالوميض.
٤. سيتوقف الجهاز تلقائيًا بعد ٦٠ ثانية من عدم النشاط في وضع الاستعداد.
٥. في وضع الاستعداد، بعد تحديد وظيفة، سيومض مؤشر قائمة الوظائف المقابلة. اضغط على مفتاح "Start/Stop" للدخول في وضع التشغيل.
٦. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "Start/Stop" لمدة ٣ ثوانٍ.

## وظائف القائمة

يوضح الجدول التالي إعدادات قائمة المقلاة الهوائية. يمكنك أيضًا ضبط وقت ودرجة حرارة الجهاز يدويًا حسب رغبتك.

الوظائف	درجة الحرارة الافتراضية	الوقت الافتراضي	نطاق درجة الحرارة	نطاق تعديل الوقت
الخبز	٢٠٠ درجة مئوية	٢٠ دقيقة	١٠٠-١٦٠ درجة مئوية	٦٠-١٠٠ دقيقة

إعادة التجميـص	١٨٠ درجة مئوية	٣ دقائق	٦٠-٦٠ درجة مئوية	٦٠-٦٠ دقيقة
أقصى قدر من القرمشة	٢٠٠ درجة مئوية	٥ دقيقة	٦٠-٦٠ درجة مئوية	٦٠-٦٠ دقيقة
القلي بالهواء	٢٠٠ درجة مئوية	٢٠ دقيقة	٦٠-٦٠ درجة مئوية	٦٠-٦٠ دقيقة

الخبز: لتحضير المخبوزات والحلويات.

التقليب: لاستعادة قرمشة بقايا الطعام بتسخينها برفق.

أقصى قرمشة: استخدم حرارة عالية لقلي طعامك وتحقيق أقصى قدر من القرمشة، وهو الأمثل للأطعمة المجمدة.

القلي الهوائي: يُستخدم لزيادة قرمشة الطعام، تقريبًا بدون زيت.

**ملاحظة:** كلما كبرت كمية الطعام المخبوز، كلما طالت مدة الطهي وزادت درجة الحرارة.

## ضبط الوقت ودرجة الحرارة

١. بعد اختيار قائمة الوظائف، إذا كنت بحاجة إلى ضبط وقت الطهي ودرجة الحرارة، فاضغط

على مفتاح "Time/Temp" للتبديل بين إعدادات الوقت ودرجة الحرارة.

٢. لضبط درجة حرارة الطهي، اضغط على مفتاح "Time/Temp"، وستومض قيمة درجة

الحرارة على الشاشة. استخدم مفتاحي "+" و "-" لزيادة أو خفض درجة الحرارة.

٣. لضبط وقت الطهي، اضغط على مفتاح "Time/Temp"، وستومض الشاشة الرقمية

للوقت. اضبط الوقت باستخدام مفتاحي "+" و "-".

## وظيفة الإيقاف المؤقت

١. أثناء الطهي، عند إزالة الموقد من الوعاء، سيتوقف الموقد تلقائيًا، وستعرض الشاشة

الرقمية كلمة "OPEN". في هذه الحالة، سيستجيب مفتاح "Start/Stop" فقط، بينما

تُقفل جميع المفاتيح الأخرى. عند إعادة الموقد إلى الوعاء، سيستأنف الموقد عملية

الطهي السابقة.

٢. أثناء عمل الجهاز، اضغط على مفتاح "Start/Stop" لإيقاف عملية الطهي مؤقتًا. سيستمر مفتاح "Start/Stop" في الوميض. اضغط على مفتاح "Start/Stop" مرة أخرى لاستئناف الطهي.

**ملاحظة:** عند إزالة الموقد من الوعاء لإيقاف الوظيفة مؤقتًا أثناء عمل الجهاز، يدخل الجهاز في وضع الاستعداد إذا لم يتم إجراء أي عملية خلال الدقائق العشر التالية.

**ملاحظة:** أثناء الطهي، قلب الطعام بانتظام أو بشكل غير منتظم لضمان طهيه بشكل متساو.

## بعد الطهي

١. عند انتهاء عمل الجهاز، سيصدر صوت "قطرة، قطرة، قطرة". سيتوقف السخان عن العمل، لكن ستستمر المروحة في التبريد لمدة دقيقة حتى تنخفض درجة الحرارة الداخلية.

٢. بعد التبريد، يمكن إزالة رأس الفرن مباشرة من الوعاء ووضعه على أي طاولة.

**ملاحظة:** عند إخراج الطعام من الوعاء، لا تلمسه بيدك مباشرة، فقد يكون ساخنًا جدًا. احرص على عدم حرق يديك.

**نصيحة:** إذا لم تكن نتيجة الطهي مرضية، فما عليك سوى تغطية الوعاء بالموقد وإضافة بضع دقائق إضافية إلى وقت الطهي.


٣. بعد انتهاء الطهي، اضغط على زر التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز وفصل سلك الطاقة من المقبس.

## التنظيف والصيانة

١. نظّف الوعاء الزجاجي والرف بعد كل استخدام.

٢. يُمسح غطاء رأس الفرن بقطعة قماش مبللة فقط؛ لا تغسله بالماء.

٣. بعد التنظيف والتجفيف، أعد تجميع جميع الأجزاء وخرّنها في بيئة جافة وجيدة التهوية وخالية من الغازات المسببة للتآكل حتى الاستخدام التالي.

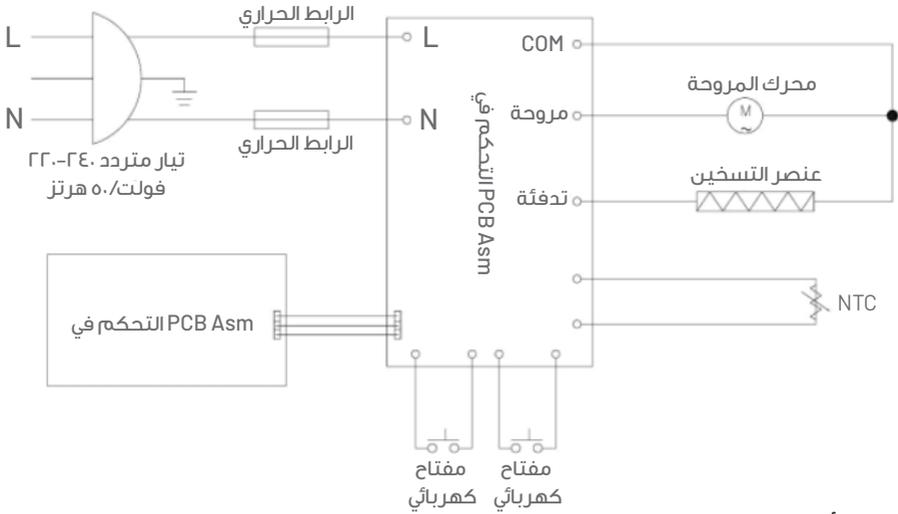

## رموز الأخطاء

السبب المحتمل	تفسير الكود	الشفرة
مستشعر درجة الحرارة مفتوح.	عطل في مؤشر NTC	E1
دائرة مستشعر درجة الحرارة قصيرة.	عطل في مؤشر NTC	E2
عطل في الاتصال.	لوحة الدائرة معطلة	E3
درجة حرارة الوعاء أعلى من ٢٤٠ درجة.	جهاز الحماية من ارتفاع درجة الحرارة مُفعل	E4

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)