

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

التخييم

مروحة سقف قابلة لإعادة الشحن

SKU: PDRSF12KGY

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٣	سلامة كابل USB
٤	تعليمات إزالة البطارية
٥	وظائف واجهة المستخدم
٦	عرض تخطيطي
٦	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

صُممت مروحة السقف القابلة لإعادة الشحن من Porodo للتخييم لتوفير الراحة والرعاية أثناء الأنشطة الخارجية. تتميز بتصميم قابل للفصل مع إضاءة محيطية خافتة، مما يجعلها مثالية لرحلات التخييم وسهلة الحمل. مزودة بشاشة عرض ذكية، وتوفر أربعة مستويات سرعة قابلة للتعديل وخيارات إضاءة ليلية متعددة الأوضاع لتلبية مختلف الاحتياجات. تعمل المروحة بهدوء، مما يضمن بيئة هادئة، بينما يتيح جهاز التحكم عن بُعد المرفق سهولة التشغيل عن بُعد. بفضل مؤقت مدمج وتشغيل منخفض الضوضاء، تُعد المروحة رفيقًا مثاليًا للتخييم، حيث توفر نسيمًا باردًا وإضاءة لطيفة عند الحاجة.

المواصفات

الإدخال	تيار مستمر ه فولت/٢ أمبير
الطاقة المُصنَّفة	٩ واط
سعة البطارية	١٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	١٢ ساعة
مدة التشغيل	٣٠-٨ ساعة
واجهة الشحن	نوع C
الوزن الصافي	٧٠٠ غرام

حجم المنتج	٤٥٠ × ٤٥٠ × ١٤٤ مم
رقم الموديل	PDRSF12K

احتياطات السلامة

١. تأكد من تثبيت مروحة السقف على ارتفاع يزيد عن ٣،٢ متر فوق سطح الأرض في وضع ثابت لتجنب التلف أو الإصابة الشخصية.
٢. لا تستخدم المروحة عند وجود مشكلة كهربائية في الجهاز.
٣. تجنب لمس شفرات المروحة مباشرةً بأصابعك أو عينيكَ أو أي شيء آخر، فقد يتسبب ذلك في تلفها أو إصابتها الشخصية.
٤. تأكد من عدم تعرض مروحة السقف لصدمات قوية، فقد يتسبب ذلك في تلفها أو إصابتها الشخصية. تجنب استخدام القماش أو الحبل لتحريك الشفرات.
٥. تجنب البيئات الخطرة: لمنع الصدمات الكهربائية والحرق، تجنب استخدام المروحة بالقرب من:
 - a. أنظمة التدفئة مثل المواقد
 - b. المناطق ذات درجات الحرارة العالية المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو داخل السيارة تحت أشعة الشمس
 - c. المعدات التي تحتوي على مذيبيات عضوية قابلة للاشتعال، مثل مخففات الطلاء أو الغاز
 - d. المناطق الرطبة مثل الحمامات والغسالات والمطابخ
 - e. أي مكان يسهل على الأطفال الوصول إليه

سلامة كابل USB

١. افصل كابل USB دائمًا عند التنظيف أو عند عدم استخدامه.
٢. قد يؤدي سحب كابل USB إلى إتلاف السلك. اسحب أو أدخل القابس دائمًا مع الإمساك بجزء القابس.
٣. تأكد من عدم عرقلة الكابلات أثناء التوصيل.


٤. لا تعبث بكابل USB، أو تتسبب في سقوطه، أو تصدمه بشدة.
٥. تأكد من عدم ضغط كابل USB أو ثنيه بأي شكل من الأشكال، وتجنب قطعه.

تعليمات إزالة البطارية

١. الفك:

- a. فك براغي الغطاء العلوي.
- b. أزل الغطاء العلوي والغطاء الأوسط.
- c. افصل طرف البطارية.
- d. بعد فصلها، أخرج البطارية الداخلية بعناية.
٢. احتياطات التخلص من البطارية
- a. قبل التخلص من الجهاز، تأكد من إزالة البطارية.
- b. يجب إيقاف تشغيل الجهاز قبل إزالة البطارية.
- c. تخلص من البطارية بأمان، مع اتباع اللوائح المحلية.



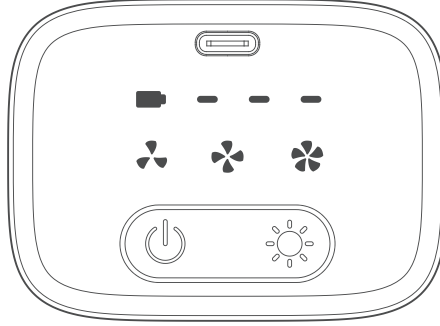

١. لوحة العرض

a. أثناء الشحن، يومض مؤشر البطارية بالتتابع.



b. عند الشحن الكامل، تبقى جميع مؤشرات البطارية مضاءة باستمرار.

c. مستويات السرعة ١، ٢، ٣



٢. وظائف التشغيل

a. اضغط باستمرار على زر التشغيل لتشغيل الجهاز وإيقافه.

b. انقر على زر التشغيل لضبط السرعة.

c. اضغط على زر الإضاءة لتشغيل/إيقاف الأضواء.




٣. جهاز التحكم عن بُعد


a. شغل/أطفئ المروحة على وضع السرعة الافتراضية ١.

ضبط السرعة ١، ٢، ٣، وضع الرياح الطبيعية.

b. شغل/أطفئ الأضواء.

c. ضبط مؤقتات ٨، ٤، ٢ ساعات

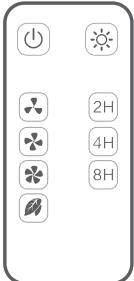

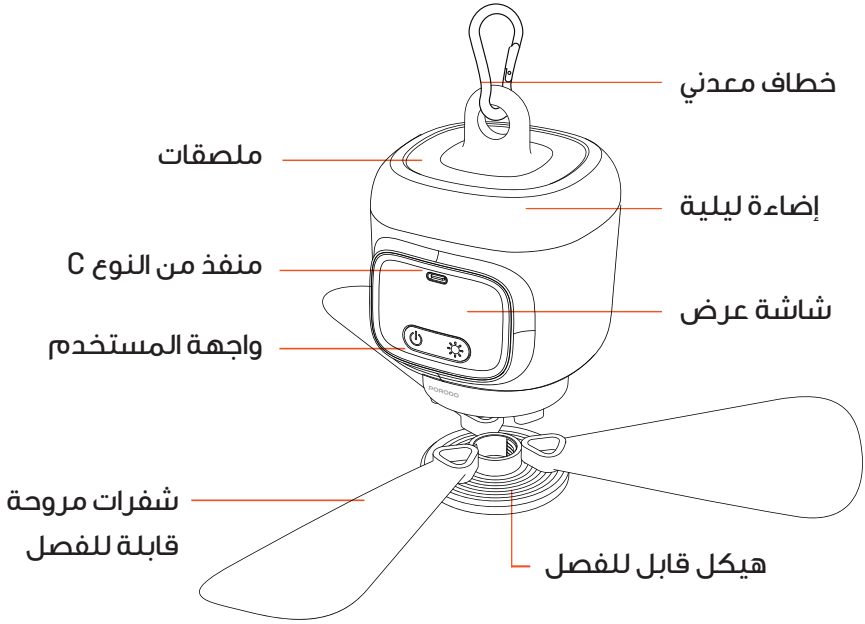

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
 - (١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و
 - (٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.
 ٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً. تداخل مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.
يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**