

**PORODO
GAMING**



Porodo Gaming

CHILLCORE

وحدة تحكم ألعاب تبريد من

SKU: PDXCGCBK



٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٤	مكونات المنتج
٥	الطاقة والشحن
٥	نظام التبريد
٦	اختيار الوضع
٦	تعليمات إقران وحدة التحكم
٧	تكوين الأزرار
٨	ضبط سرعة الاتصال
٨	تعليمات تعيين الماكرو
٩	معايرة عصا التحكم
٩	ضبط الاهتزاز
٩	التبديل بين عصا التحكم ولوحة الاتجاهات
١٠	معايرة مستشعر الحركة
١٠	إقران المفاتيح
١٢	احتياطات السلامة
١٢	التخلص
١٣	الضمان
١٣	تواصل معنا

وحدة تحكم الألعاب Chillcore التبريد هي ملحق ألعاب متطور مصمم لتعزيز تجربة اللعب على هاتفك المحمول. تتميز هذه الوحدة باتصال لاسلكي، وتوافق مع منصات متعددة، ونظام ماكرو قابل للتخصيص، ما يتيح تحكمًا سلسًا عبر مختلف الأجهزة. وهي مزودة ببطارية ٣٠٠ مللي أمبير/ساعة لأداء يدوم طويلًا، ونظام تبريد نشط للحفاظ على برودة جهازك أثناء جلسات اللعب المكثفة، وميزة الاهتزاز لتجربة غامرة. تُضيء إضاءة RGB المدمجة لمسحة ديناميكية، مما يُعزز من جاذبية إعدادات الألعاب. سواء كنت تلعب على هاتفك أو على أجهزة أخرى متوافقة، توفر وحدة تحكم الألعاب Chillcore التبريد أقصى درجات التحكم والراحة للاعبين الذين يبحثون عن الأداء والأناقة.

المواصفات

الإدخال	٥ فولت/٢ أمبير
سعة البطارية	٣٠٠ مللي أمبير/ساعة
قوة التبريد	٦ واط
سرعة المروحة	٤٠٠٠ دورة في الدقيقة
تأثير التبريد	٢٠-١٨ درجة مئوية
مستوى ضوضاء التبريد	١٠,٥ أمبير

تخطيط الماكرو	حتى ١٠ خطوة
إصدار البلوتوث	٥،٣
واجهة الشحن	USB-C
حجم الجهاز المتوافق	١٨٤-١٣٦ مم
توافق نظام التشغيل	ويندوز، ويننتندو سويتش، iOS، أندرويد
المادة	معدن + ABS
الاهتزاز	متوافق
حجم المنتج	٥٧×٩٤،٥×٢١٤،٥ مم
وزن المنتج	٢١،٧ جم
رقم الموديل	PDXCGC

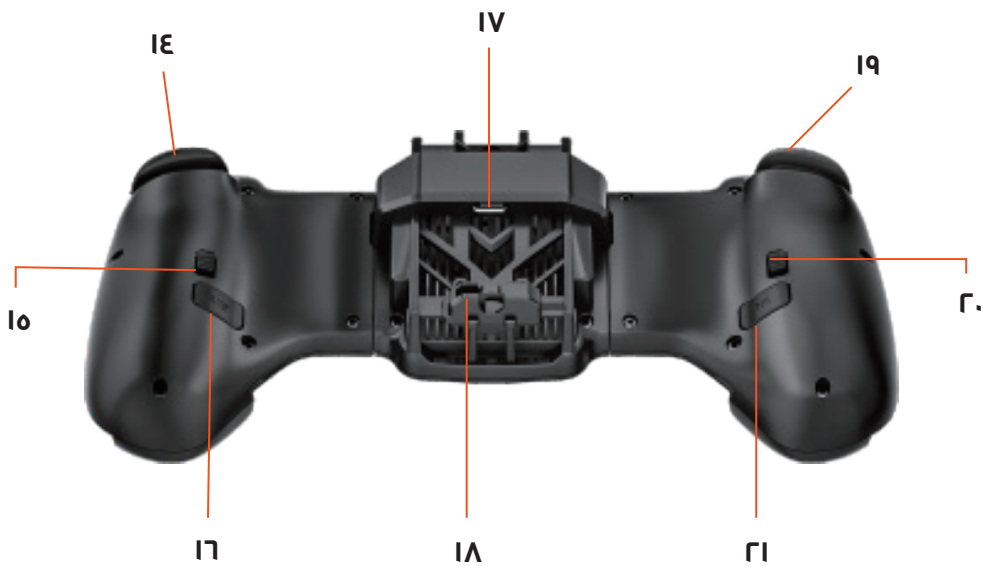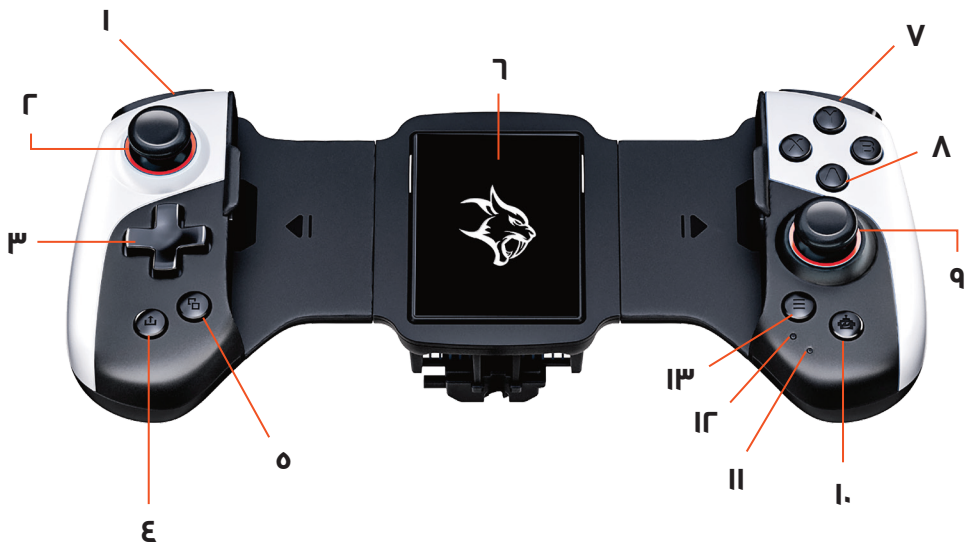

١٥. زر القفل J M٢	٨. أزرار A, B, X, Y	١. LI
١٦. متعدد الوظائف M٢	٩. عصا تحكم قابلة للنقر	٢. عصا تحكم قابلة
١٧. منفذ شحن من النوع C	بالييمين	للنقر باليسار
١٨. مشبك كابل الشحن	١٠. مفتاح التشغيل	٣. لوحة اتجاهات
١٩. L٢	١١. مؤشر FN J LED	٤. زر المشاركة
٢٠. زر القفل J MI	١٢. مؤشر الحالة	٥. زر النافذة
٢١. متعدد الوظائف MI	١٣. زر القائمة	٦. المُبرِّد
		٧. RI

الطاقة والشحن

١. وظائف زر الطاقة
 - a. التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ.
 - b. إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ.
 - c. اتصال البلوتوث: في حال توصيل البلوتوث، سيدخل الجهاز في وضع السكون تلقائيًا بعد ٥ دقائق من عدم النشاط. أما في حال عدم الاتصال بعد بدء التشغيل، فسيتوقف الجهاز تلقائيًا بعد ٥ دقائق.
 ٢. مؤشرات مصدر الطاقة
 - a. الشحن: يبقى الضوء الأبيض مضاءً.
 - b. شحن البطارية بالكامل: ينطفئ الضوء.
 - c. انخفاض الطاقة: يومض الضوء الأحمر ١٠ مرات بسرعة خلال دورة مدتها ٣ دقائق.
 - d. الشحن عبر USB: عند توصيله بكابل USB، لا يتم تنشيط المُشغ - يتم الشحن فقط.

نظام التبريد

١. مصدر الطاقة للتبريد:
 - صل محول الطاقة الخارجي ه فولت و ٢ أمبير عند تشغيل المقبض للتبريد.
 - سيؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل المقبض والمبرد في آن واحد.

٢. التحكم في وضع التبريد:

- a. اضغط مع الاستمرار على زر النافذة لمدة ٣ ثوانٍ لتغيير وضع التبريد.
- b. لإيقاف وضع التبريد، استخدم زر النافذة.
- c. في المرة التالية التي تُفَعَّل فيها المقبض، سيظل المبرد متوقفًا عن العمل حتى يتم تشغيله يدويًا مرة أخرى.

اختيار الوضع

١. الأوضاع المتاحة

- a. وضع اللعب المباشر: لنظامي Android / Harmony OS، باستخدام تطبيق مساعد اللعبة مع زر التعيين.
 - b. الوضع القياسي: لنظامي iOS / Android، يفتح النظام ألعاب وضع وحدة التحكم (مثل ألعاب Xbox).
 - c. وضع التبديل: لأجهزة Nintendo Switch فقط.
٢. تبديل الأوضاع
- a. انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل للتبديل بين الأوضاع.
 - b. الوضع القياسي الافتراضي (iOS / Xbox): ضوء أخضر ← اسم البلوتوث: Xbox Wireless.
 - c. وضع وحدة التحكم: وضع اللعب المباشر (وضع تعيين تطبيق Android): ضوء أزرق ← اسم البلوتوث: K٢٠J.

تعليمات إقران وحدة التحكم

١. الوضع القياسي (إعدادات المصنع الافتراضية)
- a. لبدء الإقران: اضغط على زر النافذة + زر المشاركة (باستثناء وضع التشغيل المباشر).
- b. حالة الإقران:
يومض الضوء الأخضر بسرعة. بمجرد إتمام الإقران، يبقى الضوء الأخضر ثابتًا.

- c.** إعادة الاتصال: عند إعادة توصيل وحدة التحكم، يومض الضوء الأخضر ببطء.
- d.** إلغاء الاقتران: في حال إلغاء اقتران الهاتف، سيتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم تلقائيًا.
- ٢.** وضع التشغيل المباشر
- a.** الاقتران: يومض الضوء الأزرق ببطء.
- b.** بمجرد الاقتران، يبقى الضوء الأزرق مضاءً.
- c.** إعادة الاتصال: يومض الضوء الأزرق ببطء عند إعادة الاتصال.
- d.** إيقاف التشغيل: عند دخول المفتاح في وضع إيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم تلقائيًا.
- ٣.** وضع التبديل
- a.** في وضع الاقتران: يومض الضوء الأحمر بسرعة.
- b.** بمجرد الاقتران: يبقى الضوء الأحمر ثابتًا.
- c.** إعادة الاتصال: يومض الضوء الأحمر ببطء على الجزء الخلفي من وحدة التحكم.
- d.** إيقاف التشغيل: يتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم عند إيقاف تشغيل المفتاح.

تكوين الأزرار

- a.** الوضع القياسي ووضع التبديل:
- a.** ضبط زر: اضغط مطولاً على الزر المراد تهيئته وتأكد من أنه ليس مرتخيًا. ثم اضغط على زر التشغيل لتشغيل نقطة الاتصال.
- b.** مؤشر الضوء: سيومض مؤشر LED Fn مرتين، مشيرًا إلى أن الأزرار المدعومة (A, B, X, I, Y, L1, L2, R1, R2) جاهزة للتوصيل. سيومض مؤشر الضوء الموجود على الزر بسرعة، موضحًا عملية التوصيل.
- c.** إلغاء الاتصال: لإلغاء الاتصال، اضغط مطولاً على الزر الذي ترغب في إزالته، ثم انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل.
- ٢.** وضع اللعب المباشر:
- اضبط إعدادات التهيئة في تطبيق مساعد اللعبة لتفعيل هذا الوضع.

ضبط سرعة الاتصال

1. الوضع القياسي ووضع التبديل:
- a. ضبط سرعة الاتصال: اضغط على زر التشغيل + D-PAD (لأعلى أو لأسفل) لضبط سرعة الاتصال (٧/ثانية، ١٠/ثانية، أو ٣٠/ثانية).
- b. ضبط ناجح: بعد الضبط، يومض الضوء الأحمر لمدة ٥، ثانية لتأكيد السرعة الجديدة.
٢. وضع اللعب المباشر:
اضبط الإعدادات من خلال تطبيق مساعد اللعبة لتفعيل هذا الوضع.

تعليمات تعيين الماكرو

1. الوضع القياسي ووضع التبديل:
- a. للدخول إلى وضع تسجيل الماكرو: اضغط مطولاً على زر التشغيل + زر الرجوع (زر متعدد الوظائف) لمدة ٣ ثوانٍ.
- b. المؤشر: سيضيء مؤشر LED Fn باللون الأحمر، معلناً بدء التسجيل.
- c. إنهاء التسجيل: اضغط على زر التشغيل لإيقاف التسجيل. سيومض المؤشر باللون الأحمر مرتين، ويخرج التسجيل تلقائياً عند اكتماله (يدعم حتى ١٠٠ خطوة).
٢. الأزرار المدعومة:
عصا التحكم اليمنى واليسرى، L٢، R، L، X، Y، A، B، M١، M٢، D-PAD (أربعة أزرار)، زر النافذة، زر القائمة.
٣. حذف الماكرو:
a. ضغط مطول: اضغط مطولاً على زر الرجوع (زر متعدد الوظائف) لحذف الماكرو.
b. النقر المزدوج: انقر نقراً مزدوجاً على زر التشغيل لتأكيد الحذف.
٤. وضع اللعب المباشر: اضبط إعدادات التهيئة عبر تطبيق مساعد اللعبة لتفعيل هذا الوضع.

معايرة عصا التحكم

1. الوضع القياسي ووضع التبديل:
a. للدخول إلى وضع المعايرة: اضغط مطولاً على زر النافذة + زر القائمة لمدة 3 ثوانٍ لبدء معايرة عصا التحكم.
b. عملية المعايرة:
سيضيء الضوء الأبيض.
سيهتز ذراع التحكم ثلاث مرات.
اضغط على زر النافذة + زر القائمة مرة أخرى لإكمال المعايرة.
2. وضع اللعب المباشر:
اضبط إعدادات التهيئة من خلال تطبيق مساعد اللعبة لتفعيل هذا الوضع.

ضبط الاهتزاز

1. ضبط الاهتزاز الشامل:
اضغط على زر التشغيل + D-PAD لضبط إعدادات الاهتزاز الشاملة (لا، منخفض، متوسط، مرتفع). الإعداد الافتراضي من المصنع هو اهتزاز متوسط المدى.
2. اهتزاز خاص بالزر:
a. ضبط الاهتزاز: اضغط على زر التشغيل + انقر نقرًا مزدوجًا على الزر المراد ضبطه (A, B, X, Y, L, R, LT, RT, M1, M2). سيتم ربط هذا المفتاح بالاهتزاز، وسيهتز عند الضغط عليه.
b. إلغاء الاهتزاز: اضغط على زر التشغيل + انقر نقرًا مزدوجًا عليه مرة أخرى لإلغاء الاهتزاز المرتبط به.

التبديل بين عصا التحكم ولوحة التحكم الرقمية

1. التبديل إلى لوحة التحكم الرقمية:
اضغط على زر النافذة، ثم اضغط على الزر الأوسط من ذراع التحكم الأيسر مرة واحدة للتبديل إلى لوحة التحكم الرقمية.

٢. العودة إلى عصا التحكم:

اضغط على الزر الأوسط للوحة الاتجاهات مرة أخرى للعودة إلى عصا التحكم.

٣. الإكمال:

يُكتمل التعديل عندما يومض ضوء المؤشر الأبيض مرتين.

معايرة مستشعر الحركة

(هذه الوظيفة مُخصصة فقط للأجهزة المُجهزة بجيروسكوب)

١. ادخل إلى وضع المعايرة:

a. اضغط على زر التشغيل + زر القائمة لبدء معايرة مستشعر الحركة.

b. حالة المعايرة: يتحول المؤشر إلى اللون الأرجواني ويومض مرتين بعد المعايرة، ولكن لن تنتهي المعايرة مباشرةً.

٢. أنواع مستشعرات الحركة:

a. مستشعر حركة شامل:

اضغط على زر التشغيل + عصا التحكم اليسرى/ عصا التحكم اليمنى لأسفل لتنشيط مستشعر الحركة الشامل لعصا التحكم اليسرى.

b. مستشعر حركة مُستجيب:


اضغط على زر النافذة + عصا التحكم اليمنى لأسفل + أي زر لتنشيط مستشعر الحركة المُستجيب. سيظل الضوء الأرجواني ساطعًا.

إقران المفاتيح


١. شغل المفتاح وادخل إعدادات وحدة التحكم.




٢. شغل المفتاح وادخل إعدادات وحدة التحكم.

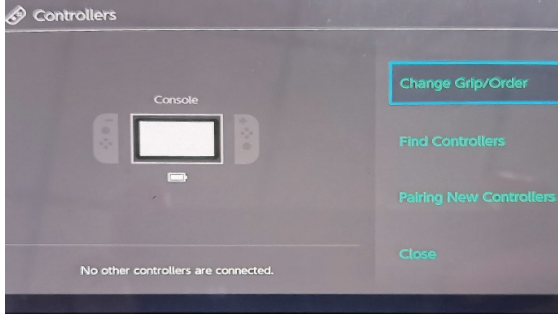

٣. شغل وحدة التحكم، وانقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل لاختيار وضع التبديل (يوميض الضوء الأحمر ببطء)، ثم اضغط على زر المشاركة وزر النافذة في نفس الوقت حتى يوميض الضوء الأحمر بسرعة.

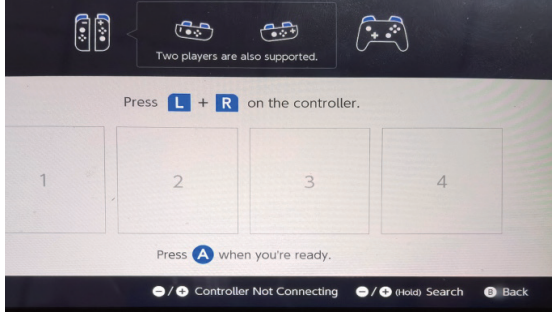

٤. يكون الاقتران ناجحًا عند تشغيل وحدة التحكم والأيقونة الخضراء وإضاءة الضوء الأحمر.

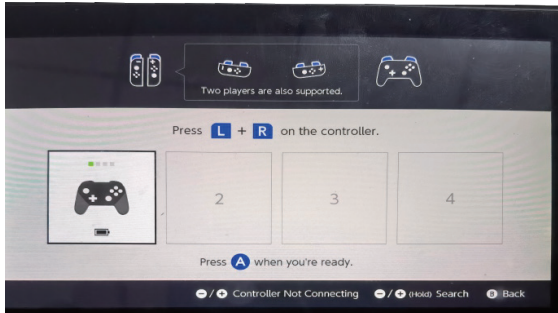

١. لا تسد مروحة التبريد أثناء استخدام وحدة التحكم لضمان تدفق الهواء بشكل صحيح وتجنب ارتفاع درجة الحرارة.
٢. استخدم وحدة التحكم دائمًا في منطقة جيدة التهوية للحفاظ على أداء التبريد.
٣. تجنب التعرض للماء أو الرطوبة الزائدة لمنع تلف المكونات الداخلية.
٤. تعامل مع وحدة التحكم برفق لتجنب تلف الأزرار أو الموصلات أو مروحة التبريد.
٥. لا تحاول فك البطارية أو ثقبها. في حالة تلف البطارية، توقف فورًا عن استخدام وحدة التحكم واتصل بالدعم الفني.
٦. خزن وحدة التحكم في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامها، بعيدًا عن درجات الحرارة العالية.
٧. تأكد من توافق وحدة التحكم مع جهازك قبل الاستخدام لتجنب مشاكل الاتصال.
٨. لا تعرض وحدة التحكم لدرجات حرارة عالية (أعلى من ٤٠ درجة مئوية أو أقل من ١٠- درجات مئوية) فقد يؤثر ذلك على أدائها.
٩. افصل وحدة التحكم دائمًا بعد شحنها بالكامل لمنع الشحن الزائد وإطالة عمر البطارية.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)