



Green Lion

GSD-12

مفك براغي لاسلكي

SKU: GNGSD12CSGY

Model No: GSC-12

جدول المحتويات

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٦	تعليمات التشغيل
٧	عرض تخطيطي
٧	التخلص
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

مفك البراغي اللاسلكي Green Lion GSC-12 هو أداة صغيرة الحجم وفعالة مصممة لإجراء إصلاحات سريعة ودقيقة. يتميز بإضاءة LED مدمجة لزيادة وضوح الرؤية، وشحن USB-C لراحة أكبر، وتحكم في الدوران للأمام والخلف لزيادة تنوع الاستخدام. بفضل رؤوسه المغناطيسية المصنوعة من الكروم والفاناديوم، وعزم الدوران الأقصى ٣,٥ نيوتن متر، وظرف سداسي ١/٤ بوصة، يضمن تثبيت البراغي بإحكام وسهولة تغيير الرؤوس. سرعة دورانه ٣٠٠ دورة في الدقيقة بدون حمل، وبطاريته ٣,٧ فولت ١٥٠٠ ملي أمبير تجعله مثاليًا للاستخدام المنزلي والمهني على حد سواء.

المواصفات

رقم الموديل	GSC-12
المادة	GF٣٠-PA٦
جهد البطارية	٣,٧ فولت ١٥٠٠ ملي أمبير/ساعة
جهد الإدخال	٥ فولت/١ أمبير
أقصى سرعة	٣٠٠ دورة في الدقيقة
أقصى عزم دوران	٣,٥ نيوتن متر
سعة البطارية	١٥٠٠ ملي أمبير/ساعة
حجم ظرف التثبيت	١/٤ بوصة (٦,٣٥ مم) سداسي
منفذ الشحن	النوع C
مدة الشحن	٣-٢ ساعات
مدة التشغيل	٥٠ دقيقة
وزن المنتج	١٩٣,١ غرام
أبعاد المنتج	١٥٦ × ٣٧,١٥ × ٣٣,٤٩ مم

هام: يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية، مع الانتباه إلى متطلبات التشغيل الآمنة والتحذيرات والاحتياطات. استخدم المنتج دائمًا للغرض المُخصص له، وتعامل معه بحرص. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى تلف المنتج أو الإصابة الشخصية. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.

أ. راجع دليل التعليمات



ب. ارتدِ واقياً للعينين



احتياطات السلامة

تحذير: اقرأ جميع تحذيرات السلامة والتعليمات والرسومات التوضيحية والمواد المرفقة مع هذه الأداة الكهربائية. قد يؤدي عدم اتباع جميع التعليمات إلى صدمة كهربائية أو حرق أو إصابة خطيرة.

أ. سلامة منطقة العمل

أ. حافظ على نظافة منطقة العمل وإضاءتها جيداً. فالمناطق المزدحمة أو المظلمة تزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

ب. لا تستخدم الأدوات الكهربائية في الأجواء القابلة للاشتعال، مثل وجود سوائل أو غازات أو غبار قابل للاشتعال. تُصدر الأدوات الكهربائية شرارات قد تُشعل الغبار أو الأبخرة.

ج. أبعد الأطفال والمارة أثناء استخدام الأداة الكهربائية. فالانشغال قد يُفقدك السيطرة.

د. السلامة الشخصية

أ. حافظ على انتباهك وتركيزك أثناء استخدام الأداة. لا تستخدم الأداة الكهربائية أبداً إذا كنت متعباً أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة خطيرة.

ب. استخدم دائماً معدات الوقاية الشخصية، مثل واقيات العين. ويجب ارتداء معدات وقاية أخرى، مثل أقنعة الغبار والأحذية المانعة للانزلاق وواقيات الأذن، عند الحاجة لتقليل خطر الإصابة.

ج. تجنب التشغيل العرضي بالتأكد من أن المفتاح في وضع الإيقاف قبل توصيل مصدر الطاقة أو حمل الأداة. قد يؤدي حمل الأدوات الكهربائية والمفتاح في وضع التشغيل إلى الإصابة.

د. أزل أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداة الكهربائية. قد يؤدي ترك مفتاح الربط أو مفتاح الربط متصلًا بجزء دوار من الأداة إلى الإصابة.

هـ. لا تبالغ في مد يديك. حافظ دائماً على ثبات قدميك وتوازنك للتحكم في الأداة في المواقف غير المتوقعة.

و. ارتدِ ملابس مناسبة. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوهرات. أبقِ شُعرِكَ وملابسك بعيداً عن الأجزاء المتحركة، حيث يمكن أن تعلق الملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو الشعر الطويل بها.

ز. إذا كانت هناك أجهزة لشطف الغبار وجمعه، فتأكد من توصيلها واستخدامها بشكل صحيح. سيساعد ذلك في تقليل المخاطر المتعلقة بالغبار.

ح. لا تتهاون في استخدام الأدوات بشكل متكرر. اتبع دائماً مبادئ السلامة. قد يتسبب أي إهمال في إصابة خطيرة في لحظة.

٣. استخدام الأدوات الكهربائية والعناية بها

أ. لا تُجبر الأداة الكهربائية على العمل. استخدم دائماً الأداة المناسبة للمهمة. الأداة المناسبة أكثر أماناً وكفاءة للمهمة المطلوبة.

ب. لا تستخدم الأداة الكهربائية أبداً إذا كان مفتاح التشغيل لا يعمل. الأداة التي لا يمكن التحكم بها بواسطة مفتاحها خطيرة ويجب إصلاحها.

ج. افصل دائماً القابس من مصدر الطاقة و/ أو أزل البطارية قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير الملحقات أو تخزين الأداة. تقلل إجراءات السلامة الوقائية هذه من خطر التشغيل العرضي.

د. خزن الأدوات الكهربائية غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال وأي شخص غير مُلمّ بالأداة وتعليماتها. الأدوات الكهربائية خطيرة في أيدي المستخدمين غير المُدرّبين.

هـ. حافظ على الأدوات الكهربائية وملحقاتها. افحصها بانتظام للتأكد من عدم وجود أي خلل في المحاذاة، أو انحنسار في الأجزاء المتحركة، أو كسر، أو أي مشاكل أخرى قد تؤثر على أداء الأداة. إذا كانت الأداة تالفة، فقم بإصلاحها قبل استخدامها. فالأدوات التي لا تتم صيانتها جيدًا قد تتسبب في حوادث.

و. حافظ على أدوات القطع حادة ونظيفة. فالأدوات التي تتم صيانتها بشكل صحيح ذات الحواف الحادة أقل عرضة للانحنسار وأسهل في التحكم.

ز. استخدم الأداة الكهربائية وملحقاتها وريش القطع وفقًا للتعليمات، مع مراعاة ظروف العمل والمهمة المراد إنجازها. فاستخدام الأداة في مهام أخرى غير تلك المخصصة لها قد يؤدي إلى مواقف خطيرة.

ح. حافظ على المقابض وأسطح الإمساك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت أو الشحوم. فالأسطح الزلقة قد تجعل التحكم في الأداة صعبًا، خاصة في المواقف غير المتوقعة.

ع. استخدم أدوات البطارية والعناية بها

أ. أعد شحن البطارية فقط باستخدام الشاحن المحدد من قبل الشركة المصنعة. استخدم شاحن غير مصمم لحزمة البطارية قد يُسبب خطر نشوب حريق.

ب. استخدم الأداة الكهربائية فقط مع حزمة البطارية المحددة لها. استخدم حزمة بطارية غير مناسبة قد يُسبب إصابة أو حريقًا.

ج. عند عدم الاستخدام، خزن البطارية بعيدًا عن الأجسام المعدنية مثل مشابك الورق، والعملات المعدنية، والمفاتيح، والمسامير، أو أي أجسام معدنية صغيرة أخرى قد تتصل بأطراف البطارية. قد يؤدي حدوث تماس كهربائي بين الأطراف إلى حروق أو حريق.

د. في ظروف معينة، قد تتسرب البطارية سائلًا. تجنب ملامستها. في حالة ملامستها، اغسل بالماء. إذا لامس السائل العينين، فاطلب المساعدة الطبية فورًا. قد يُسبب

السائل المتسرب من البطارية تهيجًا أو حروقًا.

هـ. لا تستخدم بطارية أو أداة كهربائية تالفة أو مُعدّلة.

قد تتصرف البطاريات التالفة أو المُعدّلة بشكل غير متوقع.

و. لا تُعرض البطارية أو الأداة للنار أو درجات حرارة عالية.

قد يؤدي التعرض للنار أو درجات حرارة أعلى من ١٣٠ درجة مئوية إلى انفجار البطارية.

ز. اتبع جميع تعليمات الشحن ولا تشحن البطارية أو الأداة خارج نطاق درجة الحرارة المحددة. قد يؤدي الشحن غير الصحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق الموصى به إلى تلف البطارية وزيادة خطر نشوب حريق.

ه. استخدم قطع غيار مطابقة. هذا يضمن سلامة الأداة.

ب. لا تحاول أبدًا إصلاح البطاريات التالفة. يجب أن تتم صيانة البطاريات فقط بواسطة الشركة المصنعة أو مزودي الخدمة المعتمدين.

تعليمات التشغيل

أ. شحن المفك

أ. أدخل قابس الشاحن في منفذ الشحن الموجود بالقرب من قاعدة مقبض المفك.

ب. وصل الشاحن بمقبس كهربائي.

٢. مؤشر الشحن

أ. سيضيء مؤشر الشحن للدلالة على أن البطارية قيد الشحن.

ب. عند اكتمال الشحن، افصل الشاحن من مقبس الكهرباء ومن المفك.

٣. استخدام المفك

أ. ضع رأس المفك في حامل الرؤوس.

ب. حدد الاتجاه المطلوب باستخدام مفتاح الرجوع (سيؤدي ذلك إلى تثبيت المفك في وضعه المركزي).

ج. اضغط على الزناد لتشغيل المفك.

د. سيضيء ضوء LED عند الضغط الأولي على الزناد.

٤. إزالة رأس المفك وتخزينه

أ. عند الانتهاء من العمل، أزل رأس المفك من حامل الرؤوس.

ب. اسحب حامل الرؤوس سريع الفك للخلف إذا لزم الأمر.

ج. نظّف المفك وأعد جميع الأجزاء إلى علبة التخزين.


د. خزّن العلبة في مكان آمن وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال.

ه. ضبط عزم الدوران لضبط عزم الدوران، اضغط على زر ضبط عزم الدوران. ستعرض

شاشة LED الترس الحالي وقيمة عزم الدوران كما يلي:

الإعداد	شاشة LED	عزم الدوران
الترس ١	□ □ ■	١,٥ نيوتن متر
الترس ٢	□ ■ ■	٢,٠ نيوتن متر
الترس ٣	■ ■ ■	٢,٥ نيوتن متر

عرض تخطيطي

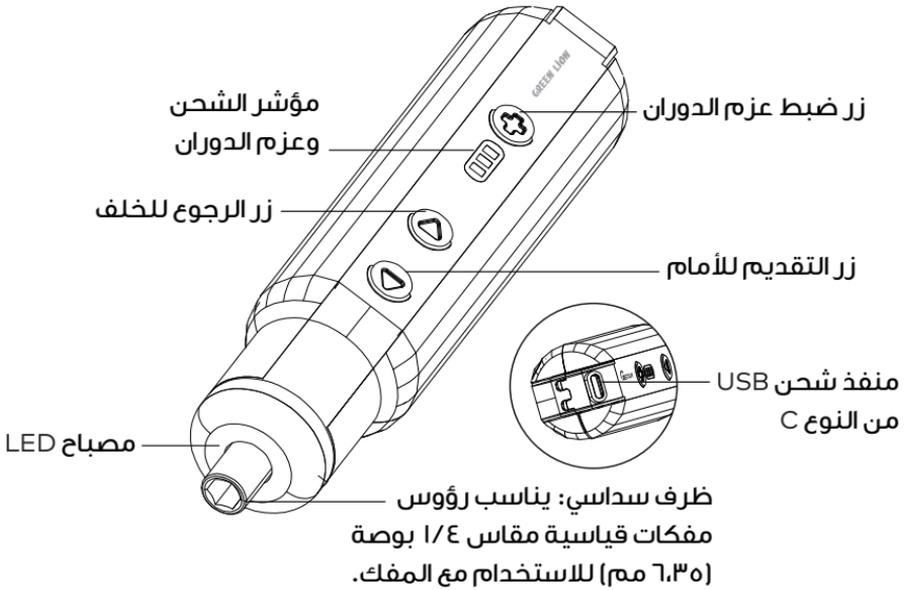

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

حماية البيئة:

أعد تدوير المواد غير المرغوب فيها بدلاً من التخلص منها كنفايات. يجب فرز جميع الأدوات والملحقات والتغليف ونقلها إلى مركز إعادة التدوير للتخلص منها بطريقة تتوافق مع البيئة. عندما يصبح المنتج غير صالح للاستخدام ويتطلب التخلص منه، قم بتصريف أي سوائل في حاويات معتمدة وتخلص من المنتج والسوائل وفقاً للوائح المحلية.

إزالة البطاريات:

بموجب لوائح نفايات البطاريات والمراكم ٢٠٠٩، نحن ملزمون بإبلاغ المشتريين المحتملين بالمنتجات التي تحتوي على بطاريات. تأكد من إزالة البطارية والتخلص منها بشكل صحيح وفقاً للوائح ذات الصلة.



الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنس تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)