



Green Lion

Mini Wash

غسالة ملابس محمولة سعة 12 لترًا

SKU: GNWM14PORWH

Model No: GL-WM14

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٥	مكونات المنتج
٥	إرشادات الغسيل
٦	مخطط الدائرة الكهربائية
٦	تحضير الملابس
٧	تركيب سلة التصريف
٧	طريقة استخدام المنظفات
٧	إعدادات البرنامج والتشغيل
٨	إجراءات تصريف المياه
٩	دليل توصيل المحول
٩	تشغيل المنتج
١٠	التنظيف والصيانة
١١	أسئلة وأجوبة
١٣	محتويات المواد
١٤	الاستخدام الصديق للبيئة
١٤	التخلص
١٥	الضمان
١٥	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

غسالة الملابس المحمولة Mini Wash Green Lion سعة ١٢ لترًا هي حل صغير الحجم وفعال لغسل كميات صغيرة من الملابس. تتميز بسعة غسيل تبلغ ١٢ لترًا ودلو غسيل شفاف، مما يسمح لك بمراقبة عملية الغسيل بسهولة. يضمن نظام الغسيل النبضي اللطيف تدفقًا سلسًا للماء، مما يحمي الملابس الرقيقة ويضمن تنظيفًا شاملاً. صُممت هذه الغسالة المحمولة لتوفير الراحة وسهولة الاستخدام، وهي مثالية للمساحات الصغيرة ومهام الغسيل السريعة، مما يجعلها خيارًا ذكيًا للاستخدام اليومي.

المواصفات

رقم الموديل	GL-WMIE
المادة	بولي بروبيلين + بولي إيثيلين تيريفثاللات
القدرة المقدرة	٣٦ واط
الجهد المقدر	٢٦٠-١١٠ فولت
التردد المقدر	٥٠/٦٠ هرتز
سعة الغسيل	١٢ لترًا
دورة الغسيل	١٠ دقائق
مستوى الضوضاء	٦٠ ديسيبل
وزن المنتج	١,٥ كجم
أبعاد المنتج	٢٧,٥ x ٢٧,٥ x ٣٣ سم

أعزائي المستخدمين،
نشكركم لاختياركم الغسالة المحمولة. لضمان استخدام أفضل وتجنب الإصابات الشخصية أو تلف المنتج، يرجى قراءة التعليمات التالية واتباعها بدقة:

(⚡) الأفعال المحظورة: يجب تجنبها لضمان الاستخدام الآمن والسليم للمنتج.

(!) الإجراءات الواجب اتباعها: يجب اتباعها لضمان الاستخدام الصحيح.

(⚠ Attention) قد يؤدي سوء التعامل أو التشغيل إلى تلف المنتج أو الممتلكات.

(!) سيناريو العمل: لا تغسل الملابس الملوثة بالبنزين، أو الدهانات، أو المواد المسببة للتآكل، أو المواد الكيميائية الحمضية والقلوية.

(!) عند التركيب:

- a. استخدم مقبساً ثنائي الفتحات أحادي الطور بجهد ٢٢٠ فولت.
- b. استخدم المحول الموصى به فقط؛ لا تستخدم بدائل أخرى لتجنب تلف الجهاز.
- c. أدخل قابس المحول في مقبس الطاقة وتأكد من تثبيته بإحكام.
- d. تأكد من أن قابس المحول موجود في أسفل الجهاز، ويجب أن يكون القابس سهل الوصول إليه عند وضع الجهاز.

(⚡) الرطوبة والبيئة:

- a. عند تركيب الغسالة، تجنب وضعها في بيئات شديدة الرطوبة، مثل الحمامات.
- b. لا تقم بتركيب أو استخدام الغسالة في بيئة تقل درجة حرارتها عن ٥ درجات مئوية.

(❶) التنظيف والصيانة:

- a. يرجى استخدام المنظف المناسب للتنظيف. عند استخدام المنظف، تأكد من عدم دخوله تدريجياً إلى العينين. في حالة ملامسة المنظف للعينين، اشطفهما بالماء فوراً.
- b. امسح رأس الغسالة بانتظام بقطعة قماش جافة لإزالة الغبار أو الرطوبة، حيث قد يؤثر ذلك على أدائها.
- c. يجب إبعاد الأطفال عن الغسالة عند استخدام مسحوق الغسيل.
- d. لا تقم بإمالة أو تحريك الغسالة أثناء التشغيل، فقد يتسبب ذلك في تسرب الماء.

(❷) الوقود والسوائل القابلة للاشتعال:

- a. لا تلمس قابس المحول بأيدي مبللة. تجنب سحب السلك لفصل المحول.
- b. لا تخزن البنزين أو أي غازات أو سوائل قابلة للاشتعال بالقرب من الغسالة لتجنب مخاطر الحريق.
- c. لا تصب الماء في الجزء السفلي من الغسالة، فقد يؤدي ذلك إلى تلفها وتعطلها كهربائياً.
- d. لا تصب الماء الذي تزيد درجة حرارته عن ٦٠ درجة مئوية مباشرةً في الغسالة، فقد يتسبب ذلك في تشوهها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي إلى تلفها.

(❸) التعامل مع المحول:

- لا تلمس قابس المحول بأيدي مبللة.
- لا تسحب المحول أثناء تشغيل الغسالة.

(❹) العطل أو التلف:

- a. في حال وجود عطل أو خلل في الجهاز، توقف عن استخدامه فوراً. افصل محول الطاقة وأوقف تشغيل الكهرباء.
- b. لا تحاول إصلاح أو استبدال أي جزء من أجزاء الغسالة إلا إذا نُصَّ على ذلك صراحةً في هذا الدليل.
- c. في حال الحاجة إلى إصلاحات، تواصل مع خدمة ما بعد البيع أو راجع قسم "الإجابات" لمزيد من المعلومات.

d. في حال تلف سلك محول الطاقة، يجب استبداله بواسطة فني متخصص من الشركة المصنعة، أو قسم الصيانة التابع لها، أو مزود خدمة مماثل.

(❶) **ملاحظة:** أدخل محول الطاقة دائمًا في موصل الجهاز قبل سحبه لتجنب التلف.

مكونات المنتج




إرشادات الغسيل

a. يساعد المنظف على فك التصاق البقع بالملابس، مما يُحسِّن من كفاءة الغسيل. يُنصح باستخدام مسحوق غسيل قليل الرغوة أو عديم الرغوة المتوفر في السوق.

٢. عند استخدام المنظف، يُضاف مباشرةً إلى حوض الغسيل.
٣. يجب أن تكون كمية الغسيل أقل من السعة المُصنَّفة للغسالة.
٤. بما أن الغسالة للاستخدام لمرة واحدة، بعد انتهاء دورة الغسيل، أخرج الملابس يدويًا وضعها في سلة تصريف أو وحدة تجفيف.

مخطط الدائرة الكهربائية

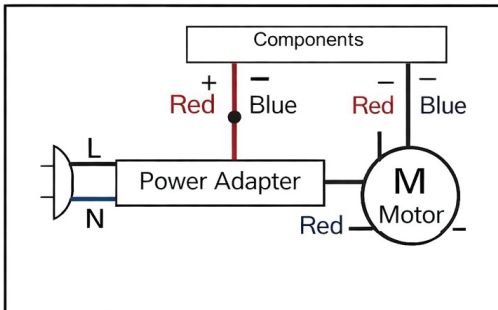


تحضير الملابس

١. معالجة الملابس قبل الغسيل:
لضمان فعالية الغسالة، أزيل أي أوساخ أو ألياف ظاهرة من داخل الملابس وخارجها قبل الغسيل. بعد ذلك، ضعي الملابس في الغسالة.
٢. وضع الملابس:
للحصول على نتائج غسيل أفضل، انشري الملابس بالتساوي وضعيها في دلو الغسيل. سيساعد ذلك على منع أي تشابك أو تكتلات قد تؤثر على عملية الغسيل.

تركيب سلة تصريف المياه



سلة تصريف المياه

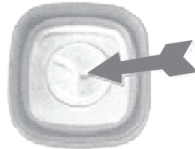

ضع سلة التصريف في الفتحة المخصصة لها كما هو موضح في الصورة. تأكد من تثبيتها بإحكام لضمان تصريف المياه بشكل صحيح أثناء الاستخدام.

طريقة استخدام المنظفات

أضف المنظف مباشرةً إلى حوض الغسيل. استخدم كمية مناسبة من المنظف بناءً على كمية الملابس المراد غسلها.
ملاحظات هامة:

- a.** لا تستخدم منظفات حمضية قوية أو قلوية للغاية لأنها قد تُتلف الغسالة.
- b.** اختر منظفات سهلة الذوبان في الماء لتجنب انسداد أنبوب التصريف.
- c.** استخدم منظفًا قليل الرغوة أو عديم الرغوة لمنع تراكم الرغوة الزائدة أثناء الغسيل، مما قد يؤدي إلى فيضان الغسالة والتأثير على أدائها.

إعدادات البرنامج والتشغيل

تحتوي الغسالة على ثلاثة برامج غسيل:
طراز F1: تمثل الإعدادات الثلاثة، ١٠ و ٤٠ و ٤٠ دقائق، أوقات غسيل مدتها ٤ دقائق، ١٠ دقائق، و ٤ دقائق على التوالي.
يرجى اختيار البرنامج المناسب بناءً على كمية الغسيل ودرجة اتساخه.
خطوات الإعداد:

١. اضغط على الزر مرة واحدة، وسيبدأ البرنامج الأول "ه". اضغط عليه مرة أخرى، وسيتم تفعيل البرنامج الثاني "ا"، مع تبديل البرامج بشكل دوري.
 ٢. بعد اختيار البرنامج المطلوب، انتظر ٣ ثوانٍ. سيتم ضبط البرنامج المختار تلقائيًا.
 ٣. عند انتهاء البرنامج، سيومض ضوء البرنامج المحدد لمدة ٥ ثوانٍ، وسيصدر صوت تنبيه ثلاث مرات، ثم سينطفئ الضوء، مما يشير إلى انتهاء البرنامج.
- ملاحظة:** تأكد من أن توصيلات المدخل والمخرج والكهرباء مطابقة للمعايير الموضحة في التعليمات.
- تأكد من أن توصيلات المدخل والمخرج والكهرباء مطابقة للمعايير الموضحة في التعليمات.

اختر مكان التركيب:

- ركب الغسالة بعيدًا عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة لحماية الغلاف الخارجي من التلف.
- افتح الغسالة أولاً وضعها على سطح مستو وثابت.
- تنبيه:
٥. ضع الغسالة في مكان مفتوح جيد التهوية.
 ٦. لا تضع الغسالة في مكان قد يتجمد فيه الجو خلال فصل الشتاء.

طريقة تصريف المياه

- طريقة التصريف العلوي:
- إذا كنت بحاجة إلى إفراغ الماء من الغسالة فورًا، اتبع الخطوات التالية للتصريف العلوي اليدوي:
١. أوقف تشغيل الغسالة وافصلها عن محول الطاقة.
 ٢. أمسك الغسالة من المقبض بيد واحدة، وثبتها في فتحة اليد الموجودة في القاعدة باليد الأخرى.
 ٣. قم بإمالة الجزء العلوي من الغسالة إلى الأسفل واترك الماء يتسرب تدريجيًا.

ملاحظة: في حالة وجود فتحات تصريف مخفية، تأكد من سحب أنبوب التصريف للخارج عند القيام بهذه العملية.

تركيب سلة التصريف:

١. أخرج سلة التصريف.
٢. أمسك المقابض الموجودة على جانبي السلة وأغلقها باتجاه المنتصف. تأكد من تثبيت القفل بإحكام.
٣. ضع سلة التصريف على نابض الغسالة للتأكد من تثبيتها بشكل صحيح.

استخدام الماء:

- املاً حوض الغسيل بالماء النظيف. تأكد من أن مستوى الماء لا يتجاوز ٨٠٪ من سعة حوض الغسالة.
- تنبيه:** لا تصب ماءً تزيد حرارته عن ٦٠ درجة مئوية في الغسالة لتجنب تلف المنتج.

دليل توصيل محول الطاقة

تأكد من تطابق جهد وتردد مصدر الطاقة مع المواصفات الموضحة على لوحة بيانات الغسالة.

فصل الغسالة:

١. افصل محول الطاقة من المقبس.
٢. افصل محول الطاقة عن الغسالة.
٣. فرِّغ الماء من حوض الغسالة.

تشغيل المنتج

٥. تحميل الملابس والمنظف:

١. ضع الملابس المراد غسلها في حوض الغسيل.
٢. أضف كمية مناسبة من الماء، تكفي لتغطية الملابس بالكامل (حوالي ٥-٣ سم فوق الملابس).

٣. أضف الكمية المناسبة من المنظف.

b. اختيار البرنامج:

١. اضغط على زر "وقت الغسيل" لمدة ثانية واحدة حتى تسمع صوت "قطرة". هذا يدل على أنه تم تغيير البرنامج.

٢. بعد اختيار البرنامج المطلوب، انتظر ٣ ثوانٍ دون إجراء أي اختيارات أخرى. ستبدأ الغسالة تلقائيًا برنامج الغسيل.

c. انتهاء البرنامج:

١. بعد انتهاء البرنامج، سيومض ضوء الإشارة لمدة ٥ ثوانٍ.

٢. سيصدر صوت تنبيه ثلاث مرات.

٣. بعد ٥ ثوانٍ، سينطفئ ضوء الإشارة، مما يدل على انتهاء البرنامج.

d. إخراج الغسيل:

١. افصل محول الطاقة من الغسالة ومقبس الكهرباء.

٢. اختر طريقة التصريف المناسبة لتفريغ الماء من الغسالة.

٣. امسح الغسالة بقطعة قماش نظيفة.

التنظيف والصيانة

a. بعد الغسيل:

بعد انتهاء دورة الغسيل، قم بتصريف مياه الصرف من الغسالة لمنع أي مشاكل تتعلق بجودة المياه على المدى الطويل.

b. عند تخزين الغسالة:

١. نظف الغسالة بالكامل جيدًا.

٢. ضع الغطاء عليها وفقًا لتعليمات الغسالة.

٣. ضع الغسالة في الكيس القماشي المرفق، واحفظ محول الطاقة الخاص بها.

تنبيه: قبل تنظيف الغسالة، تأكد من فصل محول الطاقة عن كل من المقبس والغسالة.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو شككت في أن الغسالة لا تعمل بشكل صحيح، يرجى مراجعة القائمة التالية للمشاكل المحتملة وحلولها.
إذا استمرت المشكلة بعد تجربة الحلول المقترحة، يرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على مزيد من المساعدة.

هام: لا تحاول إصلاح الغسالة أو تفكيكها بنفسك.

المشكلة: وميض ٣ أضواء إشارة في نفس الوقت
الأسباب المحتملة: كمية كبيرة من الملابس، تشابك شديد للملابس
كيفية الحل: قلل كمية الغسيل وانتظر قليلاً قبل إعادة اختيار برنامج الغسيل.
انثر الملابس يدوياً وانتظر قليلاً قبل إعادة اختيار برنامج الغسيل.

المشكلة: زر اللمس لا يستجيب
الأسباب المحتملة: غير حساس لللمس
كيفية الحل: افصل التوصيل بلوحة التحكم، ثم أعد تشغيل الجهاز، والمس الزر لاختيار البرنامج المطلوب.

المشكلة: تبقى بعض المياه بعد تصريف الغسالة بالكامل.
الأسباب المحتملة: عدم تصريف المياه بالكامل.
الحل: قم بتصريف المياه مرة أخرى من خلال فتحة التصريف العلوية.
عندما لا تظهر أي قطرات ماء واضحة، جففها بقطعة قماش جافة.

المشكلة: أثناء عملية الغسيل، يهتز الجهاز بالكامل.
الأسباب المحتملة: لا، توجد قطرات ماء على الحافة، مستوى الماء مرتفع جداً.
كيفية الحل: قلل كمية الماء وخفّض مستوى الماء لضمان عدم تسرب الماء من الحافة العلوية أثناء

عملية الغسيل.

وجود فجوة بين الماء وقطرات الماء المنخفضة.

المشكلة: انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي أثناء الغسيل.

الأسباب المحتملة: محول الطاقة والجهاز الأم، ضعف توصيل القاعدة.

كيفية الحل: استخدم ممحاة لمسح قابس محول الطاقة بالجهاز بالكامل، ثم أعد توصيله.

في قاعدة الجهاز، أعد تشغيله واختبره.

المشكلة: ضوضاء عالية أثناء الغسيل.

الأسباب المحتملة: صوت داخل الجهاز.

كيفية الحل: نظرًا لوجود محرك تخفيض سرعة داخل الجهاز، أثناء دوران تروس محرك تخفيض السرعة، سيصدر صوت احتكاك الملابس أثناء الحركة، وهذه ظاهرة طبيعية.

المشكلة: سلة التصريف خارجة

الحل: أعد سلة التصريف إلى مكانها وأعد تشغيل عملية التصريف.

المشكلة: كمية ملابس زائدة

الأسباب المحتملة: كمية ملابس قليلة للتصريف

الحل: ضع الملابس المراد تصريفها بشكل مسطح ومتساو، ثم أعد تشغيل عملية التصريف.

المشكلة: الملابس غير موضوعة بشكل مسطح

الحل: ضع الملابس المراد تصريفها بشكل مسطح ومتساو، ثم أعد تشغيل عملية التصريف.

المواد أو العناصر السامة والخطرة						اسم المكون
Polybrominated Diphenyl ethers (PBDE)	PBBs (PBB)	Hexavalent chromium (CR6+)	Cadmium (Cd)	Mercury (Hg)	Lead (Pb)	
○	○	○	○	○	○	المواد
○	○	○	○	○	○	جسم الأسطوانة
○	○	○	○	○	○	الغطاء العلوي
○	○	○	○	○	○	المقبض
○	○	○	○	○	○	القاعدة
○	○	○	○	○	○	سلك التوصيل
○	○	○	×	○	○	البرغي
○	○	○	○	○	○	المحرك
○	○	○	○	○	○	لوحة الدائرة الكهربائية
○	○	○	○	○	○	حلقة الإحكام
○	○	○	○	○	○	السيليكون
○	○	○	○	○	×	سلك الطاقة

تم إعداد هذا الجدول وفقًا للمعيار SJ/T11364.

(○): يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في جميع المواد المتجانسة للمكون أقل من الحد المحدد في GB/T2763V2 (IEC62321).

(x): يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في مادة متجانسة واحدة على الأقل من المكونات يتجاوز الحد المحدد في GB/T2763V2. ومع ذلك، يوضح الجدول أعلاه أن محتوى الأجزاء

المميزة بعلامة "x" يتجاوز الحد نظراً لعدم وجود تقنية بديلة ناضجة متوفرة في الصناعة.

الاستخدام الصديق للبيئة

تشير العلامة الموجودة على المنتج إلى أن عمره الافتراضي الصديق للبيئة هو ١٠ سنوات. يشير العمر الافتراضي الصديق للبيئة للمنتجات الإلكترونية والكهربائية إلى الفترة التي لا تتسرب خلالها المواد السامة والضارة الموجودة في المنتجات، أو تتغير فجأة، مما يضمن عدم تسبب المستخدمين في تلوث خطير للبيئة أو إلحاق الضرر بصحة الإنسان أو الممتلكات عند استخدام المنتج.

التخلص

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.



الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)