

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مرآة مكياج بإضاءة LED

SKU: PD-LFST160-WHRG


٢	مقدمة
٢	ملخص
٢	مواصفات
٣	محتويات الحزمة
٣	تعليمات التشغيل
٣	ملاحظة
٤	مؤشر البطارية
٤	العناية والتخزين
٤	تنبيه
٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

شكرًا لشرائك مرآة المكياج عالية الجودة. حرصًا على سلامتك واستمتاعك الدائم بهذا المنتج، يُرجى قراءة هذا الدليل قبل الاستخدام الأول.

مقدمة

مرآة المكياج LED مصممة خصيصًا لتطبيق المكياج، ويمكن استخدامها أيضًا للعناية اليومية بالبشرة. يمكن تعديل إعدادات لون الإضاءة لتناسب تفضيلاتك. تتميز المرآة بدرجتين صغيرتين، مثاليين لتخزين المجوهرات والأغراض الصغيرة الأخرى.

ملخص

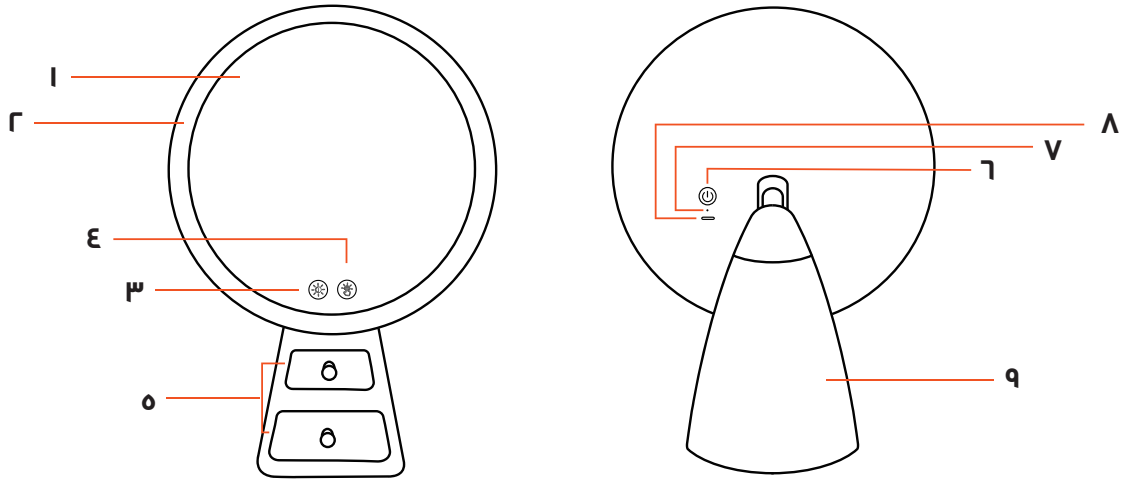

- ٥. درجان صغيران
- ٦. زر تشغيل/إيقاف
- ٧. مؤشر البطارية
- ٨. منفذ USB
- ٩. قاعدة

- ١. مرآة مكياج
- ٢. إضاءة LED
- ٣. زر إضاءة
- ٤. زر تبديل الألوان

مواصفات

الإدخال	٥ فولت/٢ أمبير
سعة البطارية	٢٠٠٠ ملي أمبير/ساعة

تيار مستمر ٣.٧ فولت	الجهد المقدر
USB-C	واجهة الشحن
أصفر، طبيعي، أبيض	ألوان الإضاءة
٣ ساعات	مدة الشحن
٢.٥-١٣ ساعة	مدة العمل
LFS١٦٠	رقم الموديل

محتويات الحزمة

١. مرآة مكياج
٢. كابل شحن

تعليمات التشغيل

١. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف الموجود على ظهر المرآة لتشغيل أو إطفاء مصابيح LED.
٢. اضغط على زر الإضاءة (☀️) لتشغيل أو إطفاء الإضاءة. اضغط باستمرار على زر الإضاءة (☀️) لضبط مستوى السطوع.
٣. اضغط على زر تبديل الألوان (🌈) للاختيار بين إعدادات الإضاءة المختلفة (ضوء أبيض، ضوء دافئ، أو ضوء طبيعي).
٤. تتميز المرآة بذاكرة تخزين آخر إعدادات لون الإضاءة والسطوع، والتي سيتم استعادتها عند الاستخدام التالي.

ملاحظة

١. قبل استخدام مفتاح الاستشعار، تأكد من تشغيل زر التشغيل/الإيقاف الموجود على الجزء

الخلفي من المرأة. يعمل مفتاح الاستشعار فقط عندما يكون زر التشغيل/الإيقاف في وضع التشغيل.

٢. لتوفير الطاقة، سينطفئ الضوء تلقائيًا بعد ٣٠ دقيقة من عدم الاستخدام.

٣. يرجى شحن المرأة قبل الاستخدام الأول، وإعادة شحنها كل ٣ أشهر أثناء التخزين.

مؤشر البطارية

بطارية ضعيفة	يومض الضوء الأحمر كل ثانية.
جاري الشحن	يبقى ضوء المؤشر أحمرًا أثناء الشحن.
مشحونة بالكامل	يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأخضر بعد اكتمال الشحن.
حماية جهد منخفض	في حال نفاذ شحن البطارية، سَتُطفأ المرأة. يُرجى الضغط على زر التشغيل/الإيقاف مجددًا لإعادة تشغيل المرأة بعد اكتمال الشحن.

العناية والتخزين

١. أطفئ مصباح LED قبل تنظيف المرأة.

٢. استخدم قطعة قماش مبللة ومنظف زجاج لمسح سطح المرأة.

٣. خزن المرأة في مكان جاف لمنع التآكل.

٤. تحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

تنبيه

١. أبق المنتج بعيدًا عن الماء.

٢. لا تضع المنتج في أماكن قد يسقط فيها.

٣. تجنب استخدام المنتج أثناء الاستحمام.

٤. يجب على الأطفال استخدام المنتج تحت إشراف الكبار.
٥. لا يُنصح غير المتخصصين بمحاولة إصلاح المنتج في حال تعطله.
٦. أبقِ سطح المرآة بعيدًا عن الأجسام الصلبة لمنع الخدوش.
٧. تجنب استخدام المنتج تحت أشعة الشمس المباشرة لمنع إجهاد العين من الضوء المنعكس وللحفاظ على تأثير الإضاءة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
الإضاءة لا تعمل.	١. تأكد من شحن المرآة. ٢. تأكد من تشغيل زر التشغيل/الإيقاف الموجود خلف المرآة.
الجهاز لا يشحن.	١. تأكد من استخدام الكابل الصحيح وتوصيله بشكل صحيح. ٢. تأكد من استخدام شاحن تيار مستمر ٥ فولت للشحن. ٣. تأكد من تشغيل شاحن الكمبيوتر أو شاحن USB.
السطوع إما مرتفع جدًا أو منخفض جدًا.	اضغط مع الاستمرار على زر الإضاءة () لضبط السطوع إلى المستوى المطلوب.
الجهاز لا يزال لا يعمل.	للحصول على مزيد من المساعدة، يُرجى الاتصال بمركز الخدمة.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**