



Porodo Soundtec

Galactic Star Light

مکبر صوت محمول ٦٠ واط

SKU: PD-GALACTIC-BK

٢	المميزات
٢	محتويات الحزمة
٢	العرض التخطيطي
٣	المواصفات
٤	تعليمات الاستخدام
٤	A. تشغيل /إيقاف التشغيل
٤	B. البلوتوث
٤	C. وظيفة TWS
٥	D. مدخل منفذ USB
٥	E. مدخل AUX
٥	F. تفعيل المساعد الصوتي
٦	G. مكالمة بدون استخدام اليدين
٦	إعادة ضبط الوظيفة
٦	ملاحظات
٦	إيقاف التشغيل التلقائي
٧	الشحن
٧	تحذير
٧	اتصال التطبيق
٨	تعليمات التطبيق
١١	تحذير من إشعاع الليزر
١٢	الضمان
١٢	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

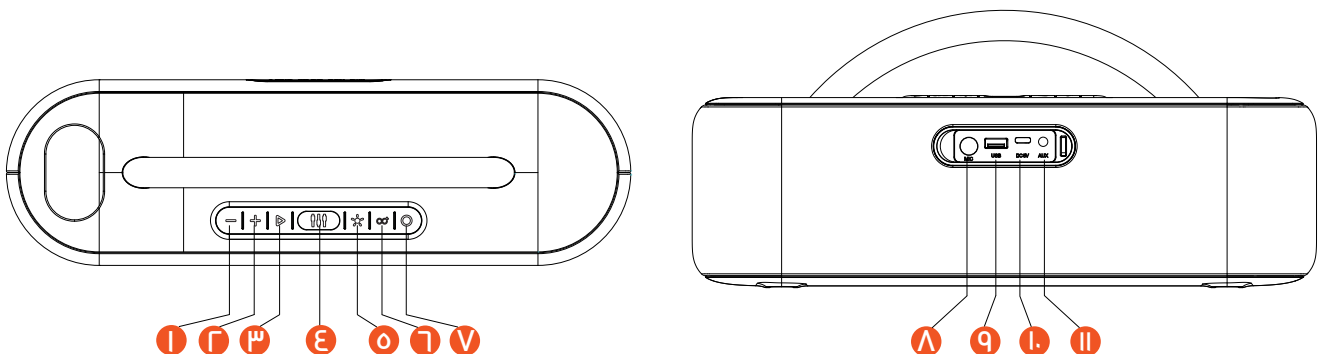
المميزات

١. يتيح للمستخدمين الغناء مع مقطوعاتهم المفضلة، وتعزيز الحفلات والتجمعات من خلال الترفيه التفاعلي.
٢. تتيح عناصر التحكم متعددة الاستخدامات هذه سهولة الوصول إلى التشغيل والإيقاف المؤقت وتخطي المسارات وضبط مستوى الصوت مباشرة من الجهاز.
٣. يوفر أصوات جهير عميقة ومؤثرة، مما يثري تجربة الصوت بترددات منخفضة نابضة بالحياة وديناميكية.
٤. مزود بميكروفون مدمج يسمح باستقبال المكالمات دون الحاجة إلى حمل الهاتف فعلياً.
٥. يتكامل مع برنامج التعرف على الصوت، مما يسمح للمستخدمين بإصدار الأوامر والتحكم في الجهاز بدون استخدام اليدين.
٦. يتميز بشاشة عرض LED قابلة للتخصيص والتي يمكن تعديلها لتناسب مع الحالة المزاجية أو الإعداد، مما يوفر جاذبية بصرية إلى جانب إخراج الصوت.
٧. يدعم تشغيل الموسيقى مباشرة من محرك أقراص USB، مما يوفر خيارات وسائط مريحة وموسعة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.
٨. استخدم تطبيق Zoom Life لتغيير أوضاع العرض وضبطها، وإدارة تشغيل الموسيقى، وتكوين إعدادات الميكروفون والمؤقت دون غناء.

محتويات الحزمة

١. سماعات بلوتوث محمولة
٢. كابل شحن من النوع C
٣. كابل الصوت

العرض التخطيطي



١. إلى الخلف/خفض مستوى الصوت
٢. إلى الأمام/رفع مستوى الصوت
٣. تشغيل/إيقاف مؤقت
٤. زر EQ/تبديل وضع التشغيل (بلوتوث/AUX/USB)
٥. زر إضاءة المشهد
٦. زر TWS
٧. تشغيل/إيقاف التشغيل
٨. منفذ ميكروفون
٩. منفذ USB
١٠. منفذ شحن من النوع C
١١. منفذ AUX






المواصفات

طراز المنتج	Porodo Soundtec Galactic Star Light مكبر صوت محمول ٦٠ واط
SKU	PD-GALACTIC-BK
نسخة البلوتوث	الإصدار ٥،٣
نطاق البلوتوث	١٠ م
قدرة البطارية	٧،٤ فولت ٤٤٠٠ مللي أمبير
الوقت إعادة تعبئة الرصيد	٣ ساعات (٩ فولت/٢ أمبير) ٤،٥ ساعة (٥ فولت/٢ أمبير)
وقت العمل	٤ ساعات بحجم ١٠٠ %
وقت العمل	١٢ ساعة بحجم ٥٠ %
استجابة التردد	٨٠ هرتز-١٦ كيلو هرتز
حجم السماعة	٢٠،٧٥ بوصة × ٢
قوة RMS	١٥ واط × ٢ = ٣٠ واط
الطاقة القصوى	٣٠ واط × ٢ = ٦٠ واط
الوزن	٢٠١ جم
مقاس	١٠٦ × ١٦٤ × ٣٧٠ ملم

A. تشغيل/إيقاف التشغيل


اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة  لتشغيل مكبر الصوت وإيقاف تشغيله.

B. البلوتوث

قم بتشغيل زر الطاقة  إلى "ON". سيدخل مكبر الصوت تلقائيًا في وضع Bluetooth. قم بتفعيل البلوتوث على هاتفك المحمول وابحث عن اسم الجهاز "Galactic" ثم اتصل به. قم بتشغيل الموسيقى من هاتفك المحمول واستمتع بها. اضغط لفترة طويلة على الزر للأمام  أو للخلف  لتحديد الأغاني. اضغط لفترة قصيرة على الزر Forward  أو Backward  لضبط مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل.

اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت  لإيقاف الموسيقى مؤقتًا أو استئنافها.

اضغط لفترة طويلة على زر TWS  لمدة ثانيتين لفصل الهاتف المحمول عن جهاز GALACTIC.

اضغط لفترة قصيرة على الزر  لتنشيط ضوء المشهد والتبديل بين ألوان العرض المختلفة (إجمالي 10 ألوان).


اضغط لفترة طويلة على الزر  لإطفاء ضوء المشهد.

اضغط لفترة قصيرة على زر EQ  للتبديل بين المؤثرات الصوتية المختلفة.

اضغط لفترة طويلة على زر EQ  لتبديل وضع التشغيل (Bluetooth/USB/AUX).

C. وظيفة TWS

لإقران سماعتين متطابقتين، قم بتشغيل كليهما في وضع Bluetooth (BT). يجب ضبط وحدة واحدة فقط من الوحدتين للاقتران.

اضغط لفترة قصيرة على زر TWS  لبدء الاقتران. يظل مؤشر TWS الأبيض مضيئًا بعد الاقتران الناجح وسيتم إيقاف تشغيله في حالة فشل الاقتران خلال دقيقة واحدة.




لتشغيل الموسيقى من خلال كلا السماعتين، تأكد من توصيل Bluetooth الخاص بهاتفك المحمول بهما.

اضغط لفترة قصيرة على زر TWS  مرة أخرى للخروج من وظيفة TWS.

D. مدخل منفذ USB

قم بتشغيل زر الطاقة إلى "ON".

أدخل قرص فلاش USB في الفتحة، وسيعمل مكبر الصوت تلقائيًا على تشغيل الموسيقى المخزنة.

اضغط لفترة طويلة على الزر للأمام  أو للخلف  لتحديد الأغاني المفضلة لديك. اضغط لفترة قصيرة على هذه الأزرار لضبط مستوى الصوت لأعلى ولأسفل. اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت  لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.

اضغط لفترة قصيرة على الزر  لتنشيط ضوء المشهد والتنقل عبر ألوان العرض المختلفة (إجمالي 10 ألوان).

اضغط لفترة طويلة على الزر  لإلغاء تنشيط ضوء المشهد.

اضغط لفترة قصيرة على زر EQ  للتبديل بين مؤثرين صوتيين مختلفين.


اضغط لفترة طويلة على زر EQ  لتبديل وضع التشغيل (Bluetooth/USB/AUX).



ملاحظات: في أي وضع تشغيل، عندما تقوم بإدخال قرص USB إلى مكبر الصوت، فإنه سيتم التبديل لتشغيل قرص USB.

E. مدخل AUX


قم بتوصيل أجهزة الموسيقى المتوافقة الأخرى باستخدام كابل الصوت من "Line Out" الخاص بالجهاز إلى "Aux In" الخاص بمكبر الصوت هذا واستمتع.

عند استخدام كابل صوت، يتحول مكبر الصوت تلقائيًا إلى وضع AUX بغض النظر عن الإعداد السابق.

اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت  لكتمة صوت مكبر الصوت أثناء وجوده في وضع AUX.

اضغط لفترة قصيرة على الزر  لتنشيط ضوء المشهد، مع التنقل عبر 10 ألوان عرض مختلفة. اضغط لفترة طويلة على الزر  لإطفاء ضوء المشهد.

اضغط لفترة قصيرة على زر EQ  للتبديل بين مؤثرين صوتيين مختلفين.

اضغط لفترة طويلة على زر EQ  لتبديل وضع التشغيل بين Bluetooth وUSB وAUX. عند استخدام جهاز خارجي، يمكن التحكم في جميع الوظائف عبر الجهاز المتصل أو الخارجي من خلال تطبيق "ZOOM life".

F. تفعيل المساعد الصوتي

قم بإنشاء اتصال Bluetooth مع هاتفك المحمول.

اضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ▶ لتنشيط المساعد الصوتي.

G. مكالمات بدون استخدام اليدين

إذا كانت هناك مكالمات واردة أثناء الاتصال عبر البلوتوث، فيمكنك الضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ▶ لقبول المكالمات أو الضغط عليه لفترة طويلة لرفض المكالمات. أثناء المكالمات، يمكنك الضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ▶ للتبديل بين التحدث عبر الهاتف وجهاز GALACTIC. لإنهاء المكالمات، اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ▶ أو استخدم وظيفة إنهاء المكالمات بهاتفك المحمول.

إعادة ضبط الوظيفة

إذا لم يتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت أو الاستجابة، فاستخدم دبوسًا دائريًا صغيرًا للضغط لفترة قصيرة على الجزء السفلي من منفذ AUX لإعادة ضبط مكبر الصوت. اضغط لفترة طويلة على زر TWS لمدة ١٠ ثوانٍ لإيقاف تشغيل مكبر الصوت ومسح ذاكرة اتصال Bluetooth.

ملاحظات

يتم ضبط مستوى الصوت الافتراضي على ٥٠٪ من الحد الأقصى للحجم. قد يختلف وقت التشغيل حسب مستوى الصوت ونوع الموسيقى التي يتم تشغيلها.

إيقاف التشغيل التلقائي

لحفاظ على عمر البطارية، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا في أي من السيناريوهات التالية: في وضع البلوتوث، ولكن غير متصل بالهاتف المحمول خلال ٣٠ دقيقة. في وضع Bluetooth ومتصل بهاتف محمول، ولكن لم يتم تشغيل أي موسيقى لمدة ٣٠ دقيقة.

في وضع USB ولكن مع إيقاف الموسيقى مؤقتًا لمدة ٣٠ دقيقة. في وضع AUX ولكن مع إيقاف الموسيقى مؤقتًا لمدة ٣٠ دقيقة.

١. عندما يكون جهد البطارية منخفضًا، سيصدر مكبر الصوت صوتًا وسيومض مؤشر LED الوردي كرسالة لإعادة الشحن في الوقت المناسب.
٢. الشاحن غير متضمن في العبوة. يرجى شحن مكبر الصوت هذا باستخدام شاحن مقدر ٥ فولت/٢ أمبير أو شاحن سريع للحاسوب الشخصي (مقدر ٩ فولت/٢ أمبير) كما هو مدعوم.
٣. بعد توصيل كابل الشحن وبدء الشحن، سيظل مؤشر LED الوردي (أو مؤشر LED الأحمر في حالة إيقاف تشغيل مكبر الصوت) مضيئًا.
٤. يجب أن يكون وقت الشحن حوالي ٣-٤ ساعات. بمجرد شحن مكبر الصوت بالكامل، سينطفئ مؤشر LED الخاص بالطاقة.
٥. لحماية البطارية، تجنب استخدام مكبر الصوت أثناء شحنه.

التحذير

١. يرجى تخزين واستخدام هذا المنتج في بيئة ذات درجة حرارة عادية.
٢. لا تعرض هذا المنتج للمطر أو البيئات ذات مستويات الرطوبة العالية.
٣. لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو إصلاحه أو تعديله دون الحصول على إذن مناسب.
٤. عند تنظيف هذا المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة، وإذا لزم الأمر، كمية قليلة من الماء؛ لا تستخدم المنظفات الكيميائية.
٥. لإطالة عمر المنتج وحماية سمعك، تجنب الاستماع إلى الموسيقى بأقصى مستوى صوت لفترات طويلة.
٦. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم مدمجة. لتجنب المخاطر، يرجى عدم التخلص منها بإهمال أو وضعها في سلة المهملات دون اتباع إجراءات التخلص المناسبة.

اتصال التطبيق



Android



iOS

١. لتنزيل تطبيق "Zoom Life"، ابحث عن اسم التطبيق في Google Play أو App Store. وبدلاً من ذلك، يمكنك تنزيل التطبيق عن طريق مسح رموز QR المتوفرة أدناه.

٢. بعد تثبيت التطبيق، قم أولاً بتوصيل هاتفك المحمول بالجهاز عبر البلوتوث، ثم حدد الجهاز "Galactic" في التطبيق لتمكين التحكم عن بعد من خلال التطبيق.
٣. للحفاظ على عمر خدمة المنتج، تجنب ضبط وظيفة المؤقت لفترات طويلة جداً.
٤. قبل ضبط المؤقت، تأكد من أن مكبر الصوت متصل بشكل فعال عبر البلوتوث وجاهز لتشغيل الموسيقى.

تعليمات التطبيق

A. إعدادات الإضاءة

الرمز	وظيفة	الوصف
	جهازي جهاز اخر	يعرض الجهاز المتصل والأجهزة الأخرى المتاحة.
	تغيير اللغة تحديث النظام مسح ذاكرة التخزين المؤقت حول التطبيق سياسة الخصوصية	الصينية / الإنجليزية / الإسبانية / الروسية / الفرنسية / الهندية
	القاطع الرئيسي	تمكين / تعطيل ضوء المشهد.
	خيارات الألوان	—
	ضوء الإسقاط	تمكين / تعطيل ضوء الإسقاط. التبديل بين الخيارات الثابتة / الإيقاعية. ضبط السطوع.
	ضوء الليزر	تمكين / تعطيل ضوء الإسقاط. التبديل بين الخيارات الثابتة / الإيقاعية. ضبط السطوع.
	حفظ الإعداد	حفظ وضع المشهد المخصص.



B. حذف المشهد

الرمز	وظيفة	الوصف
	يمسح	حذف المشهد المحفوظ.



C. تشغيل الموسيقى

الرمز	وظيفة	الوصف
	وضع اللعب	يمكنك اختيار الوضع الذي تريده بين وضع تشغيل BT / USB / AUX (TF و FM غير مدعومين في هذا الطراز)
	الأغنية الأخيرة	—
	تشغيل/إيقاف مؤقت لموسيقى	—
	الأغنية التالية	—
	مستوى الصوت	انتبه لصحتك عند زيادة الحجم. تجنب زيادة مستوى الصوت إلى المستوى الأقصى فجأة.
	خيارات المعادل	—



D. الميكروفون

الرمز	وظيفة	الوصف
	وضع اللعب	حدد وضع الإدخال من وضع تشغيل .BT/USB/AUX
	تعديل الصدى	—
	ضبط مستوى صوت الميكروفون	—
	خيارات المعادل	—



E. إعدادات الموقت

الرمز	وظيفة
	تفعيل خاصية التوقيت الحالي.
	حذف هذا الموقت
	إضافة توقيت جديد



تحذير من إشعاع الليزر

١. لاحظ ملصق التحذير المثبت على سطح المنتج.



١:٢.١٤

حذرا!

قد يؤدي ضبط الضوابط أو تنفيذ إجراءات غير تلك المحددة هنا إلى التعرض للإشعاع الخطير.

٢. المعلومات الخاصة بوحدة الليزر هي كما يلي:

الحد الأقصى لطاقة الإخراج	٠,٩ ملي واط
الطول الموجي للانبعاثات	٣٠٠ نانومتر ± ١٠ نانومتر
شعاع الاختلاف	١٥٠ درجة
مستوى أمان الليزر	الدرجة الثانية
الحد الأقصى للتعرض للإشعاع	> ١ ملي واط

٣. يتجاوز مستوى إشعاع الليزر المنبعث من خلال فتحة الليزر الفئة الأولى.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**