


PORODO



Porodo
قلم مغناطيسي
iPad نشط لأجهزة

SKU: PD-ETK13

Г	عرض تخطيطي
Г	المواصفات
³	التوافق
о	التحقق من طراز iOS
о	تعليمات الاستخدام
Г	التشغيل والإيقاف
Г	السكنون التلقائي
В	شحن سريع
В	خاصية التثبيت المغناطيسي
Λ	شاشة OLED
Λ	استبدال رأس القلم
Λ	محتويات العبوة
о	التخلص
о	الضمان
о	اتصل بنا

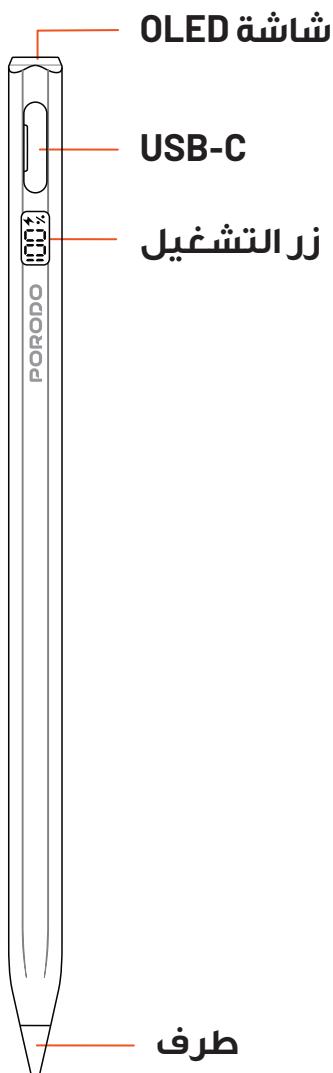

المواصفات

سعة البطارية	٦٠ مللي أمبير/ساعة
طريقة الشحن	سلكي من النوع C
مدة الشحن	١٨ دقيقة (من النوع C) ساعة واحدة (شحن لاسلكي)
مدة العمل	٢٣ ساعة من وقت التشغيل المتواصل
وزن المنتج	٣٣ غراماً
أبعاد المنتج	١٦٦,٧ × ٩,٧ × ٨,٧ مم

A. شحن لاسلكي متواافق

آيباد ميني 7 (٣,٨ بوصة) موديل A.٢١

آيباد إير (٩,٦ بوصة) موديلات .٢,٣٣/٢,٣٤

آيباد برو (١١ بوصة) موديلات .١,٢,٣٣/٢,٣٤

آيباد برو (٩,٦ بوصة) موديلات .١,٢,٣٣/٢,٣٤

B. متواافق مع الملحقات المغناطيسية

iPad Pro مقاس ١١ بوصة (موديلات .١,٢,٣٤-٢,٣٥)

iPad Pro مقاس ٩,٦ بوصة (موديلات .١,٢,٣٤-٢,٣٥)

iPad Air مقاس ٩,٦ بوصة إلى ١٣ بوصة (موديلات .٢,٣٥-٢,٣٦)

iPad Mini مقاس ٩,٦ بوصة (موديلات .١,٢,٣٤-٢,٣٥)

iPad الجيل العاشر مقاس ٩,٦ بوصة (موديل .٢,٣٦)

iPad الجيل الحادي عشر مقاس ١١ بوصة (موديل .٢,٣٧)


نوع	النوع	المقاس	سنة النشر	نوع	دائرة الرقابة الداخلية
iPad Pro 11" (Abbasla Radcial)	٩,٦ بوصة	٢,٣٤-٥		A1975/A1976/A1977	iPadOS 14
iPad Pro 11" (سماخلا رادصال)	١١ بوصة	٢,٣٤-٥		A1837/A1838/A1839	iPadOS 14
iPad Pro 11" (سداسلا رادصال)	٩,٦ بوصة	٢,٣٣-٢,٣٤		A1437/A1474 A1438/A1475	iPadOS 14
iPad Pro 11" (ثلثلا رادصال)	١١ بوصة	٢,٣٣-٢,٣٤		A1759/A1435 A1760/A1476	iPadOS 14
iPad Pro 11" (سماخلا رادصال)	٩,٦ بوصة	٢,٣١-٢,٣٢		A1378/A1436 A1379/A1477	iPadOS 15
iPad Pro 11" (عبارلا رادصال)	١١ بوصة	٢,٣١-٢,٣٢		A1377/A1435 A1378/A1478	iPadOS 15
iPad Pro 11" (عبارلا رادصال)	٩,٦ بوصة	٢,٣٠-٣ ٢,٣٨-٩		A1339/A139/A1340/A1341 A1877/A139/A1890/A1983	iPadOS 15 أو أعلى
iPad Pro 11"	١١ بوصة	٢,٣٠-٣ ٢,٣٨-٩		A1338/A139/A1340/A1341 A1988/A139/A1993/A1979	iPadOS 15 أو أعلى

تأكد من تحديث جميع طرز iPad إلى نظام التشغيل iOS ١٢ أو إصدار أحدث.

إذا سبق إقراط جهاز iPad الخاص بك بقلم Apple Pencil، يُرجى إلغاء إقرانه قبل استخدام هذا القلم.

التتحقق من طراز iOS

١. انتقل إلى الإعدادات > عام > حول > رقم الطراز.
٢. أو تتحقق من معلومات الطراز على الجهة الخلفية لجهاز iPad.

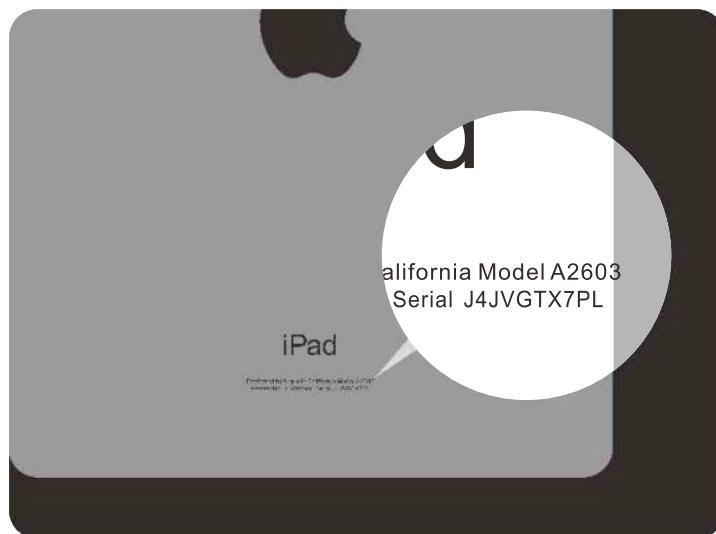

تعليمات الاستخدام

هذا القلم لا يدعم تقنية البلوتوث، لذا لا حاجة لتنبيه البلوتوث أو التطبيقات. ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل لاستخدامه.

١. انتقل إلى Apple Pencil > Settings، ثم أوقف خيار "Only Draw with Apple Pencil".
٢. إذا سبق إقران جهاز iPad بقلم Apple، يرجى اتباع الخطوة أو لفصله قبل استخدام هذا القلم:

".Forget This Device" > انقر على "Apple Pencil" > Bluetooth > Settings

٣: انسى هذا الجهاز.






٤: انتقل إلى **Bluetooth < **Settings** وأوقف تشغيل البلوتوث.**



التتشغيل والإيقاف

- اضغط على زر التشغيل. عند إضافة مؤشر القلم، يتم تفعيله.
- بعد تشغيل القلم، اضغط على زر التشغيل مرة أخرى لإيقاف تشغيله.

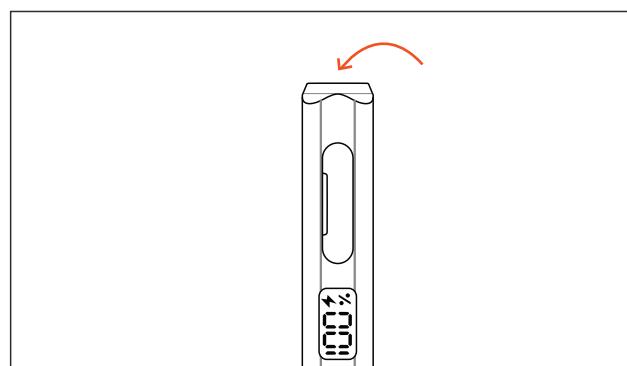


السكون التلقائي

- إذا لم يستخدم القلم أثناء تشغيله، فسيدخل تلقائياً في وضع السكون بعد ١٠ دقائق. وستطفأ شاشة العرض في الدقيقة الأخيرة.

- b.** سيسقط القلم تلقائياً ويدخل في وضع العمل إذا استخدم خلال ١٠ دقائق.
c. سيتوقف القلم تلقائياً إذا لم يستخدم خلال ١٠ دقائق.

شحن سريع


- a.** وصل كابل الشحن بمنفذ الشحن.
b. سيومض مؤشر الشاشة أثناء الشحن. عند وصول الشحن إلى ٩٠٪، يكون القلم مشحوناً بالكامل.
c. يستغرق الشحن عادةً حوالي ١٨ دقيقة، ويمكن استخدام القلم بشكل متواصل لمدة تصل إلى ٢٤ ساعة بعد اكتمال الشحن.

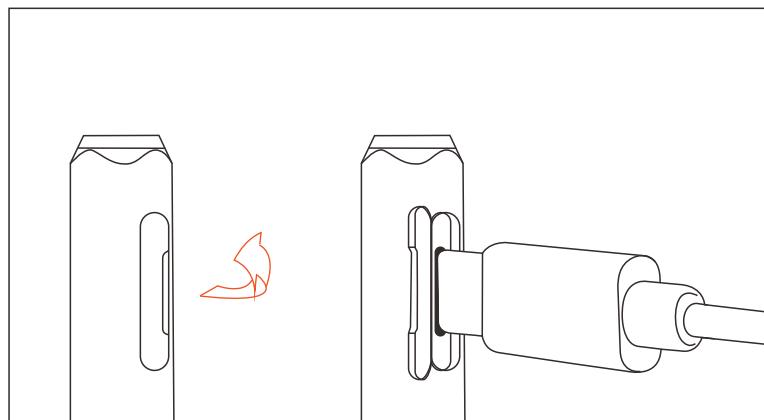

خاصية التثبيت المغناطيسي


يُثبت قلم iPad بسهولة مغناطيسيًا على جانب iPad Air أو iPad Pro، مما يجعله سهل الحمل.

ملاحظة: هذه الميزة متوفرة فقط لأجهزة iPad التي تدعم التثبيت المغناطيسي، مثل iPad Air و iPad Pro.

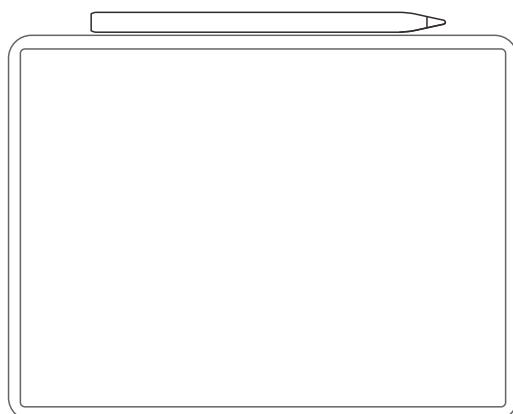


شاشة OLED

عرض مستوى البطارية لحظياً.

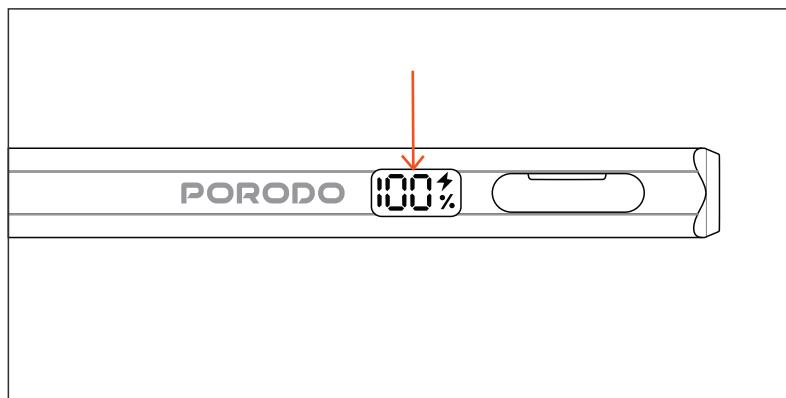

استبدال رأس القلم

رأس القلم قابل للإزالة والاستبدال، مما يسهل صيانته واستخدامه المستمر بمجرد استبدال الرأس البالي.

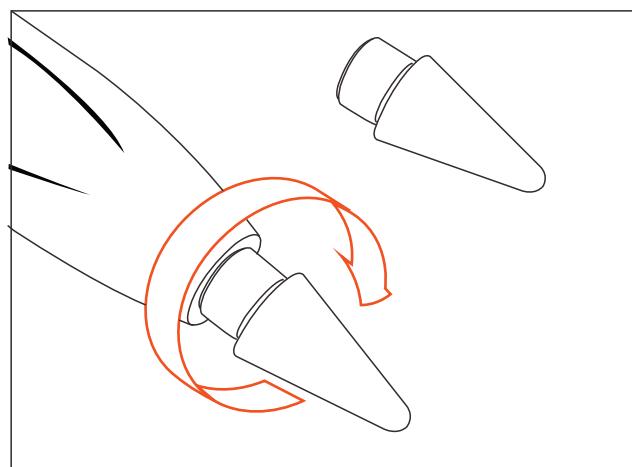

محتويات العبوة

١. قلم
٢. رأس قلم قابل للاستبدال
٣. كابل شحن

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
porodo.net: الموقع الكتروني
support@porodo.net: خدمة العملاء
porodo.me: انستغرام