

PORODO




Porodo

باور بانك MagSafe المتكامل من النوع C
بقدرة ٥٢٠٠ مللي أمبير في الساعة

SKU: PD-PBFCH062

١	العرض التخطيطي
٢	المواصفات
٣	تعليمات الاستخدام
٤	إشعار السلامة
٥	الأسئلة الشائعة
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٨	اتصل بنا

العرض التخطيطي

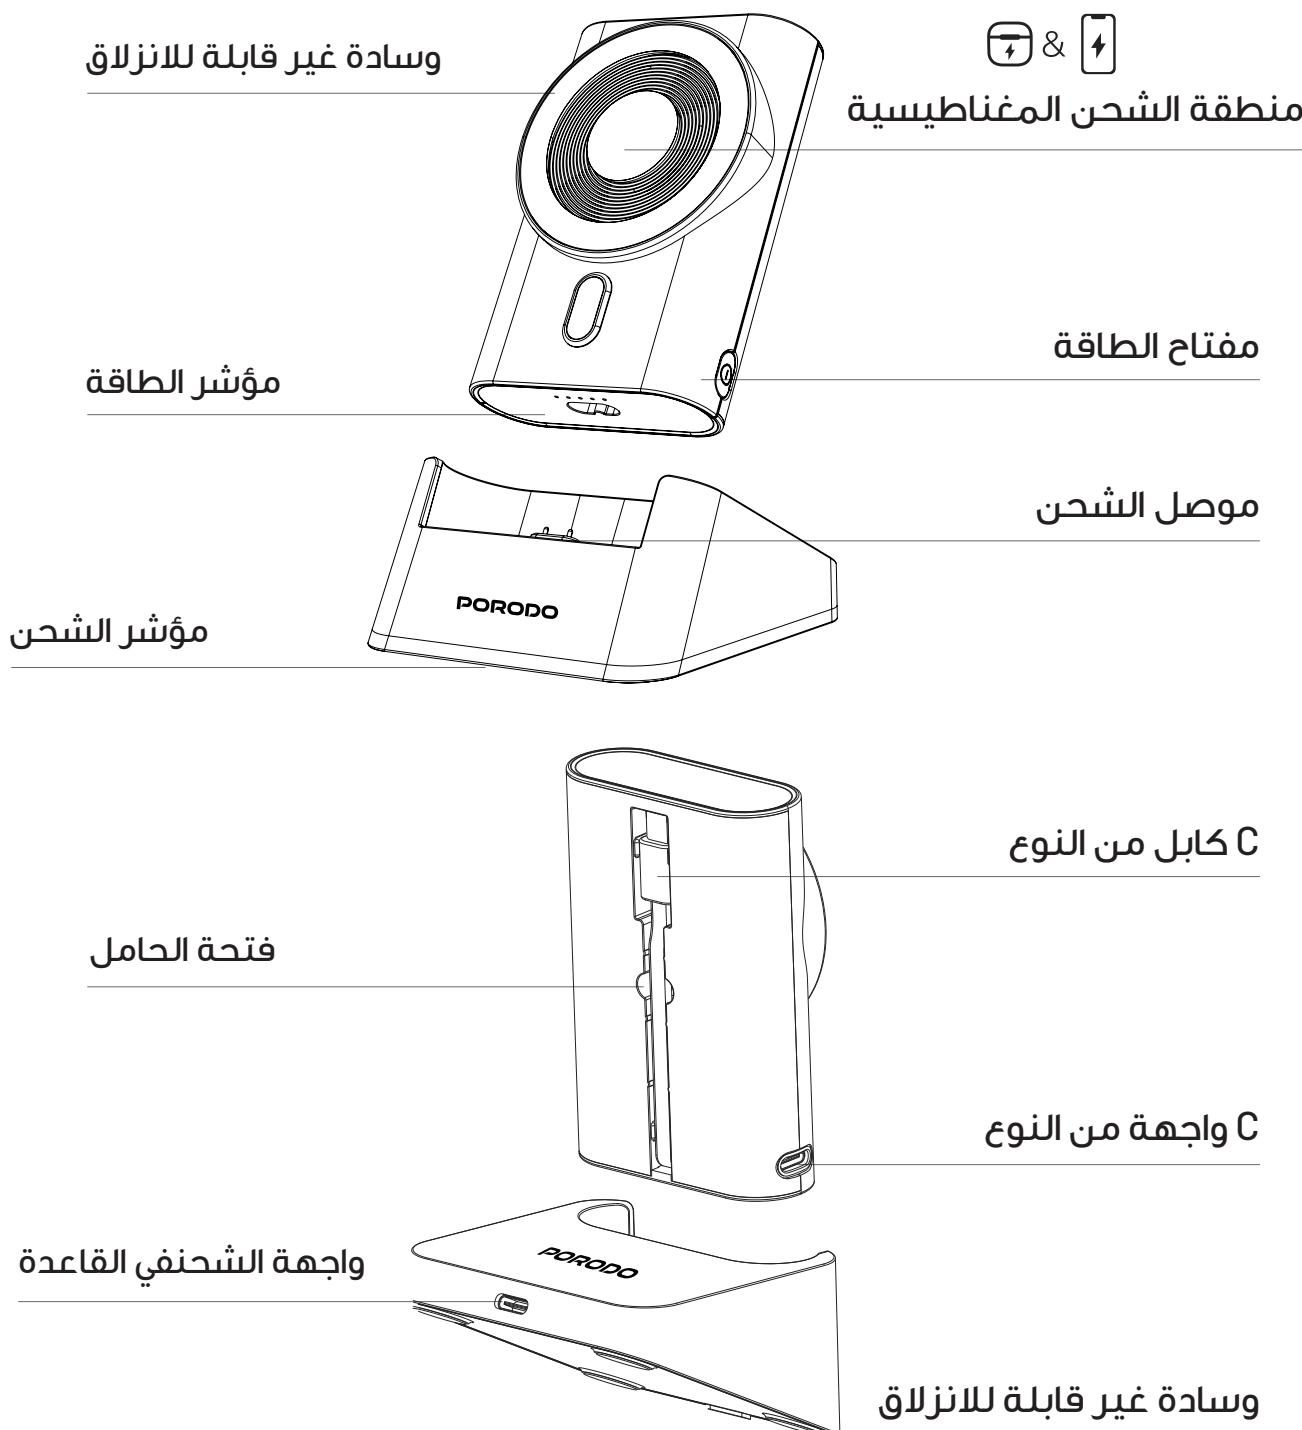


المواصفات


..٥ مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
.٢ واط	مخرج Type-C
٥ واط، ٧.٥ واط، ١٠ واط، ١٥ واط	مخرج لاسلكي
٥ فولت/٢٣٠ أمبير، ٩ فولت/٢٢٠، ٢٣٠ أمبير	مدخل Dock Station
٨٩x٦٣x٣٥ مم	الحجم
١٨ واط أو أعلى	الشاحن

تعليمات الاستخدام


١. قم بتوصيل المنتج بمصدر طاقة. سيضيئ مؤشر الضوء الموجود على حامل الشحن.
٢. ضع بنك الطاقة على حامل الشحن.
٣. ضع هاتفاً محمولاً مزوداً بقدرة شفط مغناطيسية MagSafe بالقرب من منطقة الشحن المغناطيسية. سيعمل الجذب المغناطيسي على تثبيت الهاتف في مكانه، ومحاذاته تلقائياً مع وضع الشحن. ستظهر نافذة الشحن، وسيدخل الهاتف في حالة الشحن (انظر الصورة ١).
٤. قم بإزالة بنك الطاقة المغناطيسي من القاعدة. اضغط على زر الطاقة الموجود في بنك الطاقة المغناطيسي، وسيبدأ الهاتف في الشحن (انظر الصورة ٢).
٥. يمكن شحن بنك الطاقة عبر كابل Type-C (انظر الصورة ٣).
٦. اضغط على زر الطاقة الموجود في بنك الطاقة المغناطيسي. ضع الجزء الخلفي من سماعات الأذن على مقدمة المنتج، وقم بمحاذاتها مع وضع الشحن، وسيظل مؤشر الضوء الموجود على سماعات الأذن مضاءً، مما يشير إلى دخولها في حالة الشحن (انظر الصورة ٤).
٧. قم بإزالة رأس Type-C وأدخله في فتحة الحامل لاستخدام المنتج كحامل للهاتف المحمول (انظر الصورة ٥).
٨. اضغط على زر الطاقة الموجود في بنك الطاقة المغناطيسي، ثم قم بإزالة رأس C وأدخله في منفذ الشحن الخاص بهاتف محمول يعمل بنظام Android لتمكين الشحن السريع السلكي (انظر الصورة ٦).
٩. اضغط على زر الطاقة الموجود في بنك الطاقة المغناطيسي مرتين لإيقاف تشغيله.
١٠. إذا تم استخدام حافظة واقية بحلقة مغناطيسية، فسيؤدي ذلك إلى تعزيز قوة الامتصاص.
١١. الحلقة المغناطيسية عالمية ويمكن استخدامها على الهواتف غير المزودة بتقنية MagSafe.

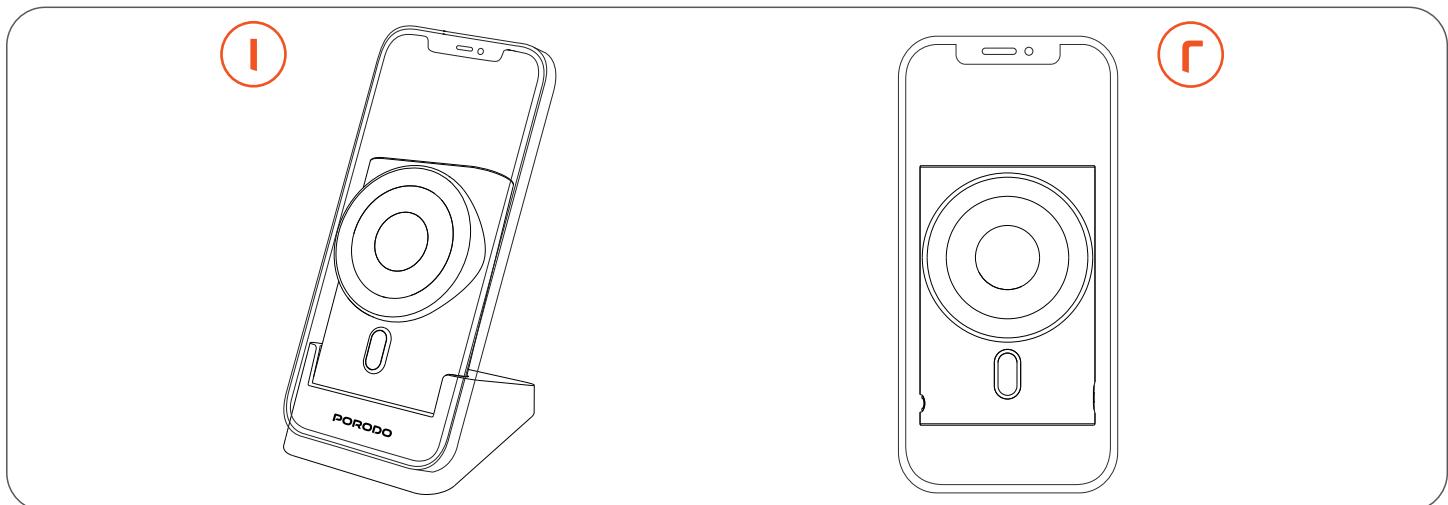


٣

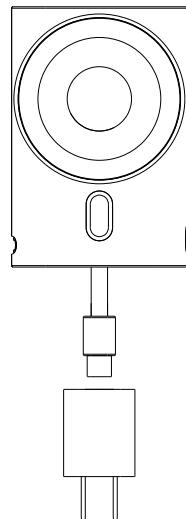


٤

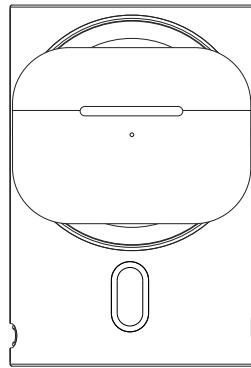

٥

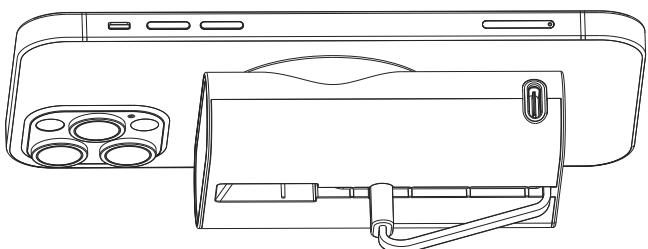

٦

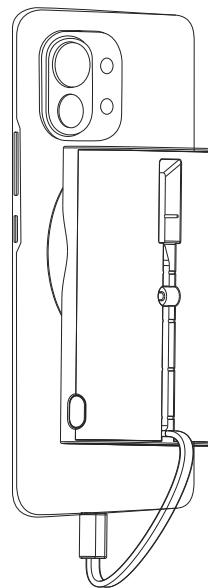

إشعار السلامة

١. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٢. لا تسحب سلك الطاقة بقوة لتجنب التلف أو الانفصال.
٣. لا تفكك المنتج أو ترميه في النار أو الماء لتجنب حدوث حادث ماس كهربائي أو تسرب.
٤. تجنب استخدام المنتج في درجات حرارة شديدة أو رطوبة عالية أو بيئات تأكليه لتجنب تلف الدائرة والتسلل الكهربائي المحتمل.
٥. لا تعرض المنتج للماء.

الأسئلة الشائعة

١. الشحن البطيء
قد يختلف تيار الشحن اللاسلكي المسموح به حسب الهاتف المحمول أو ملف الاستقبال الخارجي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتطبيقات التي تستهلك الكثير من الطاقة أثناء الشحن أن تبطئ العملية.

يوصى بإغلاق أو تقليل استخدام التطبيقات.

٢. الشحن المتقطع أو ومض المؤشر

قد يحدث هذا إذا كان الهاتف محمول غير متواافق أو إذا تم اكتشاف جسم غريب.

٣. ارتفاع درجة حرارة الجهاز

من الطبيعي أن يولد ملف الاستقبال أو لوحة الإرسال حرارة أثناء الشحن اللاسلكي. قد يساعد تعديل الوضع في تقليل الحرارة.

٤. لا يمكن شحن الهاتف محمول أثناء عمل مؤشر الطاقة بشكل طبيعي

قد يشير هذا إلى وجود مشكلة في ملف الاستقبال الخاص بالهاتف محمول أو عدم ملائمة وضع الشحن اللاسلكي. حاول استبدال الملف أو إصلاح الهاتف.

٥. يظل مؤشر الطاقة مطفاءً أثناء تشغيل مفتاح الطاقة

قد يكون بنك الطاقة متهالكاً. قم بتوصيله بحامل الشحن. إذا لم يكن هناك استجابة، فقد يكون الجهاز قد فشل. يرجى الاتصال بدعم ما بعد البيع للصيانة.

التخلص من المنتج

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me