



**Porodo Soundtec**

سماعة ECHO FLEX ENC القابلة للسحب

SKU: PD-STWLEP033

٢	تعليمات السلامة
٢	تحذير بشأن سلامة البطارية
٣	منظر تخطيطي
٣	تشغيل/ إيقاف التشغيل
٣	التوصيل بهاتف واحد
٤	الاتصال بهاتفين
٥	التحكم في الموسيقى ومستوى
٦	إدارة المكالمات
٦	إعادة ضبط المصنع
٦	تعليمات الشحن
٧	تحذير بشأن البطارية
٧	المواصفات
٧	سحب السلك
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

## تعليمات السلامة

١. تجنب استخدام سماعات الرأس بمستويات صوت عالية لمنع فقدان السمع المحتمل الناجم عن التعرض للضوضاء لفترة طويلة.
٢. إذا كنت في موقف غير آمن أو يحتمل أن يكون خطيرًا، فتوقف عن استخدام سماعات الرأس لضمان سلامتك.
٣. استخدم سماعات الرأس بمسؤولية من خلال تعديل مستوى الصوت ومدة الاستخدام.
٤. حافظ على مستوى الصوت عند مستوى معقول للبقاء على دراية بالمحيط المحيط بك. إذا كان مستوى الصوت مرتفعًا جدًا ويسبب طنينًا أو انزعاجًا، فقم بخفضه على الفور.
٥. لا يُنصح بالاستماع إلى الموسيقى أثناء القيادة، حيث قد يصرف انتباهك عن سلامة الطريق.
٦. نظف سماعات الرأس بقطعة قماش ناعمة وجافة. تجنب تعريضها للماء، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف دائم.
٧. إذا شعرت بعدم الراحة أو التهيج أو أي ردود فعل سلبية أثناء استخدام سماعات الرأس، فتوقف عن الاستخدام على الفور.
٨. قم بتخزين سماعات الرأس واستخدامها في نطاق درجة حرارة بين ١٥- درجة مئوية (٥ درجات فهرنهايت) و٥٥ درجة مئوية (١٣١ درجة فهرنهايت). قد تتسبب درجات الحرارة العالية في إتلاف سماعات الرأس أو تقليل عمر البطارية.


## تحذير بشأن سلامة البطارية

١. استخدم كابل الشحن الأصلي لشحن سماعة الرأس. قد يؤدي استخدام كابل شحن غير متوافق إلى إتلاف البطارية أو سماعة الرأس.
٢. سماعة الرأس مزودة ببطارية قابلة لإعادة الشحن مدمجة. لا تحاول إزالة البطارية، فقد يؤدي هذا إلى إتلاف الجهاز.
٣. احفظ البطارية بعيدًا عن درجات الحرارة العالية، مثل أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوف أو مصادر أخرى لارتفاع درجة الحرارة، لمنع التلف أو المخاطر المتعلقة بالسلامة.
٤. استخدم دائمًا النوع الصحيح من البطارية عند استبدالها. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى خطر الانفجار.
٥. استخدم محول طاقة بخرج ٥ فولت / أمبير للشحن. قد يؤدي استخدام محول عالي الجهد إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو تلفه.

## محتويات العبوة

١. رباط للرقبة
٢. سدادات أذن ٢\*
٣. كابل USB


## منظر تخطيطي

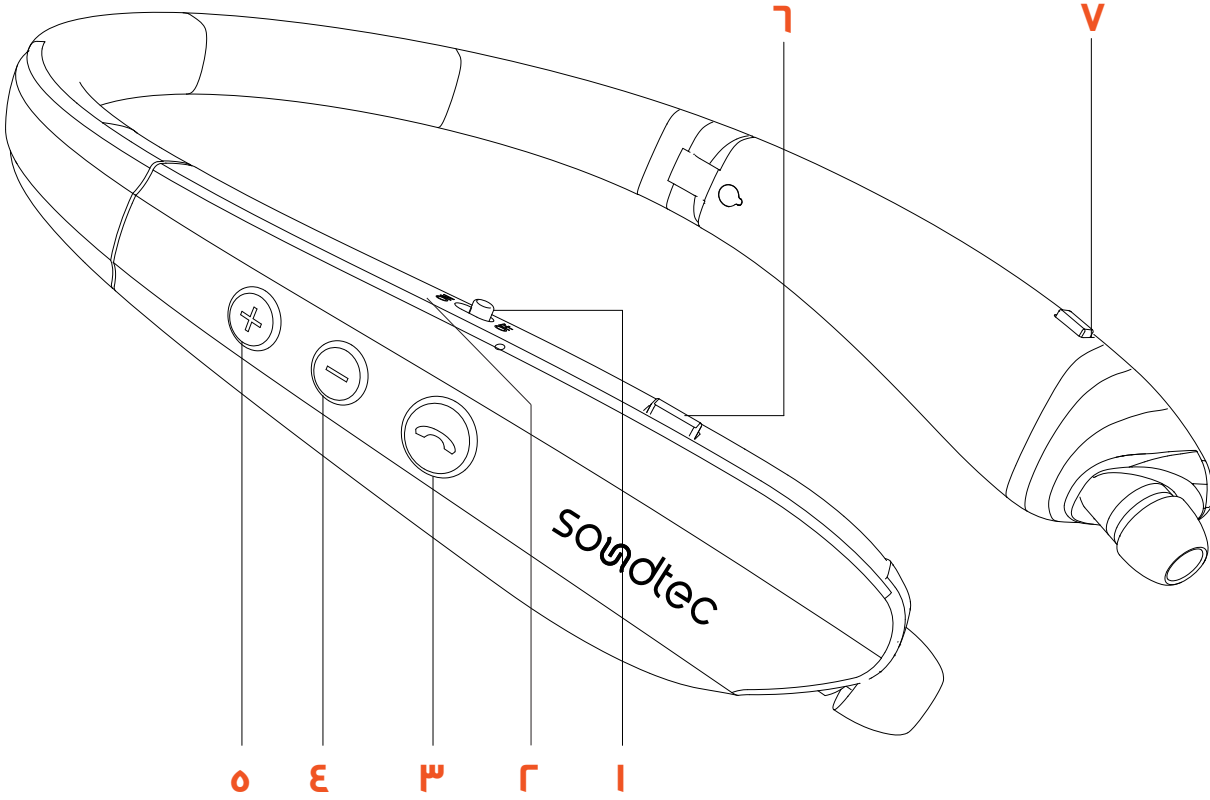


١. زر الطاقة
٢. مؤشر LED
٣. زر متعدد الوظائف
٤. خفض مستوى الصوت - المسار السابق
٥. زيادة مستوى الصوت + المسار التالي
٦. زر سحب سماعة الأذن (يمين)
٧. زر سحب سماعة الأذن (يسار)

## تشغيل / إيقاف التشغيل


١. تشغيل الطاقة: حرك المفتاح إلى موضع "تشغيل". سيعلن موجه صوتي "تشغيل الطاقة". سيضيء ضوء أزرق لتأكيد التنشيط. سيهتز الجهاز مرة واحدة لمزيد من التأكيد.

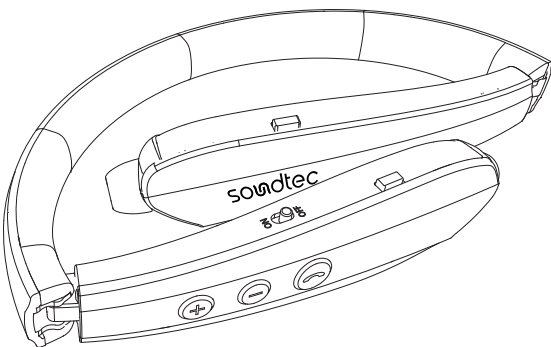

٢. إيقاف التشغيل: حرك المفتاح إلى موضع "إيقاف التشغيل".  
سيعلن موجه صوتي "إيقاف التشغيل".

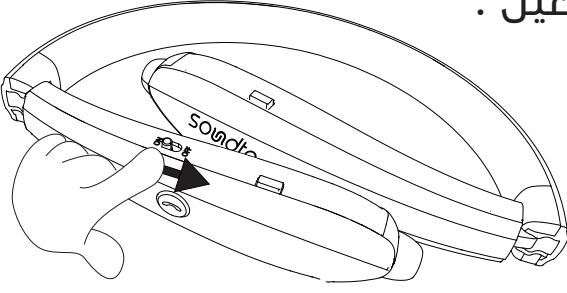


## التوصيل بهاتف واحد

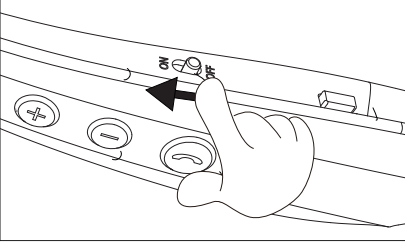

١. تنشيط وضع الاقتران: قم بتبديل سماعات الرأس إلى موضع "تشغيل" للدخول إلى وضع الاقتران التلقائي.

٢. ستومض الأضواء الزرقاء والحمراء بالتناوب، مما يشير إلى أن سماعات الرأس جاهزة للاقتران.

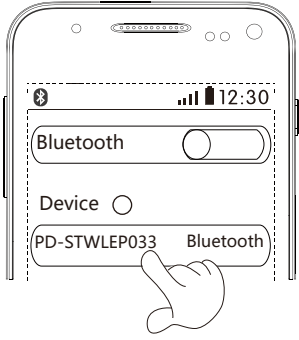

٣. سيعلن موجه صوتي، "جاهز للاقتران".

٤. قم بتشغيل البلوتوث على جهازك المحمول.



٥. قم بالاتصال بسماعة الرأس من خلال البحث عن اسم الجهاز "PD-STWLEP.٣٣" في قائمة أجهزة البلوتوث المتاحة على هاتفك المحمول وتحديده للاتصال.

٦. سيعلن موجه صوتي، "تم توصيل الجهاز"، لتأكيد الاقتران الناجح.

**ملاحظة:** بعد الاقتران بنجاح، سيعيد الجهاز الاتصال تلقائيًا في المرة التالية التي يتم استخدامه فيها. إذا فشل الاتصال، ستعيد سماعة الرأس الدخول تلقائيًا إلى وضع الاقتران. في مثل هذه الحالات، يرجى إقران الجهاز يدويًا باتباع التعليمات المقدمة.

## الاتصال بهاتفين


١. قم بإيقاف تشغيل البلوتوث على كل من الجهاز المحمول وسماعة الرأس.

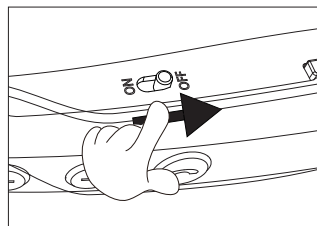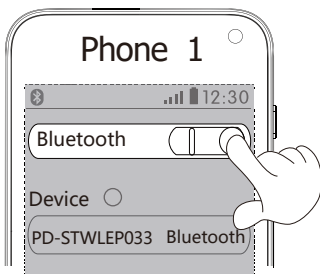


قم بتعطيل اتصال البلوتوث على الهاتف.

قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس.

٢. قم بتشغيل البلوتوث على الهاتف المحمول الثاني واختر "PD-STWLEP.٣٣" من قائمة الأجهزة المتاحة للاتصال.


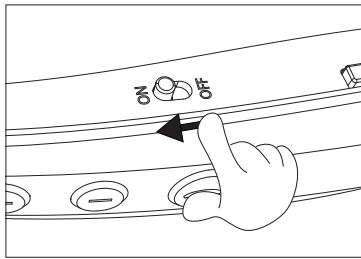


قم بتشغيل سماعة الرأس.

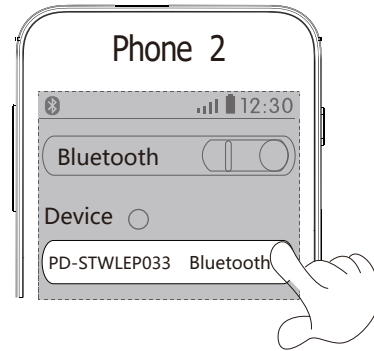


اختر PD-STWLEP033 للاتصال.

٣. أعد تنشيط البلوتوث على الهاتف المحمول الأول وقم بالاتصال بـ "PD-STWLEP.٣٣" مرة أخرى لإنشاء اتصال مزدوج.

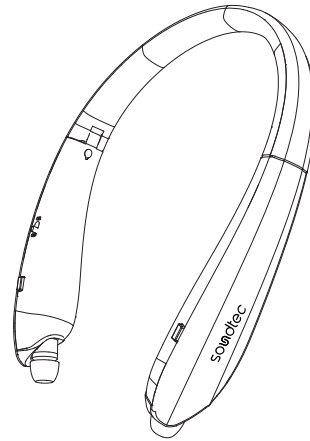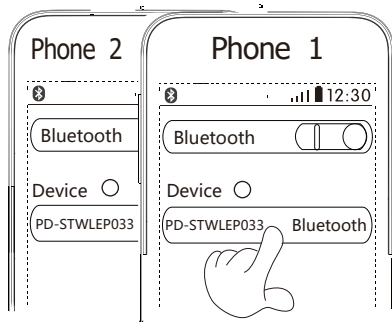


## التحكم في الموسيقى والمستوى

الوظيفة	الزر	التشغيل
تشغيل / إيقاف مؤقت		١* ضغط واحدة
المسار التالي	+	ضغط واحدة
المسار السابق	-	١*
رفع مستوى الصوت	+	.....*
خفض مستوى الصوت	-	اضغط مع الاستمرار

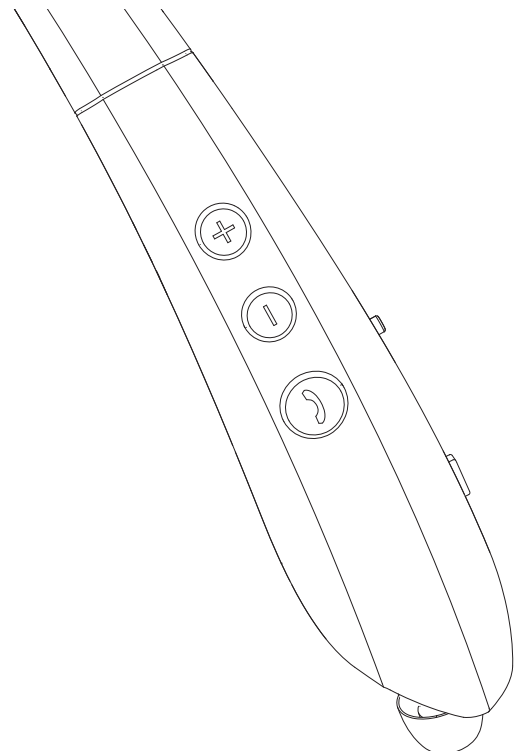

## إدارة المكالمات

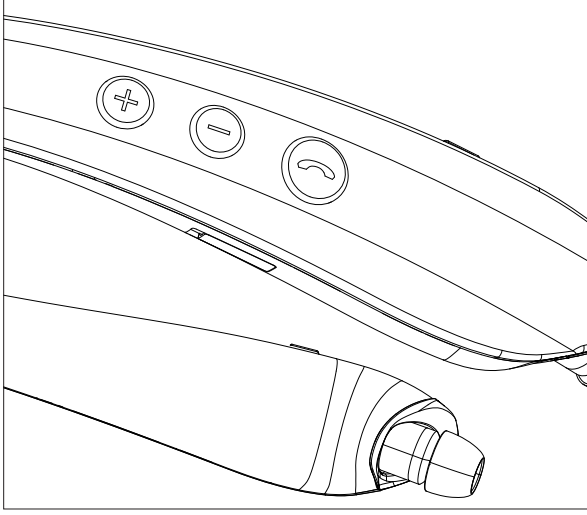

### الرد على المكالمة/إنهاءها

اضغط على الزر مرة واحدة للرد على مكالمة واردة أو لإنهاء مكالمة جارية.



### رفض المكالمة

اضغط على الزر مرتين لرفض مكالمة واردة.



### تبديل المكالمات



اضغط على الزر مرتين للتبديل بين المكالمات على هاتفك المحمول وسماعة الرأس.




### تنشيط المساعد الصوتي

اضغط على الزر مرتين لتنشيط Siri أو مساعد صوتي آخر تم إعداده على جهازك.

## إعادة ضبط المصنع

أثناء شحن الجهاز، اضغط مع الاستمرار على الزر  . يومض الضوء الأحمر والأزرق  مرتين للإشارة إلى اكتمال عملية إعادة الضبط.

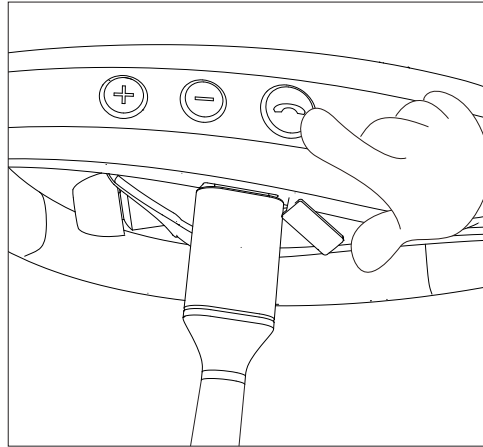

## تعليمات الشحن

استخدم كابل الشحن لتوصيل سماعة الرأس بمصدر طاقة. سينطفئ ضوء المؤشر الأحمر بمجرد شحن الجهاز بالكامل.

**ملاحظة:** لا يمكن تشغيل سماعة الرأس أثناء عملية الشحن.

## تحذير بشأن البطارية

١. تجنب تفكيك البطارية أو صدمها أو سحقها أو تعريضها للحريق.
٢. توقف عن الاستخدام فوراً إذا ظهرت على البطارية انتفاخات شديدة.
٣. لا تخزن البطارية أو تشغلها في بيئات ذات درجات حرارة عالية.

## المواصفات



سعة البطارية	٣٠٠ مللي أمبير في الساعة
المدخلات	٥ فولت / ١ أمبير
مدة الشحن	$\geq ٢,٥$ ساعة
مدة التحدث	$\leq ٣٥$ ساعة
مدة تشغيل الموسيقى	$\leq ٣٠$ ساعة
مدة الاستعداد	$\leq ٣٠٠$ ساعة
بلوتوث	٧٥,٢
مسافة العمل	$\geq ١٠$ م
نطاق الترددات	٢,٤٠٢ جيجاهرتز - ٢,٤٨٠ جيجاهرتز
المدخلات	$\geq ٥$ فولت / ١ أمبير

## سحب السلك

### [A] الطريقة الصحيحة



لإطالة عمر سماعة الرأس، قم بسحب السلك برفق باتباع الخطوات التالية:

١. أمسك السلك بإحكام بيديك.
٢. اضغط على زر سحب سماعة الأذن لبدء سحب سماعات الأذن إلى يديك.

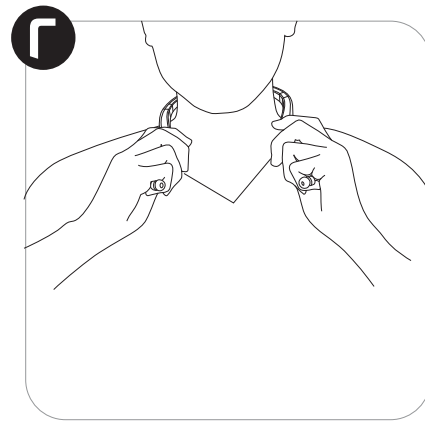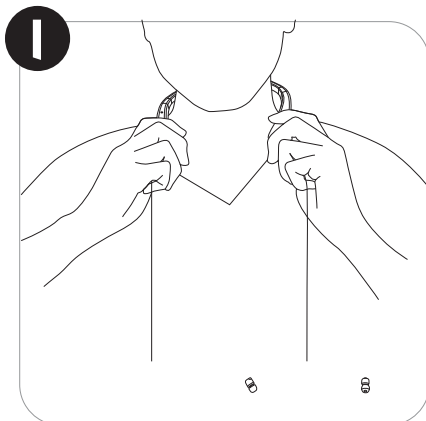



٣. حرّر قبضتك على السلك مع الحفاظ على انحناء مريح في أصابعك.

٤. اضغط على زر سحب سماعة الأذن مرة أخرى للسماح للسلك المتبقي بالسحب بالكامل داخل سماعة الرأس.

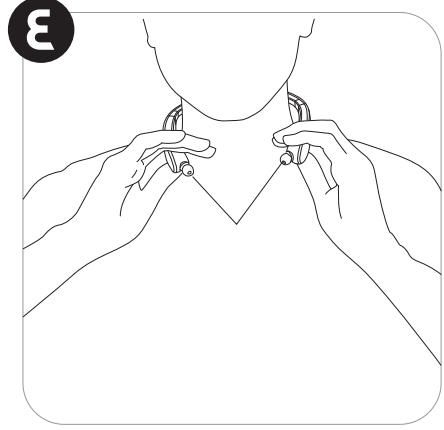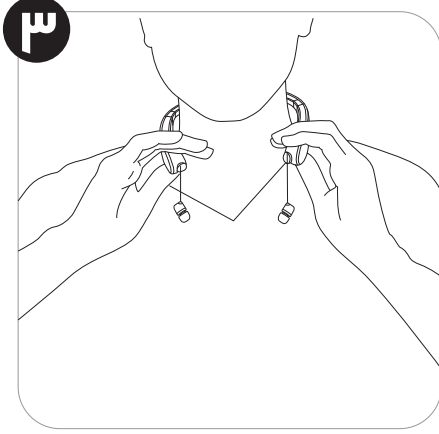

### [B] طريقة غير صحيحة

تجنب الضغط على زر سحب سماعة الأذن مباشرة دون الإمساك بالسلك. فقد يؤدي القيام بذلك إلى سحب سماعات الأذن بقوة، مما قد يؤدي إلى إتلاف سماعة الرأس.

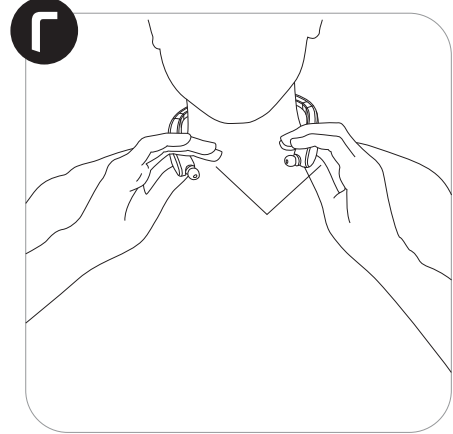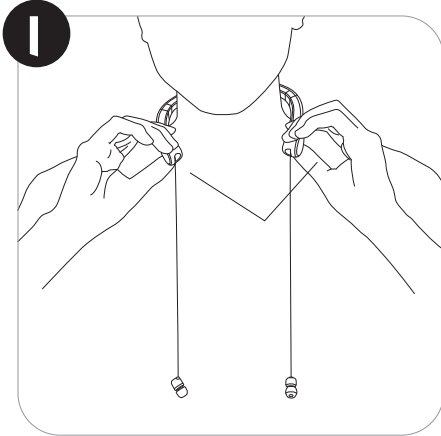

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**