

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

جهاز عرض لاسلكي متعدد الزوايا


SKU: PDA10BBK

٢	ملاحظات الأمان
٣	معاينة واجهة المستخدم
٥	جهاز التحكم عن بعد
٥	ضبط التركيز
٥	تشغيل/إيقاف الطاقة
٥	وظيفة الزووم
٦	تصحيح الزاوية
٧	شبكة Wi-Fi
٧	إدارة التطبيقات
٨	إدارة الملفات
٩	مصادر الإدخال
٩	دليل التثبيت
I.	المواصفات
II	التخلص من المنته
III	الضمان
IV	تواصل معنا

١. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز.
٢. استخدم نوع مزود الطاقة الموضح على الجهاز وكابل الطاقة المرفق.
٣. تعامل مع كابل الطاقة بحذر لتجنب الانحناء المفرط. قد ينتج عن تلف الكابل صدمة كهربائية أو حريق.
٤. لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك؛ عدم الامتثال لذلك سيؤدي إلى إبطال الضمان.
٥. تجنب النظر مباشرةً إلى العدسة أثناء تشغيل الجهاز لتفادي إصابة العين.
٦. حافظ على مسافة لا تقل عن ٣ سم حول الجهاز. لا تقم بتغطيته بالصحف أو القماش أو غيرها من المواد.
٧. ابقِ الجهاز بعيداً عن الرطوبة، والتعرض لأشعة الشمس، ودرجات الحرارة العالية، والأجسام المغناطيسية.
٨. لإطالة عمر الجهاز وحماية عينيك، نوصي بإيقاف تشغيل الجهاز بعد ٣ ساعات من الاستخدام المستمر. افصل مزود الطاقة لمدة ٣ دقائق على الأقل قبل إعادة تشغيل الجهاز.
٩. إذا لم يكن هناك أي عملية خلال خمس دقائق على الواجهة الثابتة، سيقوم الجهاز بالدخول تلقائياً في وضع شاشة التوقف. يمكنك الضغط على زر العودة في جهاز التحكم عن بعد للخروج من شاشة التوقف.



تحذير: لتجنب الصعق الكهربائي، لا تفتح الغلاف. يجب أن تتم الصيانة فقط بواسطة محترفين مؤهلين.

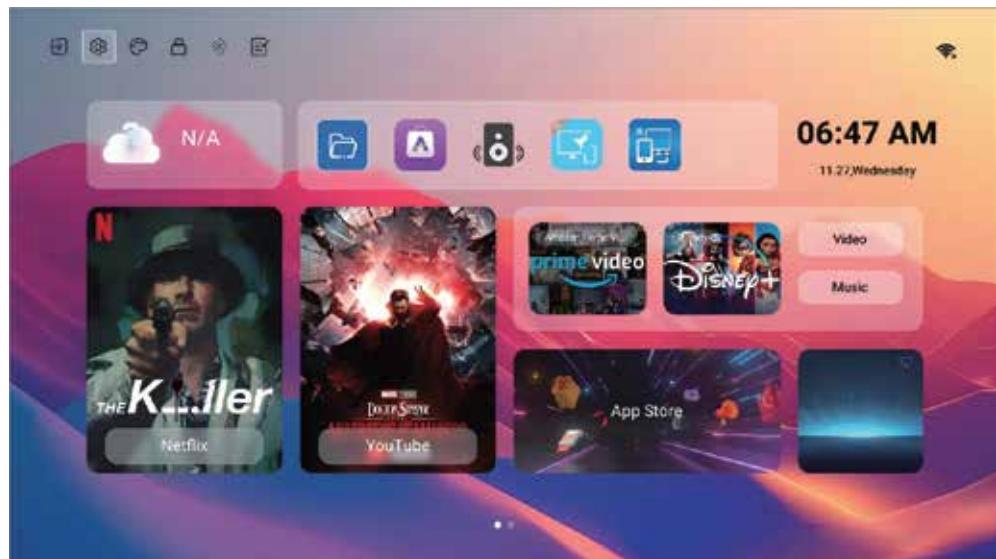

الصفحة الرئيسية



معلومات الطقس




العوده




الاعدادات



التقويم

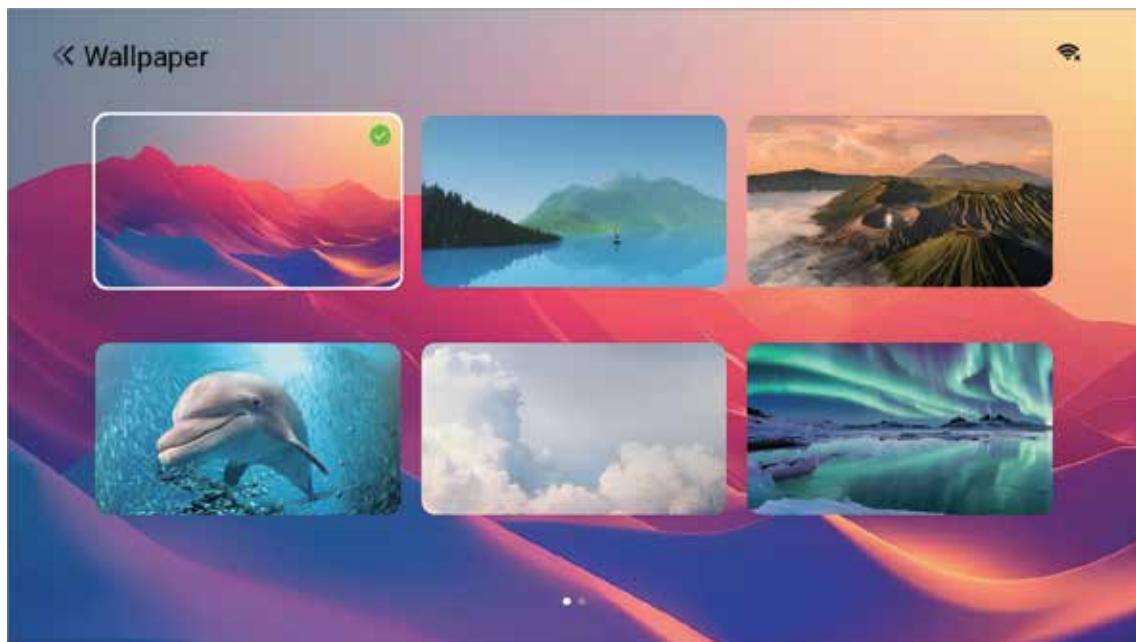

إعدادات خلفية الشاشة

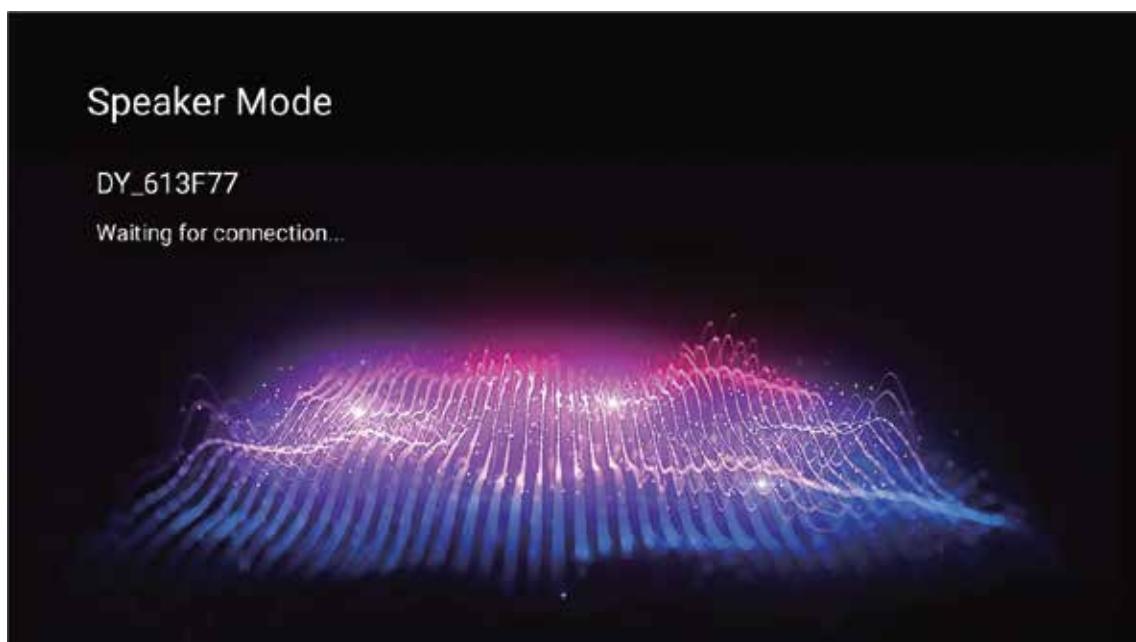

وضع المتحدث



الصور



المتحدث




الرئيسية



الصوت

جهاز التحكم عن بعد

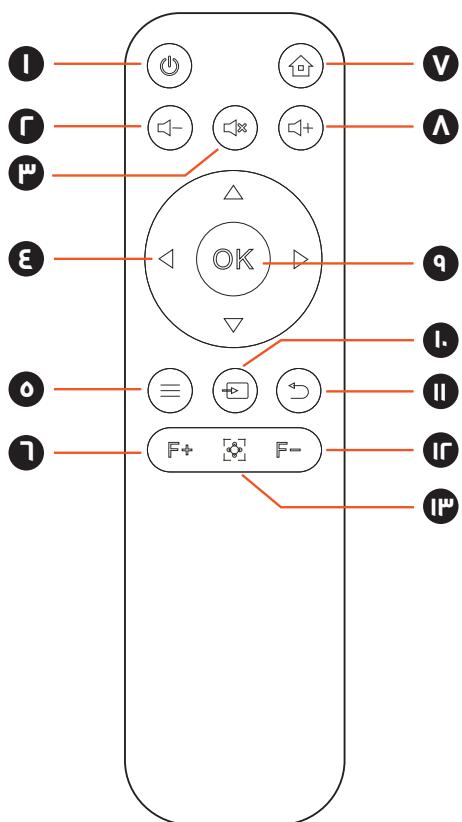

١. زر الطاقة
٢. خفض الصوت
٣. كتم
٤. مفاتيح الأسهم
٥. القائمة
٦. زيادة التركيز
٧. الرئيسية
٨. زيادة الصوت
٩. موافق
١٠. المصدر
١١. العودة
١٢. خفض التركيز
١٣. ضبط التركيز

ضبط التركيز

عندما يجعل التركيز التلقائي الشاشة غير واضحة، يمكنك تعديل التركيز بشكل مناسب باستخدام زر التركيز + والتركيز - الموجودين في جهاز التحكم عن بعد.


تشغيل / إيقاف الطاقة

بالإضافة إلى استخدام جهاز التحكم عن بعد لتشغيل الجهاز وإيقافه، يمكن أيضًا استخدام زر الطاقة الموجود على الجهاز نفسه.

وظيفة الزووم

من الصفحة الرئيسية، انتقل إلى [الإعدادات] > [إعدادات العرض] > [تكبير الشاشة] لضبط حجم الشاشة دون تحريك الجهاز.

٤. اضغط على زر القائمة لإعادة الضبط.
٥. استخدم الأسهم العليا والسفلى لتكبير أو تصغير حجم الشاشة.

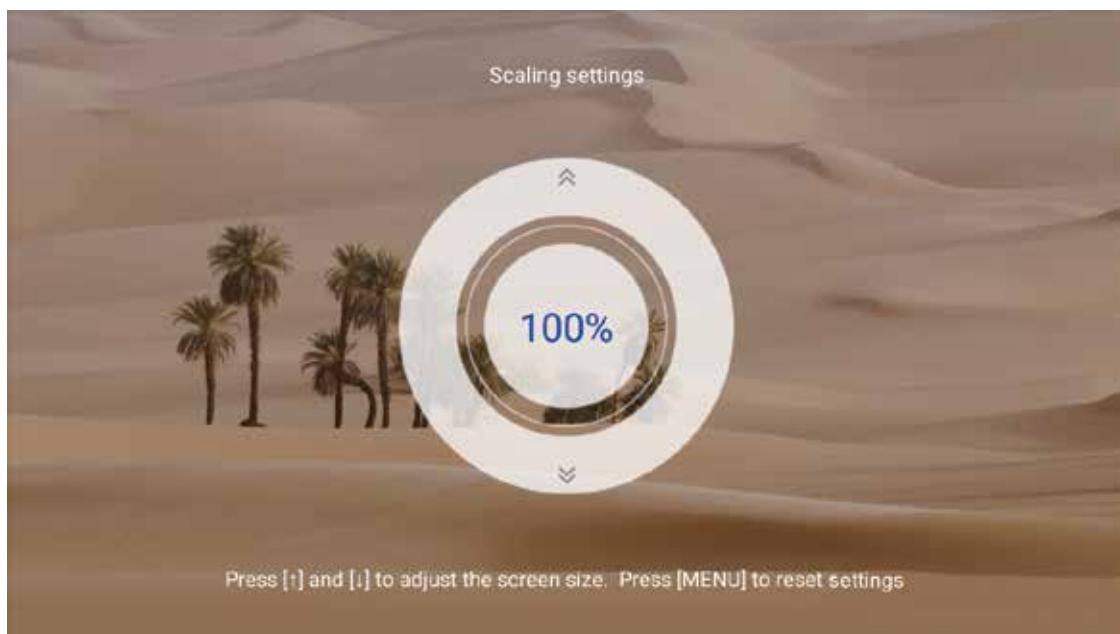

تصحيح الزاوية

تم تفعيل تعديل شكل الصورة التلقائي بشكل افتراضي. إذا كان تأثير شكل الصورة التلقائي غير مرضٍ، انتقل إلى [الإعدادات] > [إعدادات العرض] > [تصحيح شكل الصورة يدوياً] واتبع الإرشادات على الشاشة لضبط الصورة يدوياً حتى تصبح واضحة.




١. من الصفحة الرئيسية، اضغط على زر المصدر في جهاز التحكم عن بعد. اختر مصدر الإدخال المرغوب (مثل HDMI، USB) واضغط على OK للتبديل إلى هذا المصدر.
٢. للاتصال بالواي فاي، أدخل تفاصيل الشبكة الخاصة بك على الشاشة واضغط على اتصال.




إدارة التطبيقات

من الصفحة الرئيسية، اضغط على مفتاح السهم الأيمن لعرض قائمة التطبيقات المثبتة. اختر تطبيقاً واضغط على زر موافق لفتحه. للغاء تثبيت تطبيق، اضغط على زر القائمة. بدلاً من ذلك، اذهب إلى [الإعدادات] > [التطبيقات] لعرض وإدارة التطبيقات المثبتة. لتنبيه تطبيق:

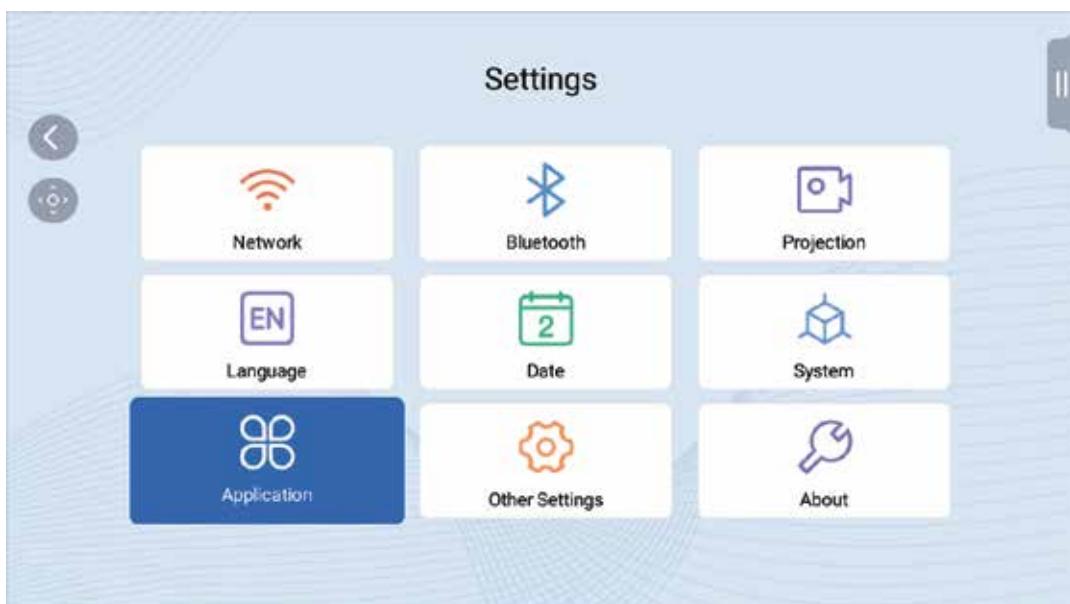


٤. افتح متجر التطبيقات.
٥. ابحث عن التطبيق المرغوب، ثم قم بتحميله وتنسيقه.
٦. يرجى التأكد من البقاء على هذه الصفحة طوال عملية التحميل والتنسيق.

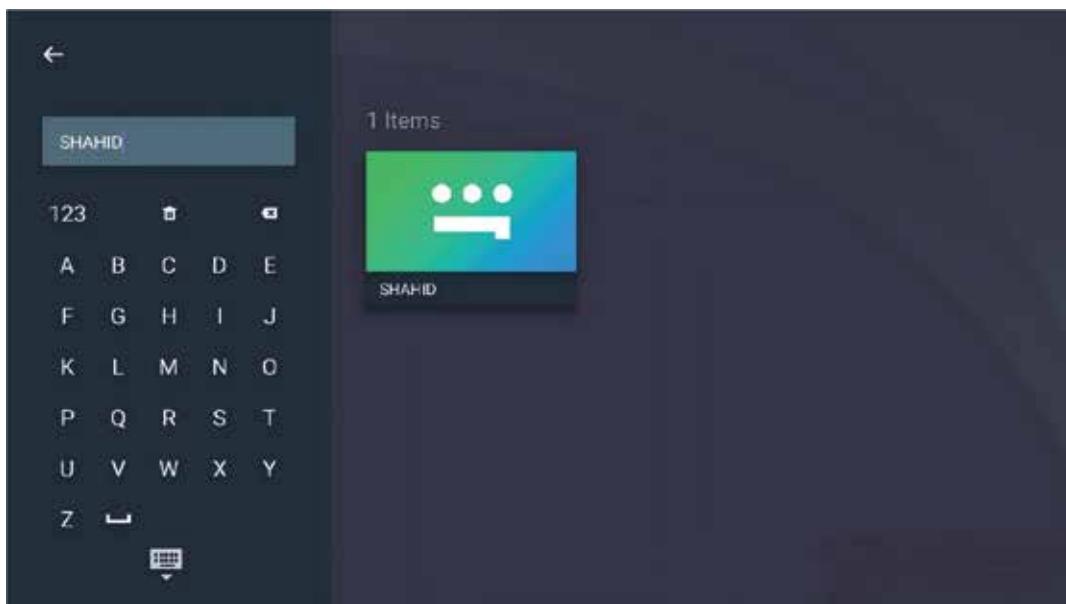


إدارة الملفات

قم بإدخال وحدة التخزين فلاش USB التي تحتوي على الملفات الوسائط المتعددة في منفذ USB. من الصفحة الرئيسية، اختر "USB". بمجرد ظهور الشاشة، يمكنك تصفح و اختيار الملف الوسائط المتعددة المرغوب فيه لتشغيله.

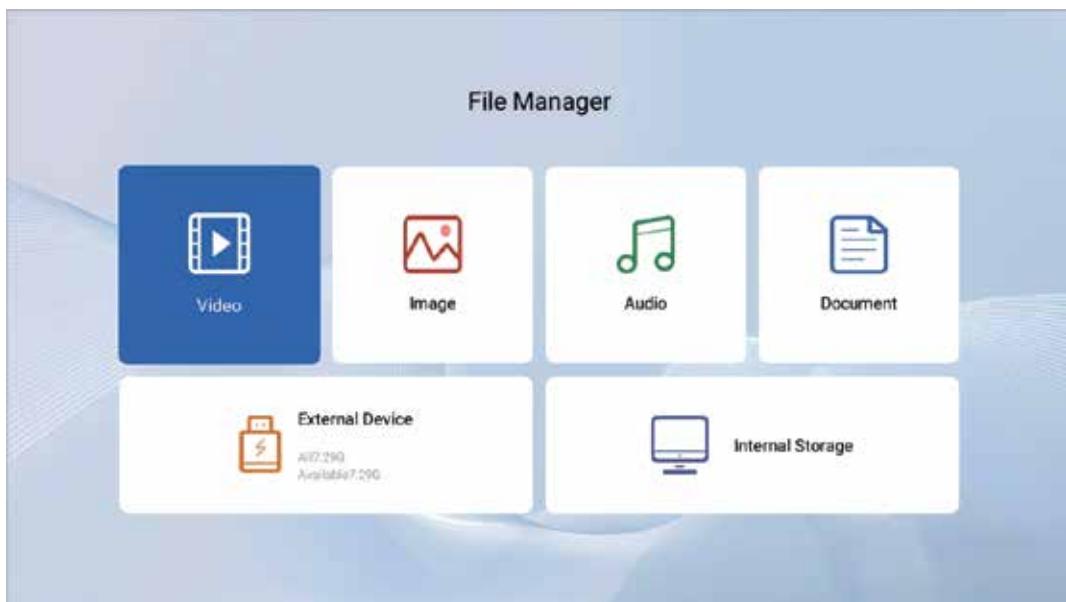


مُصادر الإِدخال

من الصفحة الرئيسية، اضغط على زر المصدر في جهاز التحكم عن بعد. على الصفحة المعروضة، اختر مصدر الإدخال المطلوب (مثل HDMI أو USB)، ثم اضغط على زر **OK** للتبديل إلى هذا المصدر.

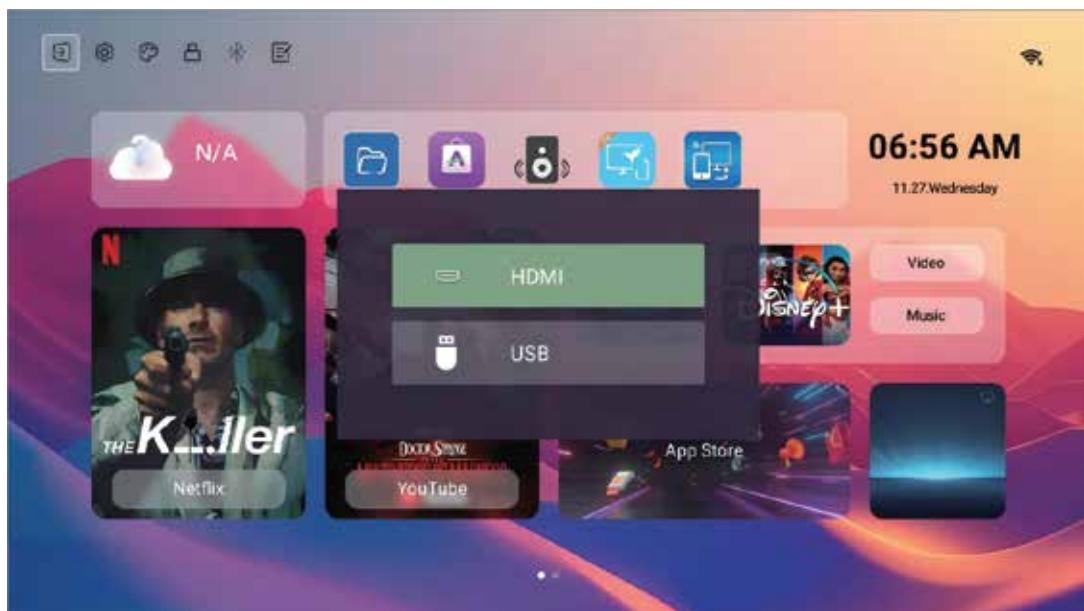

دليل التثبيت


استناداً إلى بيئتك وفضيلاتك، يمكنك تثبيت جهاز العرض على السقف باستخدام شماعة خاصة، أو وضعه على سطح مكتب ثابت، أو استخدام طرق تثبيت بديلة كما هو موضح في الرسم البياني التالي.

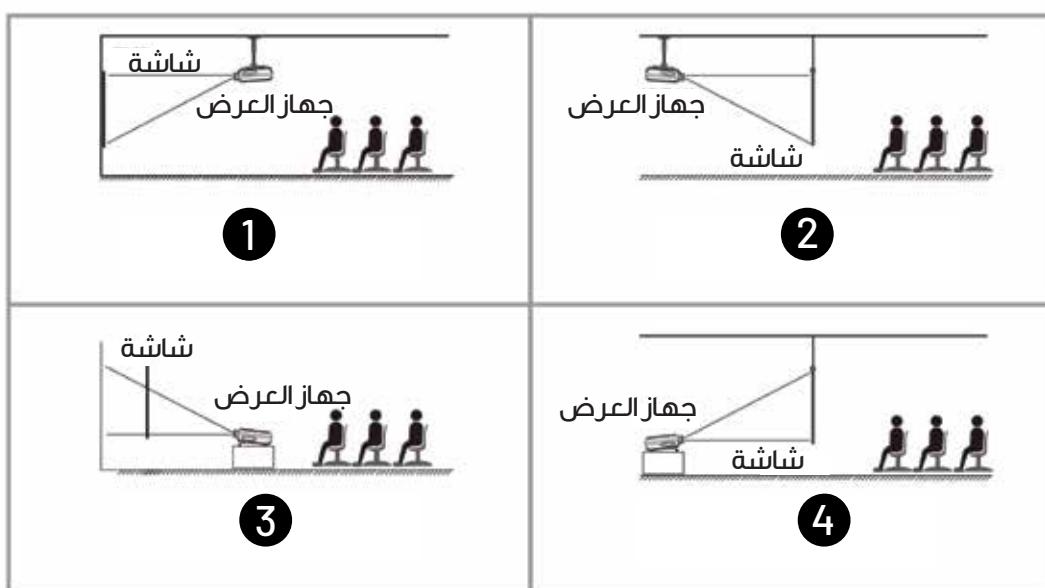

١. الرفع للأمام: قم بتركيب جهاز العرض على السقف في وضع مواجه للأمام. توفر هذه الإعدادات تجربة مشاهدة مثالية للجمهور الجالس في الأمام.
٢. الرفع للخلف: قم بتركيب جهاز العرض على السقف في وضع مواجه للخلف. يقوم هذا التكوين بعرض الصورة من خلف الشاشة.
٣. على المكتب للأمام: ضع جهاز العرض على سطح مكتب مستقر مواجه للأمام. هذه الإعدادات مثالية لعرض الصورة على الشاشة من الأمام.
٤. على المكتب للخلف: ضع جهاز العرض على سطح مكتب مستقر في وضع مواجه للخلف. سيقوم جهاز العرض بعرض الصورة من خلف الشاشة.

ملحوظة

١. جهاز العرض مائل إلى اليمين: ستظهر الصورة كبيرة على اليسار وصغيرة على اليمين.
٢. الوضع والزاوية صحيحة: ستظهر الصورة مربعة.
٣. جهاز العرض مائل إلى اليسار: ستظهر الصورة كبيرة على اليمين وصغيرة على اليسار.

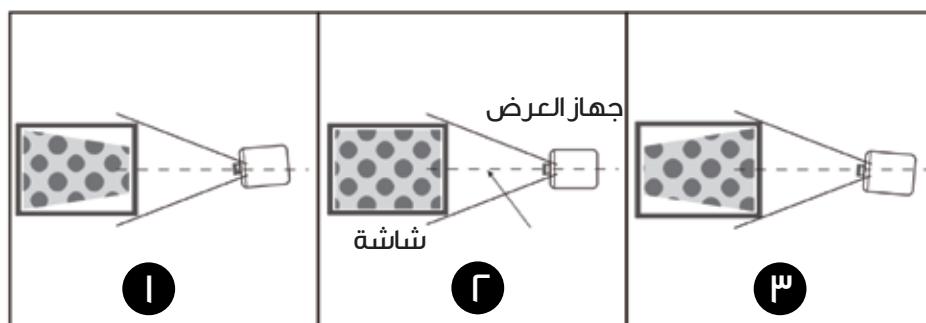

المواصفات

كابل نوع إي سي ..A-4.0 فولت، 6.0/5.0 هيرتز	إدخال
LCD، 79 بوصة، 1280x768، شاشة	عرض
IPS، 24x16 بوصة، شاشة تعمل باللمس من نوع IPS	عرض نائب
200 لومن	سطوع
1:20	نسبة التباين
72 بيكسل	عدسة الكاميرا
LED	نوع مصدر الضوء
64 واط	طاقة مصدر الضوء

العمر الافتراضي لمصدر الضوء	<...، اساعة
حجم الإسقاط	٣٠.-٥٠ بوصة
الدقة القياسية	٢٧٧.٥٨ نموذج اللون
مسافة الإسقاط	٣.-١٣ امتار
مقاييس الصورة	٤:٩.٦
الوزن الصافي	٦ كيلوجرام
رقم المنتج	PDAI.B

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة.
ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

» تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me