



Green Lion

مكبر صوت لاسلكي خارجي

SKU: GNALSPKR5WBK

Model No: GL-SP26

جدول المحتويات

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٣	تصميم المنتج
٤	الشحن والطاقة
٥	دليل التوصيل
٦	وظيفة التشغيل
٦	إدارة المكالمات
٧	إعادة ضبط الإعدادات
٧	تتضمن العبوة
٧	تعليمات التوصيل والفصل
٨	استكشاف أخطاء التوصيل وإصلاحها
٩	ملاحظات مهمة
١٠	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
١١	بيان تحذير الدائرة المتكاملة (IC)
١٢	دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٣	التخلص من المنتج
١٣	الضمان
١٣	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

مكبر الصوت اللاسلكي Green Lion Alps هو مكبر صوت بلوتوث محمول، سهل الحمل، مصمم للاستخدام الخارجي. يتميز بمقاومة للماء IPX4، وطاقة ٥ واط، ومدة تشغيل تصل إلى ٤ ساعات. مع حزام قابل للتعديل، وشحن USB-C، وميزة إقران ستيريو حقيقية، يوفر هذا المكبر خفيف الوزن تحكمًا سهلًا، وهو مثالي للاستمتاع بالموسيقى أثناء التنقل. صُمم ليكون متينًا وعمليًا، مما يجعله خيارًا رائعًا لعشاق الموسيقى الذين يبحثون عن حل صوتي موثوق وسهل الحمل.

المواصفات

رقم الموديل	GL-SPF1
المادة	ABS + قماش + سيليكون
البطارية	١٢٠٠ مللي أمبير/ساعة
الطاقة	٥ واط
الجهود	٣.٧ فولت
بلوتوث	٥.٤ فولت
مسافة الإرسال	١٠ أمتار
مكبر الصوت	٤ أوم
مقاوم للماء	٤٥ مم
منفذ الشحن	IPX4
مدة الشحن	USB-C
مدة التشغيل	ساعتان
وزن المنتج	٤ ساعات
أبعاد المنتج	٢١٠ غرام

احتياطات السلامة


أ. تحذيرات

تأكد من شحن السماعة فقط باستخدام أجهزة مصنفة ومُعَلِّمة بجهد ه فولت لمنع تلفها. سيؤدي فتح السماعة إلى إلغاء الضمان وقد يُسبب تلفًا لا رجعة فيه للمنتج. للبطاريات القابلة لإعادة الشحن عدد محدود من دورات الشحن. قد يختلف أداء البطارية وعدد دورات الشحن باختلاف الاستخدام والإعدادات. تجنب وضع السماعة بالقرب من مصادر حرارة عالية لضمان الأداء الأمثل. للحفاظ على ضمانك، تجنب محاولة إصلاح المنتج بنفسك.

ب. تحذير

أي تغييرات أو تعديلات تُجرى على الجهاز دون موافقة صريحة من جهة الامتثال المُعَيَّنة قد تُؤدِّي إلى إلغاء حق المستخدم في تشغيله. يُوفِّر هذا الإصدار توضيحًا ويُشدِّد على عواقب عدم الامتثال مع الحفاظ على الطابع الرسمي.

تصميم المنتج

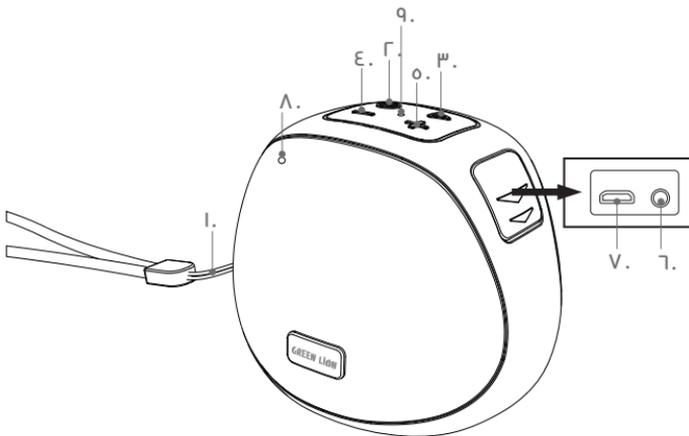

١. حبل

٢. زر التشغيل: تشغيل/إيقاف، التبديل بين أوضاع التشغيل، إعادة الضبط

٣. زر الإيقاف المؤقت: تشغيل/إيقاف مؤقت، الرد على المكالمات، سماعات لاسلكية حقيقية

٤. زر خفض الصوت: تشغيل الأغنية السابقة، خفض مستوى الصوت

٥. زر رفع الصوت: تشغيل الأغنية التالية، رفع مستوى الصوت

٦. منفذ AUX

٧. منفذ شحن USB

٨. ميكروفون

٩. مؤشر بلوتوث

الشحن والطاقة

يتم تشغيل مكبر الصوت بواسطة بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن.

أ. الشحن

توصيل كابل الشحن: استخدم كابل الشحن المرفق لتوصيل السماعة بمنفذ الشحن.

يمكنك توصيلها بمنفذ USB في جهاز الحاسوب أو شاحن USB.

مؤشر الشحن: أثناء الشحن، سيضيئ مؤشر LED باللون الأحمر. بمجرد اكتمال الشحن، سينطفئ المؤشر.

توصية الشحن: إذا لم يتم استخدام السماعة لمدة ٧ أيام أو أكثر، يُنصح بشحنها لمدة ١٠ دقائق على الأقل قبل تشغيلها. بعد فترة الشحن القصيرة هذه، يمكنك الاستمرار في

استخدام السماعة أثناء الشحن.

ب. تشغيل/إيقاف التشغيل

تشغيل السماعة: لتشغيلها، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ.

سيضيء مؤشر البلوتوث، مشيرًا إلى جاهزيتها للاتصال بأجهزة البلوتوث. إيقاف التشغيل: لإيقاف تشغيل السماعة، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ. سينطفئ مؤشر البلوتوث، مشيرًا إلى إيقاف تشغيل السماعة.

دليل التوصيل

أ. توصيل السماعة

شغل السماعة. سيومض مؤشر البلوتوث باللون الأبيض. ابحث عن أجهزة البلوتوث على جهازك، ثم اختر السماعة من القائمة. بمجرد الاتصال، ستسمع صوتًا يُشير إلى نجاح الاتصال. سيتحول مؤشر البلوتوث إلى اللون الأبيض الثابت عند اكتمال الاتصال. يرجى ملاحظة أنه لا يمكن توصيل أكثر من جهاز بلوتوث واحد بالسماعة في كل مرة. إذا كنت ترغب في توصيل جهاز آخر، فيجب عليك أولاً فصل الجهاز الحالي.

ب. فصل السماعة

لفصل السماعة عند اتصالها عبر البلوتوث، انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل.

ج. إعادة توصيل السماعة

تدعم بعض أجهزة البلوتوث إعادة الاتصال التلقائي. في هذه الأجهزة، يُعاد توصيل السماعة تلقائيًا بعد تشغيلها. مع ذلك، إذا كان الجهاز المتصل لا يدعم إعادة الاتصال التلقائي، فلن يُعاد توصيل السماعة تلقائيًا. في حال عدم اتصال السماعة بأي جهاز، انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل لإعادة توصيلها بأخر جهاز تم إقرانه سابقًا.

وظيفة التشغيل

اضغط على زر الطاقة لفترة وجيزة للتبديل بين أوضاع التشغيل المختلفة: BT (بلوتوث) وAUX.

أ. توصيل كابل الصوت

للتوصيل عبر كابل الصوت:

شغل السماعة.

صل كابل صوت ٣,٥ مم من السماعة بجهازك.

سيتم توصيل السماعة بجهازك الآن.

ب. وظيفة زر الإيقاف المؤقت

ضغطة قصيرة: للتحكم في تشغيل الموسيقى: اضغط لتشغيلها أو إيقافها مؤقتًا.

عند ورود مكالمة: اضغط للرد عليها. عند استلام مكالمة: اضغط لإغلاق المكالمة.

ضغطة مطولة: عند إجراء مكالمة: اضغط لمدة ثانيتين لرفضها. للدخول إلى اتصال

TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي): اضغط لمدة ثانيتين بعد توصيل السماعة. لفصل

اتصال TWS: اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين.

ضغطة مزدوجة: عند توصيل السماعة بهاتفك عبر البلوتوث: اضغط مرتين لإعادة

الاتصال بآخر مكالمة.

إدارة المكالمات

١. توصيل هاتفك: وصل هاتفك بالسماعة عبر البلوتوث. ستشغل السماعة نغمات

الرنين تلقائيًا لأي مكالمات واردة.

٢. الرد على مكالمة: اضغط ضغطة قصيرة على زر الإيقاف المؤقت لقبول المكالمة.

يمكنك بعد ذلك التواصل عبر ميكروفون السماعة. ستواصل السماعة تشغيل

الموسيقى بعد انتهاء المكالمة.

٣. رفض مكالمة: اضغط مطولاً على زر الإيقاف المؤقت في مكبر الصوت لرفض مكالمة واردة.

٤. إعادة الاتصال بآخر مكالمة: عند توصيل هاتفك، اضغط مطولاً على زر الإيقاف المؤقت لإعادة الاتصال بآخر مكالمة.

إعادة ضبط الإعدادات

أ. إعادة ضبط الوظيفة

لإعادة ضبط السماعمة وإيقاف تشغيلها، اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ٨ ثوانٍ. سيؤدي ذلك إلى إعادة ضبط السماعمة تلقائياً.

ب. إيقاف التشغيل التلقائي

سيتم إيقاف تشغيل السماعمة تلقائياً بعد ١٠ دقائق من عدم الاستخدام، شريطة عدم اتصال البلوتوث وعدم تشغيل الموسيقى.

تتضمن العبوة

قطعة واحدة* مكبر صوت لاسلكي Q2

قطعة واحدة* دليل المنتج

قطعة واحدة* كابل Micro USB

تعليمات التوصيل والفصل

١. شغّل كلا السماعتين

تأكد من تشغيل السماعتين وجاهزتهما للإقران.

٢. فَعّل وضع الإقران

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت في إحدى السماعتين لمدة ثانيتين

تقريبًا، أو حتى تسمع صوت "صفارة" قصير. ستكون السماعة التي تُفَعَّل هذه العملية عليها هي السماعة الرئيسية لعملية الإقران.

٣. حرر زر التشغيل/الإيقاف المؤقت

بمجرد سماع صوت "الصفارة"، حرر زر التشغيل/الإيقاف المؤقت. قد يستغرق اتصال السماعتين ببعضهما بضع لحظات. راقب مؤشرات الإضاءة في كلتا السماعتين لتحديد أيهما مُخصَّص للقناتين اليمنى واليسرى:

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت في إحدى السماعتين لمدة ثانيتين تقريبًا. حرر الزر بمجرد سماع صوت "الصفارة" لتأكيد العملية.

استكشاف أخطاء التوصيل وإصلاحها

المشكلة ١: فشل الاتصال

الحل:

١. تأكد من أن ضوء مؤشر الوظائف المتعددة على مكبر الصوت يضيء باللون الأبيض. إذا لم يكن الضوء مضاءً، فيرجى تشغيل مكبرات الصوت. إذا لم يضيء بعد، فحاول شحن مكبر الصوت.

٢. إذا كان ضوء مكبر الصوت مضاءً ولكن الاتصال لم ينجح، فتتحقق من عدم وجود تداخل من أجهزة بلوتوث أخرى قريبة. أوقف تشغيل أو افصل أي أجهزة بلوتوث غير ضرورية لتحسين الاتصال.

٣. أعد تشغيل وظيفة بحث بلوتوث في جهازك. قد يساعد هذا في حل أي مشاكل في الاتصال.

المشكلة ٢: انقطاع الصوت أثناء التشغيل

الحل:

١. تأكد من أن المسافة بين مشغلك ومكبر الصوت ضمن نطاق البلوتوث الفعال (عادةً ١٢-٨ أمتار). قد يؤدي تجاوز هذا النطاق إلى عدم استقرار الاتصال.
٢. تأكد من عدم وجود عوائق مادية بين مشغلك ومكبر الصوت قد تُعيق الإشارة.

استكشاف أخطاء التوصيل وإصلاحها

- صُمم هذا المنتج بعناية فائقة مع مراعاة معايير السلامة. لضمان تشغيل آمن، يُرجى اتباع الإرشادات التالية:
١. وضع ثابت: ثبّت السماعات بإحكام لتجنب أي خطر سقوط أو انقلاب، مما قد يؤدي إلى تلف أو إصابة شخصية.
 ٢. التعامل: تجنب إسقاط السماعات أو تفكيكها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو ثقبها. سوء التعامل قد يؤثر على أدائها.
 ٣. البعد عن مصادر الحرارة: أبقِ السماعات بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل المشعات والسخانات والمواقد أو أي جهاز آخر يُولد الحرارة، وذلك لمنع التلف.
 ٤. الصيانة الاحترافية: في حال تلف السماعات لأي سبب من الأسباب، يُرجى الاتصال بفني مؤهل لإجراء الإصلاحات.
 ٥. إيقاف التشغيل: قبل تنظيف السماعات بقطعة قماش جافة، تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح التشغيل وفصل سلك الطاقة عن المقبس.
 ٦. مستوى الصوت: حرصًا على صحتك وراحتك، اضبط مستوى الصوت على مستوى مناسب لتجنب تلف السمع.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع

تشغيله للشروطين التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و

(٢) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب

تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الطرف المسؤول

عن الامتثال قد تؤدي إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع

تشغيله للشروطين التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و

(٢) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب

تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال قد

تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب،

وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير

حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية.

ولّد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويمكنه إشعاعها، وإذا لم يُركب ويُستخدم وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب مُعَيّن. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُشجّع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استئثر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون مُختصاً للحصول على المساعدة.

بيان تحذيري بشأن الترددات الراديوية: تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية. يمكن استخدامه في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

بيان تحذير الدائرة المتكاملة (IC)

مواصفات معايير الراديو RSS-Gen، الإصدار ه - العربية:

يحتوي هذا الجهاز على جهاز إرسال/استقبال معفى من الترخيص، ويتوافق مع مواصفات RSS المعفاة من الترخيص لوزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية.

يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً.

يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه للجهاز.

بيان التعرض للترددات الراديوية:

تم تقييم الجهاز لتلبية المتطلبات العامة للتعرض للترددات الراديوية. يُمكن استخدامه الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. لا يعمل مكبر الصوت.

تأكد من شحن مكبر الصوت بالكامل. إذا لم يكن كذلك، فقم بتوصيله لإعادة الشحن. تأكد من أن زر التشغيل يعمل بشكل صحيح أو عالق.

٢. لا ينطفئ مكبر الصوت أو لا يستجيب.

إعادة ضبط مكبر الصوت: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ١٠ ثوانٍ لإعادة ضبط مكبر الصوت. سيؤدي هذا إلى إعادة تشغيل النظام وإيقاف تشغيله تلقائيًا.

٣. لا يوجد صوت.

ضبط مستوى الصوت: تأكد من رفع مستوى الصوت في كل من مكبر الصوت والجهاز المتصل.

اتصال البلوتوث: تأكد من أن جهاز البلوتوث الخاص بك ضمن النطاق (عادةً حتى ١٠ أمتار). تداخل الإشارة: تحقق من وجود أي عوائق قد تعيق أو تشوش إشارة البلوتوث بين مكبر الصوت والجهاز. اتصال الجهاز: تأكد من توصيل مكبر الصوت بشكل صحيح عبر البلوتوث بجهازك.

٤. جودة الصوت رديئة.

القرب من مكبر الصوت: قَرّب جهازك من مكبر الصوت لضمان اتصال أقوى. إزالة العوائق: أزل أي عوائق بين مكبر الصوت والجهاز لتحسين قوة الإشارة. ه. تعذر توصيل الجهاز بالسماعة. افصل الأجهزة الأخرى: تأكد من عدم توصيل أي أجهزة أخرى بالسماعة، ثم حاول مرة أخرى.

نطاق البلوتوث: يمكنك فصل الاتصال عن طريق الابتعاد عن نطاق البلوتوث (١٠ أمتار). سيساعد هذا في إعادة ضبط الاتصال. للحفاظ على الأداء الأمثل، يُنصح بشحن جهازك كل ٣ أشهر على الأقل لتجنب تلف البطارية الداخلية وضمان استمرار عملها.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)