




**Porodo Soundtec**

**سماعة POPWAVE اللاسلكية  
الحقيقية ذات الجهير العميق**


SKU:PD-STWLEP034

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	دليل الوظائف
٣	إقران البلوتوث
٤	علبة الشحن
٤	المواصفات
٥	التخلص
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

### سماعات الأذن

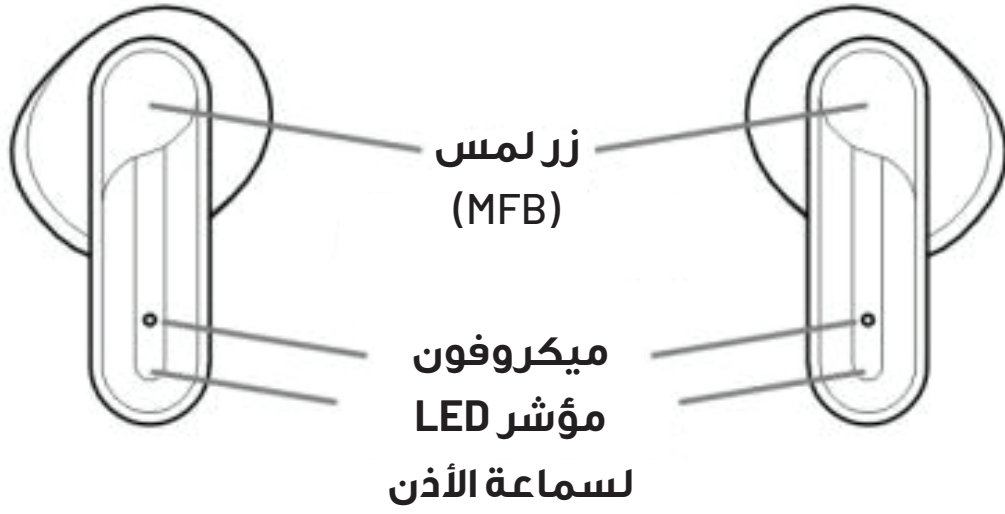

### علبة الشحن

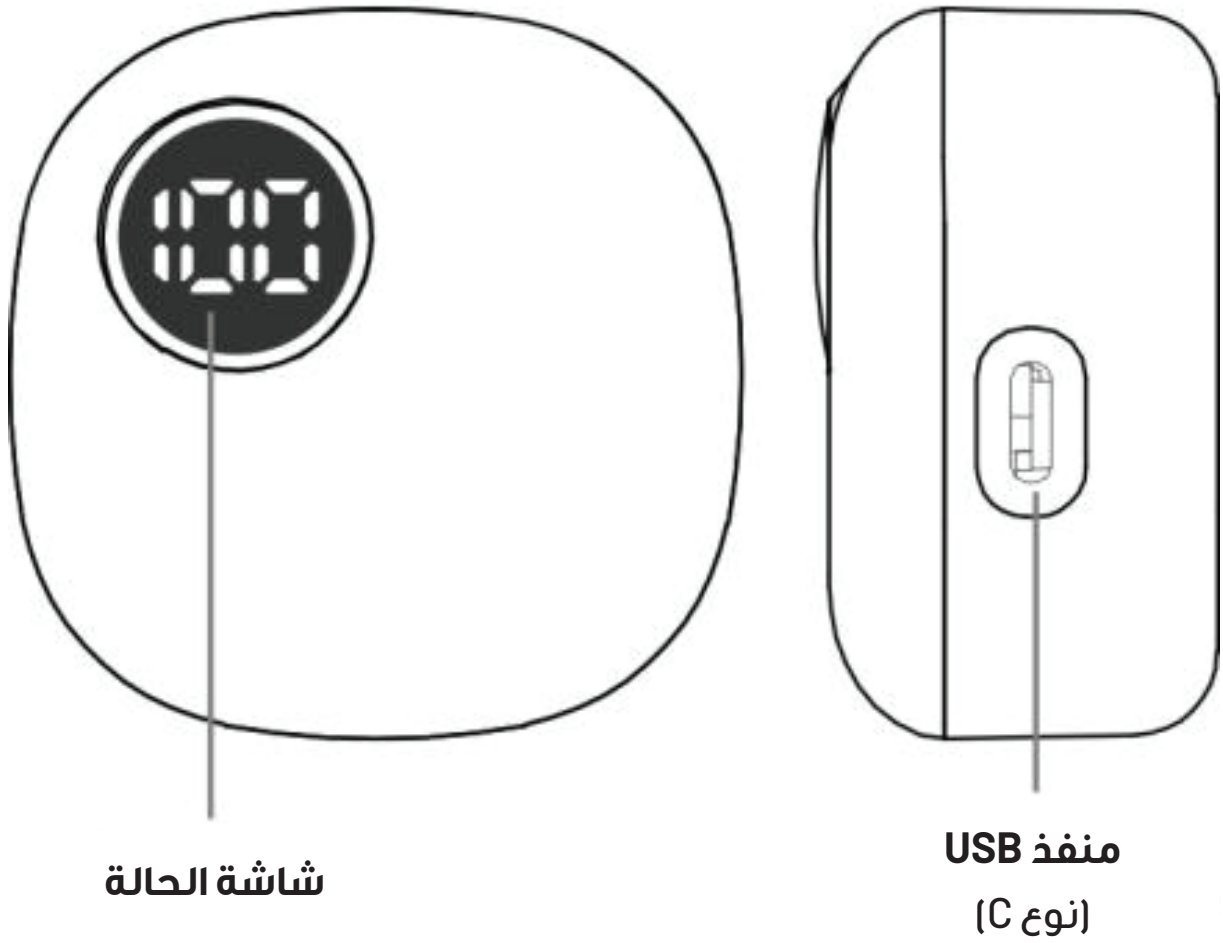

اضغط مع الاستمرار على زر MFB لمدة ٥ ثوانٍ	تشغيل/إيقاف
اضغط على زر MFB مرة واحدة	تشغيل/إيقاف مؤقت
اضغط على زر MFB مرتين	المسار السابق/المسار التالي
اضغط على زر MFB ثلاث مرات	خفض/رفع مستوى الصوت
اضغط مع الاستمرار على زر MFB لمدة ثانيتين	المساعد الصوتي (Siri)
أثناء المكالمات: اضغط على زر MFB مرة واحدة	الرد/إنهاء المكالمة
أثناء المكالمات: اضغط مع الاستمرار على زر MFB	رفض المكالمة

## إقران البلوتوث

قبل استخدام المنتج لأول مرة، يُرجى التأكد من شحن سماعات الأذن بالكامل.

١. ارتداء سماعات الأذن

١.١ حدّد سماعات الأذن اليسرى (يسار) واليمنى (يمين) بشكل صحيح، وأدخلهما في أذنيك.

١.٢ اضبط سماعات الأذن لتثبت بشكل مريح، وهزّ رأسك برفق للتأكد من ثباتها في مكانها.

٢. توصيل البلوتوث واستخدامه

٢.١ لتوصيل سماعات الأذن بهاتفك عبر البلوتوث:

٢.٢ أخرج سماعات الأذن من علبة الشحن. أثناء ارتدائها، سيتم تشغيل سماعات الأذن وإقرانها تلقائيًا.

**٢.٣** فعّل البلوتوث على هاتفك، ثم ابحث عن جهاز البلوتوث المسمى "PD-STWLEP.٣٤".  
حدد الاتصال وانتظر رسالة "Connected".

**٢.٤** بعد الإقران، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية واستخدام وظائف أخرى مباشرة من خلال سماعات الأذن.

**٢.٥** للاستخدام المستقبلي، سيتم إعادة توصيل سماعات الأذن تلقائيًا بهاتفك.

**٢.٦** يمكنك أيضًا استخدام سماعة الأذن اليسرى (يسار) أو اليمنى (يمين) بشكل مستقل، دون الحاجة إلى إقرانهما مرة أخرى.

## علبة الشحن

**١.** شحن سماعات الأذن

**١.١** أدخل سماعات الأذن اليسرى (يسار) واليمنى (يمين) في فتحاتها المخصصة لها في علبة الشحن. بعد إغلاق الغطاء، ستبدأ سماعات الأذن بالشحن تلقائيًا.

**١.٢** ستعرض شاشة العلبة رسمًا متحركًا لشحن سماعتي الأذن اليمنى واليسرى. عند توقف الرسم المتحرك، تكون سماعات الأذن مشحونة بالكامل.

**٢.** شحن علبة الشحن

استخدم كابل USB المرفق لتوصيل علبة الشحن بالشاحن أو بجهاز الكمبيوتر. ستبدأ علبة الشحن بالشحن، وستعرض شاشة العلبة مستوى شحن البطارية المتبقي.

**تحذير:** للحفاظ على عمر البطارية، إذا لم تستخدم سماعات الأذن لأكثر من ٣ أشهر، تذكر إعادة شحن العلبة لمنع تلفها.

## المواصفات

رقم الموديل	PD-STWLEP.٣٤
إصدار البلوتوث	٥،٤

مسافة الإرسال	١٠ أمتار
سعة بطارية العلبة	٢٠٠ مللي أمبير/ساعة
سعة بطارية سماعات الأذن	٣٠ مللي أمبير/ساعة
واجهة الشحن	Type-C
المدخل	ه فولت/١ أمبير
مدة تشغيل الموسيقى	٤ ساعات (بمستوى صوت ٧٠ %)
مدة التحدث	٣ ساعات
مدة الشحن	ساعة واحدة
حجم وحدة التشغيل	١٣ مم
البروتوكول المدعوم	A2DP\AVCTP\AVDPT\AVRCP\HFP\SPP\SMT
	ATT\GAP\GATT\FrCOMM\SDP\ L2CAP\
تردد البلوتوث	٢,٤٠٢-٢,٤٨٠ جيجاهرتز

## التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدها إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**