



Porodo Soundtec

إلغاء الضوضاء النشط SOHO

SKU: PDST2227


٢	المواصفات
٢	منظر تخطيطي
٣	الشحن
٣	التشغيل/الإيقاف
٣	الاتصال اللاسلكي
٣	وظائف الوضع اللاسلكي
٤	وضع إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
٤	الاتصال السلكي
٤	تعليمات السلامة
٥	التخلص من الجهاز
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

شكرًا لشرائك سماعة بورودو ساوندتك سهو المزودة بخاصية إلغاء الضوضاء النشط. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز. احتفظ بالدليل للرجوع إليه لاحقًا.

المواصفات

الطراز	DST222V
المدخلات	ه فولت/ أمبير
سعة البطارية	٦٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	ساعتان
مدة التشغيل	٤٠ ساعة (خاصية إلغاء الضوضاء النشطة مع إيقاف تشغيل الأضواء)، ٩ ساعات (خاصية تشغيل الأضواء)، ٨ ساعات (خاصية إلغاء الضوضاء النشطة)
قطر السماعة	٤٠ مم
بلوتوث	٧٥.٤
مسافة الإرسال	> ١٥ ميجاهرتز
تردد البلوتوث	٢٤٨٠ - ٢٤٠٢ جيجاهرتز
تردد السماعة	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز
صيغة الدعم	صيغة الدعم: MP3/WAV
حساسية الميكروفون	٣ ± ٤٢ - ديسيبل
عمق خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)	٢ ± ٢٠ ديسيبل
نطاق التشغيل	حوالي ١٥ مترًا

منظر تخطيطي

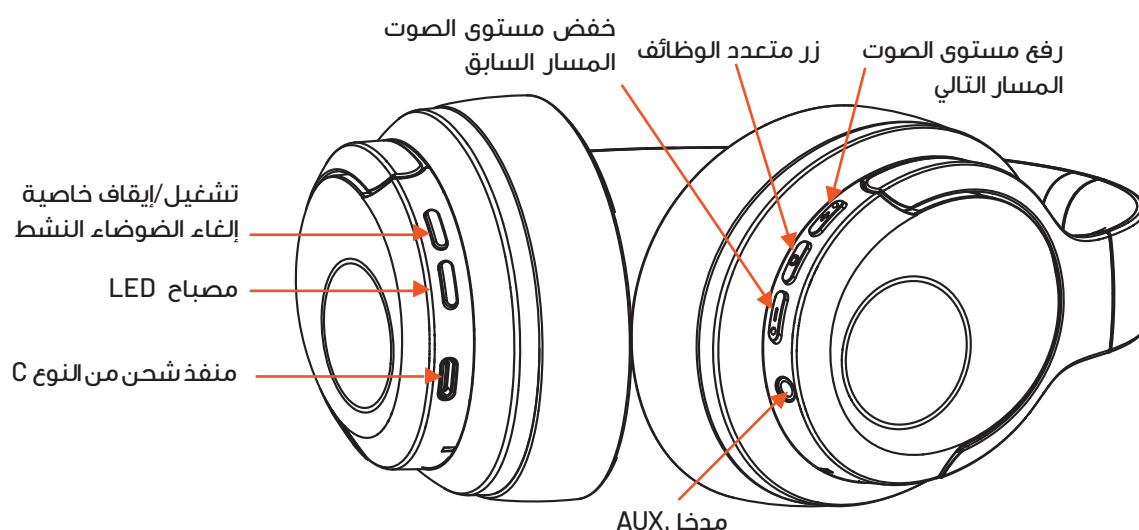

اشحن بطارية سماعة الرأس بالكامل قبل الاستخدام الأول. للشحن، أدخل كابل الشحن في منفذ الشحن ووصله بمصدر طاقة. أثناء الشحن، سيضيء المؤشر باللون الأحمر، ثم ينطفئ عند اكتمال الشحن. يستغرق الشحن حوالي ساعتين. عند انخفاض مستوى شحن البطارية، سيُسمع صوت تنبيه. يُرجى شحن البطارية فورًا.

التشغيل / الإيقاف

1. التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض المؤشر باللونين الأحمر والأزرق، مما يشير إلى جاهزية الجهاز للإقران.
2. الإيقاف: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ٣ ثوانٍ. ينطفئ المؤشر.

الاتصال اللاسلكي

- يُمكن الوضع اللاسلكي من تشغيل الموسيقى لاسلكيًا.
1. شغل سماعات الرأس، وسيومض المؤشر باللونين الأزرق والأحمر.
 2. فعّل البلوتوث على هاتفك، وابحث عن الجهاز "PD-SOH0" واختره للاتصال.
 3. بعد نجاح الإقران، يمكنك تشغيل الموسيقى والرد على المكالمات الهاتفية أو إجرائها بحرية.

وظائف الوضع اللاسلكي

1. الرد على مكالمات: عند توصيل سماعة الرأس بهاتفك، اضغط زر الوظائف المتعددة مرة واحدة للرد على المكالمات. لإنهاء المكالمات، اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين.
2. إجراء مكالمات هاتفية: أثناء توصيل سماعة الرأس بهاتفك، اضغط مرتين على زر الوظائف المتعددة لإعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به. اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لإيقاف إعادة الاتصال.

٣. رفض مكالمة: اضغط باستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ثانيتين ثم حرره لرفض مكالمة واردة.

٤. ضبط مستوى الصوت: اضغط لفترة وجيزة على زر (+) أو (-) لضبط مستوى الصوت.
٥. تغيير المسار: اضغط لفترة طويلة على زر (+) أو (-) للانتقال إلى المسار التالي أو السابق.

وضع إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

١. شغل سماعات الرأس أولاً.
٢. اضغط على زر ANC لتفعيل وظيفة ANC. سيضيء المؤشر باللون الأخضر.
٣. اضغط على زر ANC مرة أخرى لإلغاء تفعيل وظيفة ANC.
٤. ستنطفئ الأضواء الملونة الوامضة أثناء تفعيل وظيفة ANC.
٥. عند تشغيل سماعات الرأس، ستُفعل الأضواء الملونة في الوقت نفسه. اضغط على زر LED لفترة وجيزة لإطفاء الأضواء الملونة.

الاتصال السلكي

١. لاستخدامها كسماعة رأس سلكية، وصل كابل ٣.٥ مم بمنفذ AUX، ثم وصل الطرف الآخر بجهاز كمبيوتر أو جهاز موسيقى آخر. ستعمل سماعات الرأس كسماعة رأس سلكية.
٢. في هذا الوضع، يمكنك التحكم في مستوى الصوت والمسارات الموسيقية فقط من خلال الجهاز المتصل.

تعليمات السلامة

١. قد يؤدي سقوط الجهاز إلى تلفه.
٢. خزن الجهاز دائماً في بيئة جافة.
٣. تجنب تعريض الجهاز لدرجات حرارة عالية، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه أو تقليل عمره الافتراضي.
٤. لا تعرض الجهاز للمطر أو الماء أو الرطوبة أو الظروف الرطبة.
٥. أبقِ الجهاز بعيداً عن المطبخ أو الحمام، وخاصةً بالقرب من الصنابير أو مصادر المياه.
٦. لا تحاول فتح الجهاز بنفسك.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me