

porodoBlue



Porodo Blue

سماعات الأذن برو ٢

مع شاشة تعمل باللمس و ENC + ANC

SKU: PB-ARP2S

ملخص	٢
المميزات	٢
المواصفات	٢
اتصال التطبيق	٣
نظرة عامة على التصميم	٤
تعليمات الاستخدام	٤
وظيفة MFB	٥
دليل شاشة اللمس	٦
شريط الحالة	٧
الضمان	٧
اتصل بنا	٧

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

ملخص

شكراً لاختيارك منتجاتنا الذكية. لفهم إمكانيات جهازك بشكل كامل، نحثك على قراءة هذا الدليل بدقة. تستخدم سماعات الرأس الذكية الخاصة بنا بشكل أساسي تقنية Bluetooth للاتصال بهاتفك المحمول، مما يوفر ميزات جديدة وعملية لتحسين تجربة المستخدم الخاصة بك.

المميزات

1. استمتع بالوضوح والتفاصيل على شاشة عالية الجودة مقاس ١,٤٧ بوصة، مصممة للعرض والتحكم بسهولة.
2. استمتع باستقلالية صوتية كاملة مع سماعات الأذن التي تعمل بشكل منفصل، مما يسمح بتجربة استماع مرنة وشخصية.
3. قم بإدارة الوسائط والمكالمات الخاصة بك بسهولة باستخدام عناصر التحكم باللمس المدمجة.
4. ما يصل إلى ٢٠ ساعة من الاستخدام المتواصل يجعلها مثالية لجلسات الاستماع الممتدة دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر.

المواصفات

اسم المنتج	سماعات أذن ٢ Porodo Blue Earbuds Pro مع شاشة تعمل باللمس و ENC + ANC
SKU	PB-ARP2S
وقت العمل	٢٠ ساعة
حجم الشاشة	١,٤٧ بوصة
اسم التطبيق	FereFit
نسخة البلوتوث	٥,٢
اسم البلوتوث	سماعات الأذن: PB-ARPS-BUDS / الغلاف: PB-ARPS-CASE
منفذ الشحن	النوع-C
مميزات الغلاف	إعدادات اللغة، إدارة المكالمات، تشغيل الموسيقى، ساعة التوقف، الموقت، مصراع الكاميرا، الطقس، اللعبة
ENC	مدعوم



Android / IOS

اتصال التطبيق



١. الإعداد الأولي: امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على اليمين أو ابحث عن تطبيق "FereFit" في Google Play أو App Store. قم بتنزيل التطبيق وتثبيته، ثم أكمل التسجيل وتسجيل الدخول.

٢. توصيل علبة الشحن:

الخطوة ١: قم بتشغيل علبة الشحن. اسحب لليمين على شاشة اللمس وانتقل إلى "About". تأكد من إزالة سماعات الأذن من العلبة.

الخطوة ٢: قم بتنشيط البلوتوث على هاتفك المحمول. افتح التطبيق، وابحث عن الجهاز المسمى "PB-ARPS-CASE" وأضفه إلى قائمة الأجهزة. انقر للإقران. تأكد من تمكين الإشعارات من خلال منح الأذونات اللازمة.

الخطوة ٣: للاتصال بالبلوتوث الصوتي، قم بالوصول إلى إعدادات البلوتوث على هاتفك المحمول. ابحث عن "PB-ARPS-CASE" واتصل به.

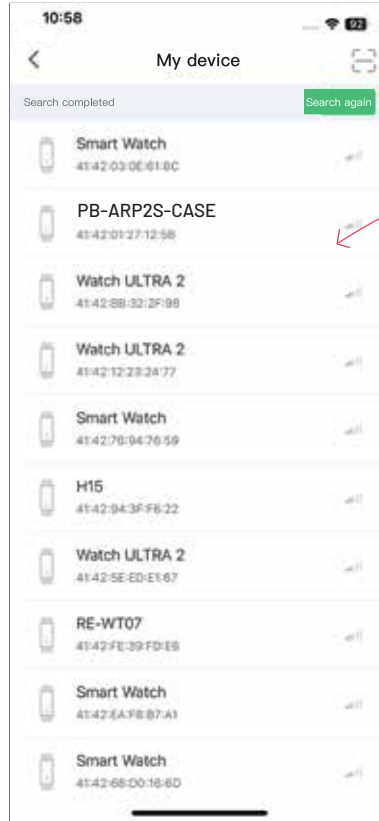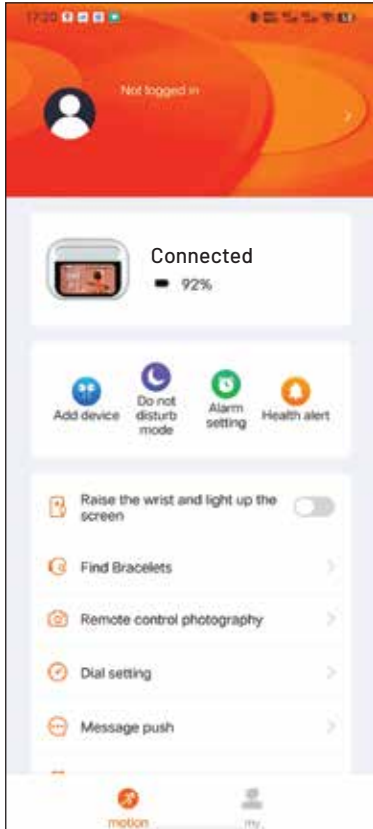

انقر لتوصيل علبة الشحن. بعد التوصيل، افتح الغطاء العلوي، ولكن لا تقم بإزالة سماعات الرأس على الفور. انتظر لمدة ثلاث ثوانٍ للسماح لسماعات الرأس بالاتصال تلقائيًا.



٣. توصيل سماعات الأذن:

سيتم إقران سماعات الأذن تلقائيًا عند إزالتها من وحدة التخزين. إذا لم يتم إقران سماعات الأذن بنجاح بعد إزالتها، فقم بإعادتها إلى العلبة. أغلق الغطاء ثم أعد فتحه. اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوان لبدء الاقتران.

نظرة عامة على التصميم



تعليمات الاستخدام

اضغط على زر MFB	تشغيل/إيقاف مؤقت	موسيقى
اضغط مرتين على MFB الخاص بسماعة الأذن "الأيمن" (R).	المسار التالي	
اضغط مرتين على MFB الخاص بسماعة الأذن "اليسرى" (L).	المسار السابق	
حرك إصبعك على MFB لأعلى/لأسفل	ضبط مستوى الصوت	
اضغط لفترة طويلة على MFB لمدة ٥ ثوان	تمكين / تعطيل الضوضاء الإلغاء / الشفافية	
وضع/خلع سماعات الأذن	التشغيل التلقائي/الإيقاف المؤقت	

يتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا عند فتح غطاء الغلاف.	تشغيل	سماعات الأذن
يتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا بعد دقيقة واحدة إذا لم تكن متصلة عبر البلوتوث.	إيقاف التشغيل	
تتصل سماعات الأذن تلقائيًا بالجهاز بعد إخراجها من الغلاف.	الاقتران التلقائي	
افتح الغطاء، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الموجود على العلبة لمدة ٣ ثوانٍ.	الاقتران اليدوي	
اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة الموجود على العلبة لمدة ٣ ثوانٍ.	تشغيل	الغلاف
استخدم شاشة اللمس للوصول إلى الإعدادات العامة وانقر على "Shut down".	إيقاف التشغيل	
اضغط على زر الطاقة الموجود على العلبة.	تبديل تشغيل/إيقاف الشاشة	
اضغط على زر الطاقة الموجود على العلبة.	الشاشة الرئيسية	

وظيفة MFB



(L)

● نقرة واحدة

تشغيل / إيقاف مؤقت للموسيقى، الرد على / إنهاء المكالمات

● انقر نقرًا مزدوجًا

المسار السابق

● اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوانٍ

تمكين/تعطيل إلغاء الضوضاء/الشفافية

● انزلق لأعلى/لأسفل

زيادة / تقليل الحجم



(R)

● نقرة واحدة

تشغيل / إيقاف مؤقت للموسيقى، الرد على / إنهاء المكالمات

● انقر نقرًا مزدوجًا

الأغنية التالية

● اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوانٍ

تفعيل Siri


● انزلق لأعلى/لأسفل

زيادة / تقليل الحجم


١. عند استخدام المنتج لأول مرة، ابدأ بالضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز. وبعد ذلك قم باختيار اللغة. لاستخدام ميزة الاتصال بالتطبيق، قم إما بمسح رمز QR الخاص بالتطبيق أو البحث عن تطبيق "FereFit". تمكين اتصال البلوتوث. إضافة المنتج إلى قائمة المنتجات الموجودة في التطبيق.



٢. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ لتحديد خلفية الشاشة المطلوبة.

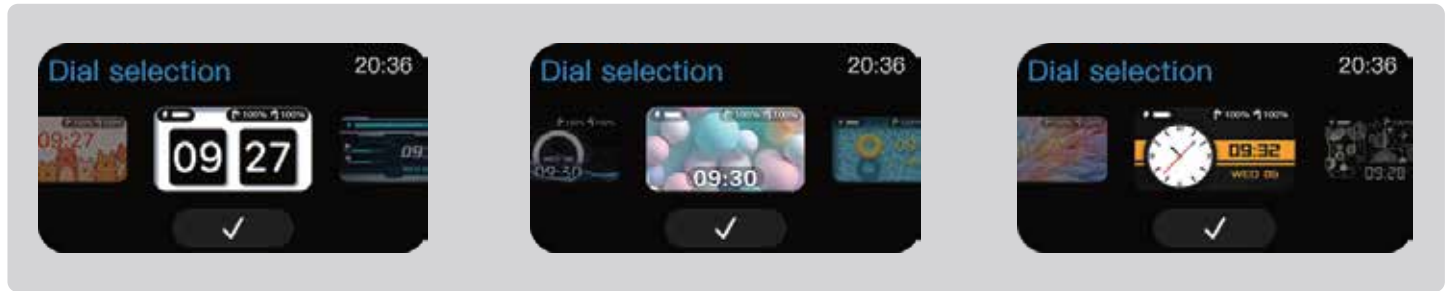

٣. تشمل الوظائف الإضافية التي يمكن الوصول إليها عبر شاشة اللمس إعدادات اللغة، وإدارة المكالمات، وتشغيل الموسيقى، وساعة الإيقاف، والمؤقت، وغالق الكاميرا، والطقس، والألعاب.

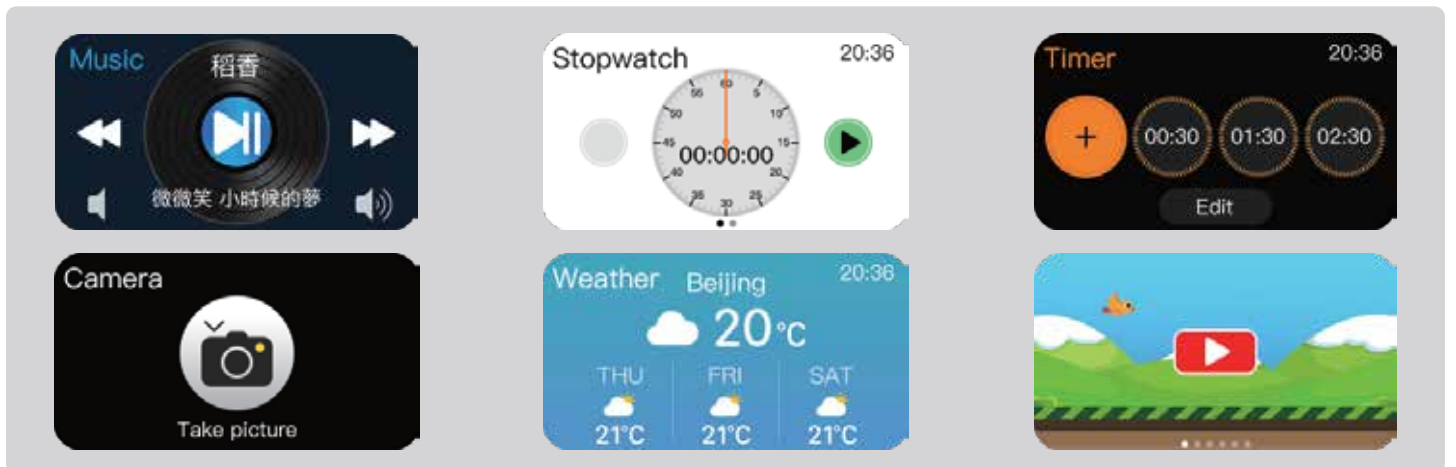



يظهر هذا الرمز عند إزالة سماعة الأذن من الغلاف ويعرض مستوى البطارية. 100%

يظهر هذا الرمز عندما تكون سماعة الأذن في الغلاف ويوضح مستوى البطارية. 100%

يشير هذا الرمز إلى مستوى بطارية الغلاف.

يشير رمز Bluetooth إلى أنه تم إنشاء اتصال Bluetooth.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء:

انستغرام: