



Porodo Soundtec

جهاز مزج الصوت AUDIOLINK

ومكبر الصوت متعدد المنصات

SKU: PD-ST21MIX

جدول المحتويات






Γ	المميزات
Γ	محتويات العبوة
Ϣ	المواصفات
Ϣ	وصف الوظيفة
Ϣ	A. دليل الواجهة والأزرار
Ϭ	B. دليل المقبض والمؤشر
Ϭ	C. وصف المقابس
ϭ	وصف الميكروفون
ϭ	تعليمات الاستخدام
ϭ	التوصيل
Ϯ	الغناء المباشر
Ϯ	A. الحاسوب
Ϭ	B. مزج الصوت AUDIOLINK
I.	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
II	الضمان
II	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. يتكون هذا الجهاز بسلسة مع أنظمة تشغيل ومنصات أجهزة مختلفة، مما يضمن توافقاً واسعاً عبر أجهزة متعددة.
٢. مزود بأدوات تخصيص صوت متقدمة، يسمح لك خلاط الصوت هذا بضبط التأثيرات الصوتية وتخصيصها لتتناسب مع احتياجاتك الصوتية تماماً.
٣. تتضمن العبوة مجموعة متنوعة من الكابلات لضمان إمكانية الاتصال بأي جهاز متواافق بمفرد إخراجه من العلبة، مما يعزز مرونة الإعداد وسهولة الاستخدام.
٤. يوفر ١٨ موئلاً خاصاً و ٢٠ نوعاً من النغمات و ٩ أوضاع مختلفة لتعزيز تجربة الصوت الخاصة بك.
٥. متواافق مع الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، مما يسمح بالبث المتزامن متعدد المنصات.
٦. يتميز بضبط النغمة المتغيرة والمدى المتوسط لضبط إخراج الصوت بدقة.
٧. يتضمن أزرار سيليكون ومفاتيح ألعاب ومفاتيح اتصال بلوتوث ومؤشرات وظيفة واضحة لسهولة التشغيل.
٨. يدعم كل من الميكروفونات مقاس ٣,٥ مم واللاسلكية لمدخلات صوت مرنة.
٩. يوفر ميزات شاملة ومظهر أنيق وتقليل فعال للضوضاء وجودة صوت فائقة.


محتويات العبوة

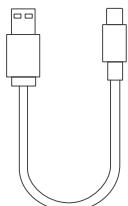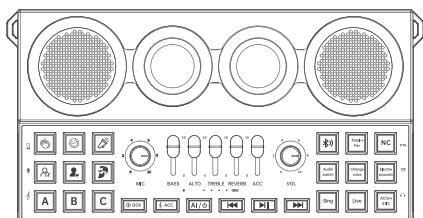

١. خلاط صوت ومكبر صوت متعدد المنصات
٢. كابل البث المباشر
٣. كابل OTG
٤. كابل سماعة الرأس للمراقبة


AUDIOLINK Porodo Soundtec	اسم المنتج
PD-STIMIX	SKU
٣٦.. مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
.٢ واط	أقصى طاقة خروج
تيار مستمر ٥ فولت٪ أمبير	مصدر الطاقة
قناة مزدوجة	قناة الصوت
٥٣	إصدار البلوتوث
ST-AudioLink	اسم الجهاز
٠٥٠ مللم، ٤ أوم، ٥ وات × ٢	السماعة
٨٨ ديسibel ± ٣ ديسibel	SNR
.٢ هرتز - .٢ كيلو هرتز	نطاق التردد
حتى .١ أمتر	مسافة الإرسال
ميكروفون لاسلكي متضمن	الميكروفون
٤ - ٦ ساعات	وقت العمل
٢ - ٣ ساعات	وقت الشحن
نوع C	منفذ الشحن
٢٧٧x١٤٢x٧٢ مم	حجم المنتج
٧ جرام	وزن المنتج
ABS	المادة
TF, AUX, OTG، بلوتوث، بطاقة	طريقة التوصيل
٥.. مللي أمبير في الساعة	سعة بطارية الميكروفون
.٦ - .٦ كيلو هرتز	تردد الميكروفون
٥ فولت٪ أمبير	مدخل الميكروفون
٥٥ - ديسibel +/ - ٣ ديسibel	حساسية الميكروفون
حوالي ساعتين	وقت شحن الميكروفون
حوالي ٥ ساعات	عمر بطارية الميكروفون
هاتف محمول/حاسوب/حاسوب لوحي/حاسوب شخصي/تلفزيون	التوافق
Aux ٣,٥ مم، كابل بث مباشر، كابل OTG، كابل سماعة رأس للشاشة	الكابلات المضمنة

A. دليل الواجهة والأزرار

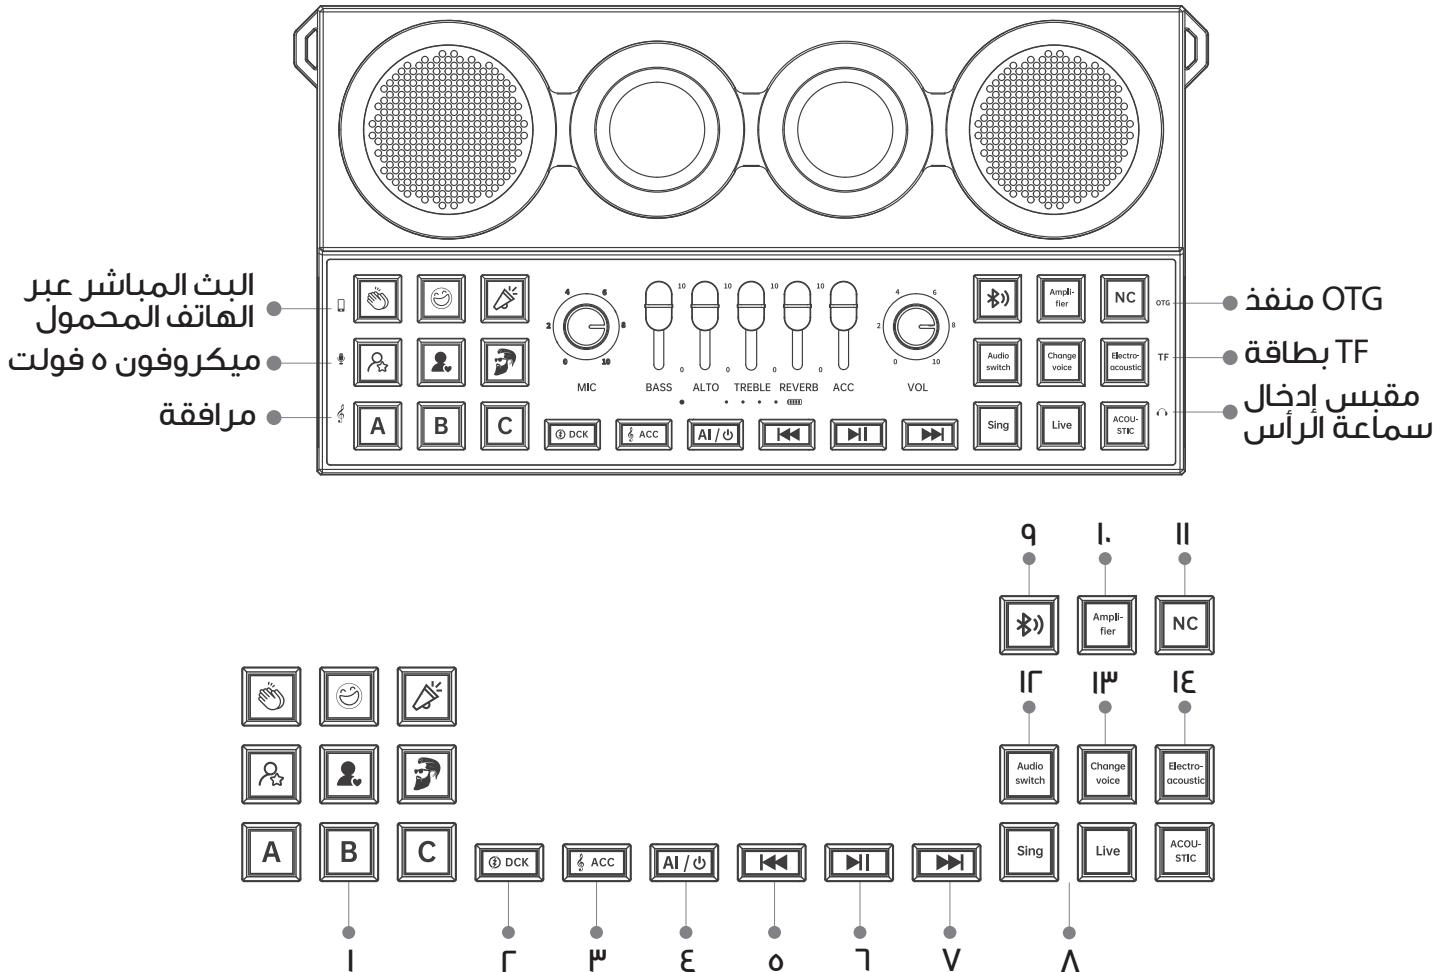

أ. المؤثرات الصوتية	أ. المؤثرات الصوتية
٩. وضع التشغيل/مفتاح البلوتوث (اضغط مرة واحدة لتمكين اتصال البلوتوث، واضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوان لفصل اتصال البلوتوث)	٤. دودج التبديل (اصحاح الموسيقى)
١٠. مفتاح التشغيل (يستخدم في المهام متعددة الأصوات في البث المباشر عبر الكمبيوتر)	٣. مفتاح كتم الصوت (التخلص من الغناء)
١١. تقليل الضوضاء	٤. مفتاح التشغيل/إيقاف المؤقت
١٢. مفتاح الصوت (اضغط مرتين لتشغيل/إيقاف تشغيل تأثير الضوء)	٥. الأغنية السابقة
١٣. التنوع (٤ أنواع)	٦. الإيقاف المؤقت/التشغيل
١٤. مفتاح النغمة الإلكترونية (٢ مفاتحة)	٧. الأغنية التالية

B. دليل المقبض والمؤشر

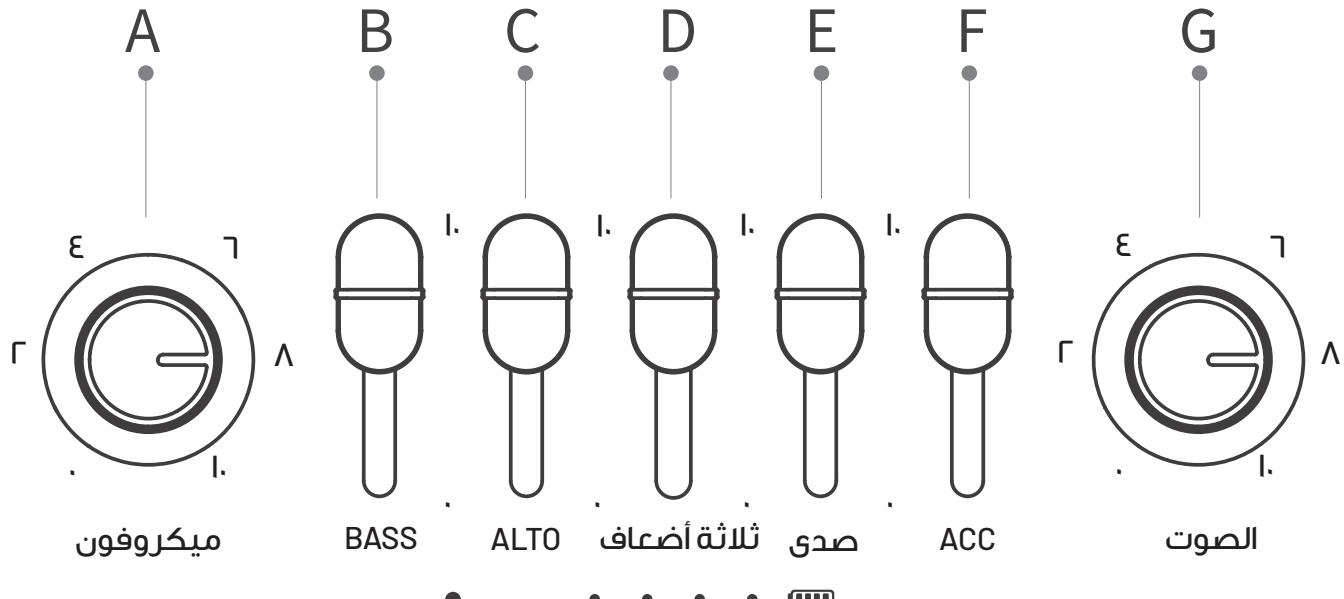

A. مقبض التحكم في مستوى صوت الميكروفون

B. زر التحكم في ضبط الجهير

C. زر التحكم في نغمة النطاق المتوسط


D. زر التحكم في ضبط النغمة العالية

E. زر التحكم في شدة الصدى

F. زر التحكم في الموسيقى المرافقية

G. مقبض ضبط مستوى صوت سماعة الرأس/مخرج الصوت

C. وصف المقابس

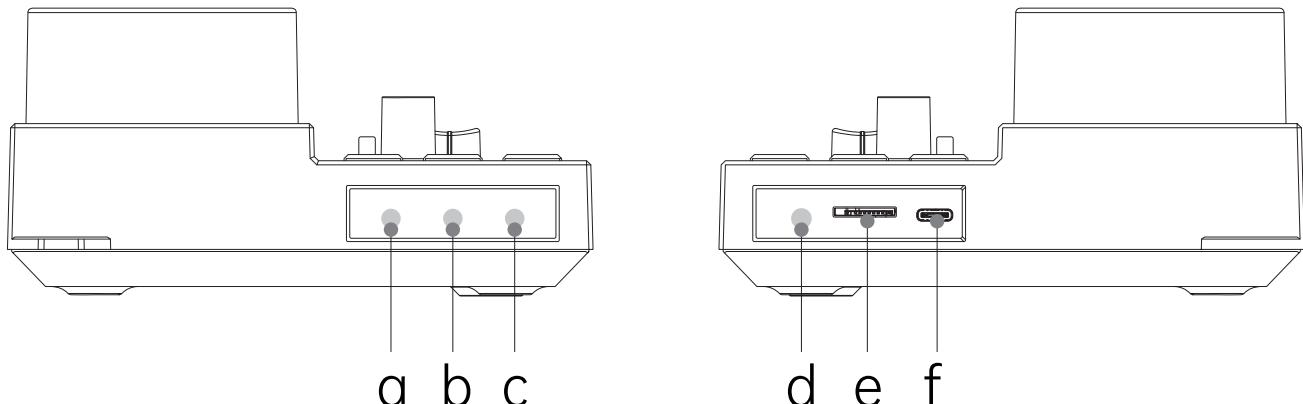

a. إمكانيات البث المباشر عبر الهاتف المحمول

b. ميكروفون عالي الجودة بقوة ٥ فولت

c. واجهة المرافقية (باستخدام ثلاثة كابلات صوتية)

d. واجهة سماعة الرأس للمراقبة

e. فتحة بطاقة TF: تسمح بتشغيل الموسيقى مباشرة من بطاقة TF

f. مدخل OTG

وصف الميكروفون




١. منفذ شحن النوع C (٥ فولت | أمبير تيار مستمر)
٢. مفتاح الطاقة: اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله. يتصل الميكروفون تلقائياً عند تشغيله. اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لكتم الصوت. إذا نجحت العملية، يومض المؤشر باللون الأخضر.
٣. خفض مستوى الصوت
٤. زيادة مستوى الصوت
٥. تغيير الصوت

تعليمات الاستخدام


١. البث المباشر عبر الهاتف المحمول

قم بتوصيل سماعات الرأس. ضع سماعات الرأس واضغط على أي زر تأثيرات. إذا سمعت صوتاً، فهذا يؤكد أن سماعات الرأس وبطاقة الصوت تعملان بشكل صحيح.

سماعة رأس متصلة

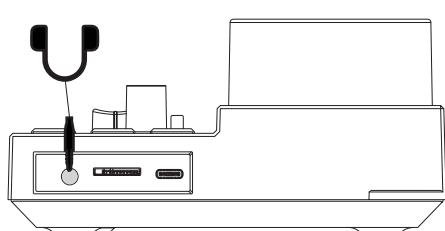


مفاتيح التأثير الصوتي

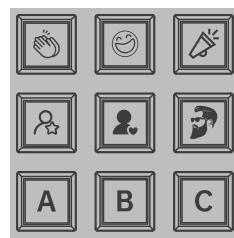


٢. قم بتوصيل الميكروفون

قم بتشغيل الميكروفون وضبط مقبض مستوى الصوت الرئيسي. تأكد من التحدث مباشرة في الميكروفون. يجب أن يتمكن المستخدمون الذين يستمرون عبر سماعات الأذن من سمع ما يقال بوضوح. إذا كان الكلام مسموعاً، فهذا يؤكد أن سماعات الرأس وبطاقة الصوت والميكروفون تعمل بشكل صحيح.

الميكروفون

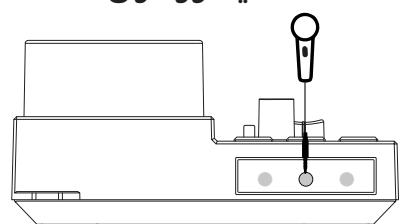


سماعة رأس متصلة

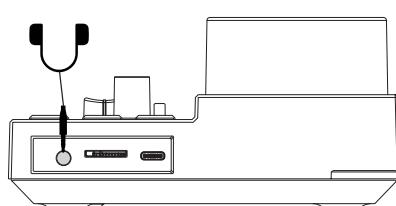

٣. قم بتوصيل هاتفك

بالنسبة لمستخدمي Android الذين لديهم واجهة صوت مقاس ٣,٥ مم، قم بتوصيل هاتفك للبث المباشر باستخدام كبل AUX. يجب على المستخدمين الذين لديهم واجهة ذات فتحة مسطحة من النوع C الاتصال باستخدام كبل OTG للبث المباشر عبر الهاتف المحمول. يمكن لمستخدمي iOS أيضًا توصيل هواتفهم للبث المباشر عبر كبل OTG. لاختبار الاتصال، افتح مسجل الصوت بالهاتف، وسجل مقطعاً من الكلام، ثم افصل الهاتف وقم بتشغيل التسجيل. إذا كان التشغيل طبيعيًا، فإن الإعداد يعمل بشكل صحيح.

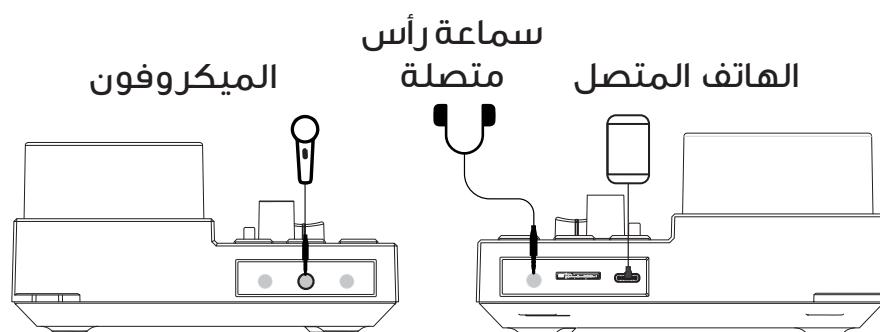

ملاحظة:


١. يجب على مستخدمي Android التأكد من تنشيط وظيفة OTG على هواتفهم.
٢. نوصي المستخدمين باستخدام سماعات الأذن عالية الجودة ذات العلامات التجارية المتفقة لتقليل تداخل الضوضاء.

التوصيل

A. الاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث

افتح إعدادات البلوتوث على الهاتف أو الحاسوب، وابحث عن جهاز البلوتوث المسمى "ST-AudioLink" وقم بالاتصال به، ثم ابدأ تشغيل الموسيقى.

ملاحظة: لا يمكن تشغيل الوسائط في نفس الوقت على الهاتف المتصل عبر البلوتوث والهاتف المتصل عبر منفذ OTG.

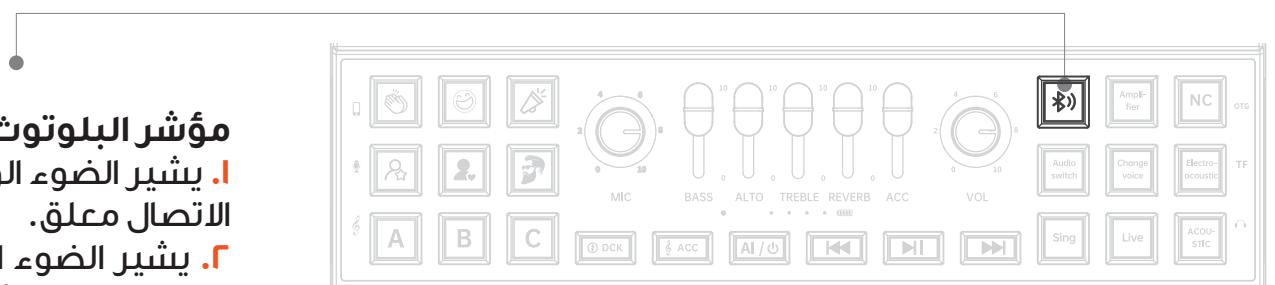

مؤشر البلوتوث


١. يشير الضوء الوا้มض إلى أن الاتصال معلق.
٢. يشير الضوء الثابت إلى أن الاتصال كان ناجحاً.

B. الاتصال السلكي

أدخل كبل AUX في الجهاز وقم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ سماعة الرأس بالهاتف أو الحاسوب، ثم ابدأ تشغيل الموسيقى.


ملاحظة: لا يمكن تشغيل الوسائط في نفس الوقت على الهاتف المتصل عبر البلوتوث والهاتف المتصل عبر منفذ OTG.

الهاتف المتصل

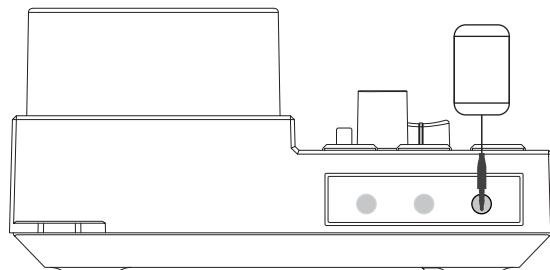

C. التشغيل من بطاقة TF

قم بنقل ملفات الموسيقى إلى بطاقة TF. أدخل بطاقة TF في الفتحة المخصصة لها. سيتم تشغيل الموسيقى تلقائياً.

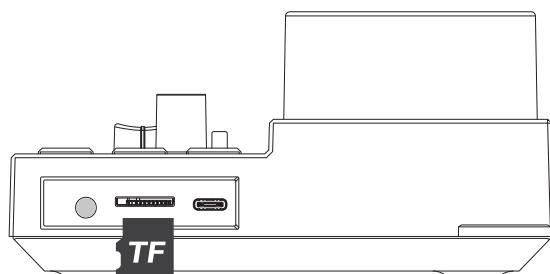


الغناء المباشر

A. الحاسوب

الخطوة 1: توصيل سماعات الأذن والميكروفون

ابعد الرسم التخطيطي لتوصيل سماعات الأذن والميكروفون للمراقبة. قم بتوصيل الجهاز ببطاقة الصوت الخاصة بالحاسوب باستخدام كبل USB Type-C. أدخل موصل USB في منفذ الحاسوب وقم بتوصيل موصل Type-C بواجهة OTG الخاصة بالمنتج.

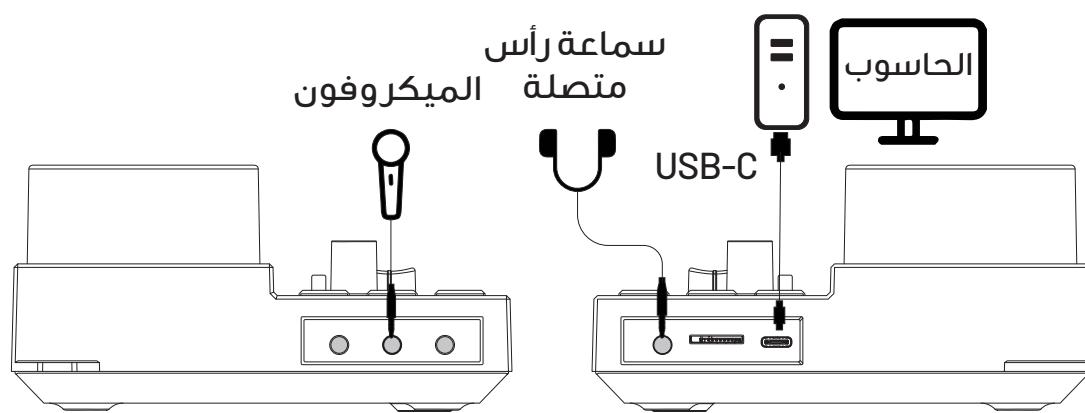


تبّيه: عند الاتصال بجهاز حاسوب، تأكد من عمل سماعات الرأس والميكروفون بشكل صحيح. للبث المباشر عبر الحاسوب، قم بتمكين وظيفة التشغيل الداخلية لبطاقة الصوت للسماح بتنعدد المهام.

الخطوة ٢: التحقق من إعدادات الصوت بالحاسوب افتح لوحة التحكم في الصوت وانقر فوق تشغيل للتأكد من تعيين الجهاز الافتراضي للسماعة على "ST-AudioLink".


B. مزج الصوت AUDIOLINK

الخطوة ١: قم بتشغيل الجهاز وتوصيل الميكروفون.

الميكروفون

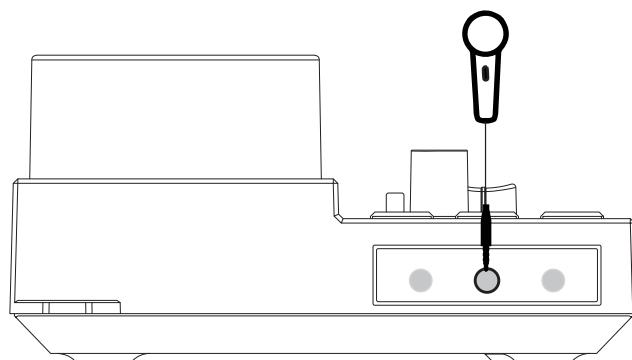


الخطوة ٢: افتح صفحة البحث عن البلوتوث في التلفزيون، وحدد موقع بطاقة الصوت البلوتوث التي تحمل اسم الجهاز "ST-AudioLink"، وقم بتوصيلها. بمجرد الاتصال، سيظل مؤشر البلوتوث على الجهاز مضاءً بضوء ثابت.

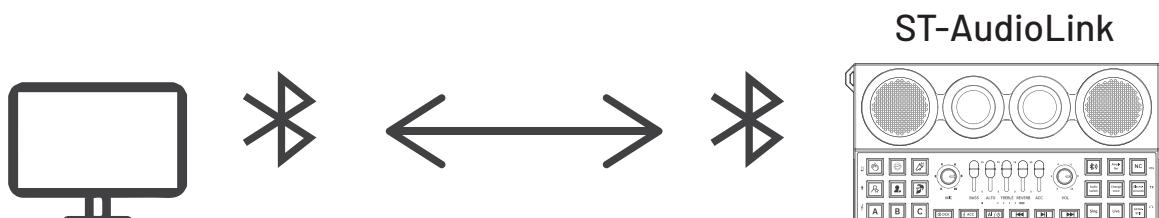

الخطوة ٣: حدد أغنية من قائمة التلفزيون، وقم بتنشيط الميكروفون وابداً في الغناء.

الميكروفون

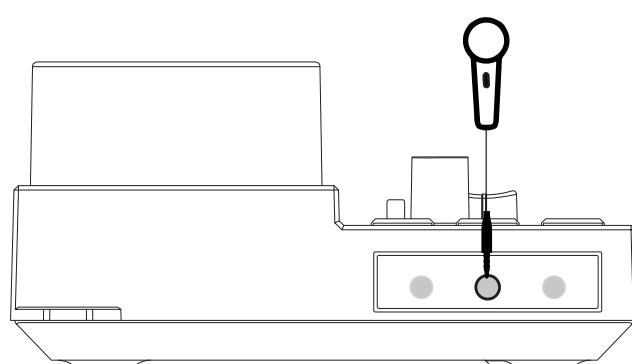

١. لا يضيء مصباح المؤشر بعد بدء التشغيل
الحل: تأكد من أن طاقة الصوت كافية أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة ٥ فولت / أمبير للشحن. مدة الشحن النموذجية حوالي ٤-٣ ساعات.
٢. لا يصدر الميكروفون أي صوت.
الحل: قد يكون ذلك بسبب انقطاع الطاقة أو إعداد وضع غير صحيح أو مستوى صوت غير مضبوط. يرجى ضبط مستوى صوت الميكروفون والتأكد من أن مؤشر البلوتوث مضاء باستمرار.
٣. الصوت يفتقر إلى صدى الصوت.
الحل: قد يكون مفتاح صدى الصوت مغلقاً. يرجى تنشيط مفتاح صدى الصوت.
٤. الميكروفون صاخب.
الحل: قد يكون ذلك بسبب الضوضاء البيئية أو تداخل الإشارة أو وضعه بالقرب من مكبر الصوت. يرجى ضبط اتجاه الميكروفون.
٥. انقطاع تشغيل البلوتوث.
الحل: قد يكون ذلك بسبب اتصال البلوتوث بعيداً جداً أو وجود عائق بين الهاتف ومكبر الصوت يؤثر على نقل الإشارة. اقترب من الهاتف المتصل لتجاوز العائق.
٦. فشل اتصال البلوتوث.
الحل: قد يكون ذلك بسبب المسافة الكبيرة جداً، أو وجود عائق، أو أنه متصل بالفعل بـ هاتف محمول آخر. حرك الجهاز لتجنب العائق أو افصل الاتصالات الأخرى.
٧. فشل الجهاز في الشحن.
الحل: تأكد من أن الشاحن يعمل بشكل صحيح وأن ضوء المؤشر الأحمر في منفذ الشحن يضيء عند الشحن.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أيٍ من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنسي تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أيٌّ أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me