

PORODO




Porodo
ميكروفون مزدوج مع
AUX, C, Lightning

SKU: PD-2MLAV-BK


نشكرك على اختيار منتجنا.

هذا المنتج عبارة عن ميكروفون لاسلكي ذكي، يمكنه توفير مخرجات تسجيل احترافية. التوصيل والتشغيل، بدون تطبيق. استخدامات متعددة: يمكن استخدامه للبث المباشر وتسجيل الفيديو والمقابلات > التدريس عبر الإنترنت وغيرها.

يتكون الميكروفون اللاسلكي من جزأين، أحدهما جهاز إرسال الميكروفون والآخر جهاز استقبال متعدد الوظائف ٣ في ١. (كما في الصورة أدناه).

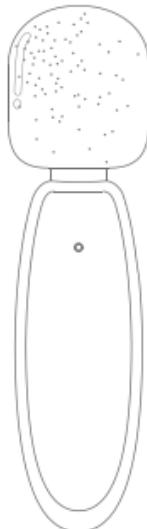


(جهاز إرسال ميكروفون)

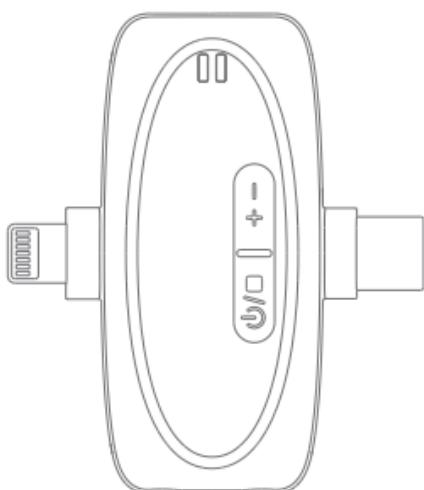

(جهاز استقبال متعدد الوظائف ٣ في ١)


مخطط هيكل المنتج

مخطط تخطيطي لجهاز إرسال الميكروفون

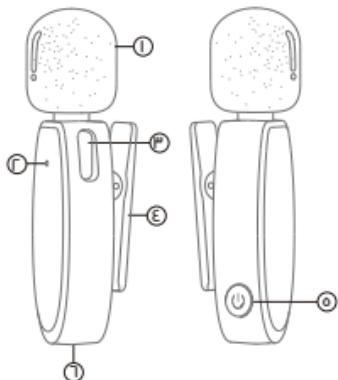

- ① إسفنجية مقاومة للرياح
- ② صوء مؤشر الميكروفون
- ③ منفذ شحن من النوع C للميكروفون
- ④ مشبك الميكروفون
- ⑤ زر الطاقة
- ⑥ مفتاح إعادة ضبط الميكروفون

مخطط تخطيطي لجهاز استقبال في A

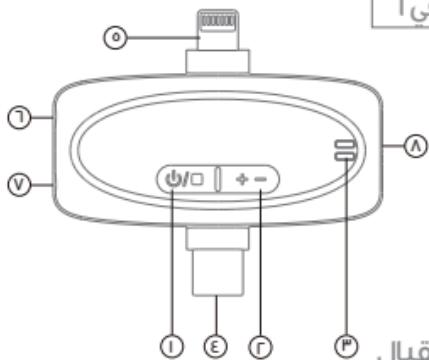


- ① زر الطاقة
- ② زر التحكم في الصوت
- ③ مصباح المؤشر
- ④ جهاز استقبال من النوع C
- ⑤ جهاز استقبال من النوع Lightning
- ⑥ واجهة TRS مقاس .٣.٥ مم
- ⑦ واجهة شاشة مقاس .٣.٥ مم
- ⑧ منفذ شحن من النوع C لجهاز الاستقبال
- ⑨

كيفية استخدام مستقبل Lightning / Type-C


أولاً: قم بتوصيل مستقبل Lightning أو Type-C بمنفذ Lightning في الهاتف المحمول، وسوف يوضع الضوء الأخضر للمستقبل ببطء.




ثانياً: اضغط على زر الطاقة في الميكروفون مرة واحدة، سيتم تشغيله بنجاح عندما يكون الضوء الأخضر مضاءً.

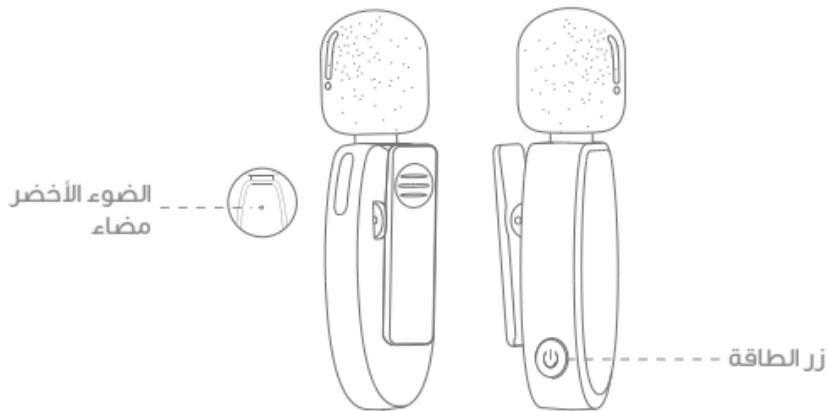

أخيراً: يظل الضوء الأخضر لجهاز الاستقبال مضاءً دائماً، ثم يعمل الميكروفون عند فتح كاميرا الهاتف لإجراء تسجيل فيديو أو فتح تطبيقات البث المباشر لإجراء عرض مباشر

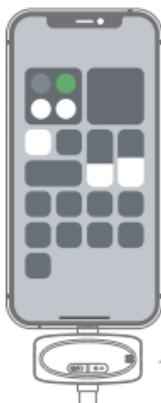


- الضوء الأخضر دائماً مضاء -

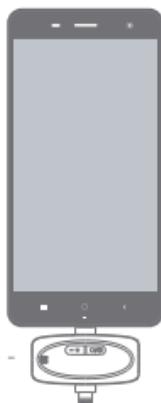


ملاحظة خاصة:

طريقة استخدام رقم ٨، إذا كانت بطارية الهاتف المحمول منخفضة أثناء البث المباشر، فإن مصدر الطاقة الخارجي يشحن الهاتف مباشرةً من خلال منفذ Type-C في جهاز الاستقبال.

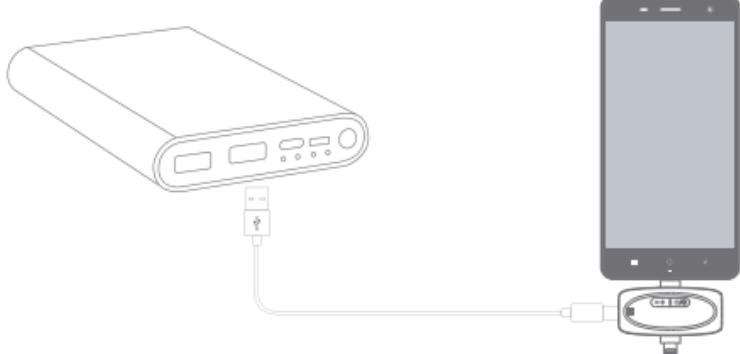


كيفية استخدام جهاز الاستقبال مقاس ٣.٥ مم

الخطوة ١: قم بتوصيل جهاز الاستقبال بالكاميرا باستخدام محول ٣.٥ مم TRS.

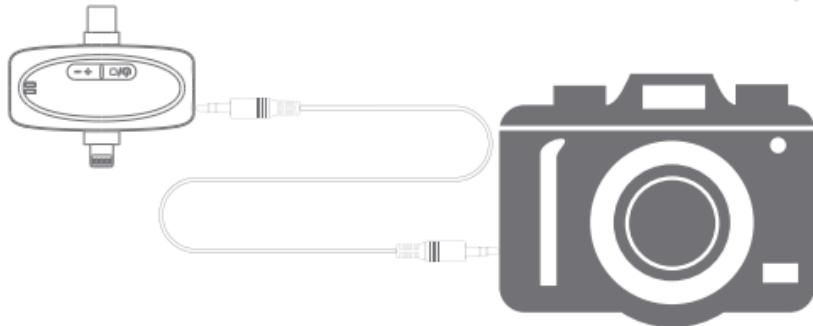

الخطوة ٢: اضغط على زر الطاقة الخاص بالميكروفون وجهاز الاستقبال، ويومض مؤشر الضوء الأخضر ثم يضيء بشكل ثابت عند التوصيل بنجاح.

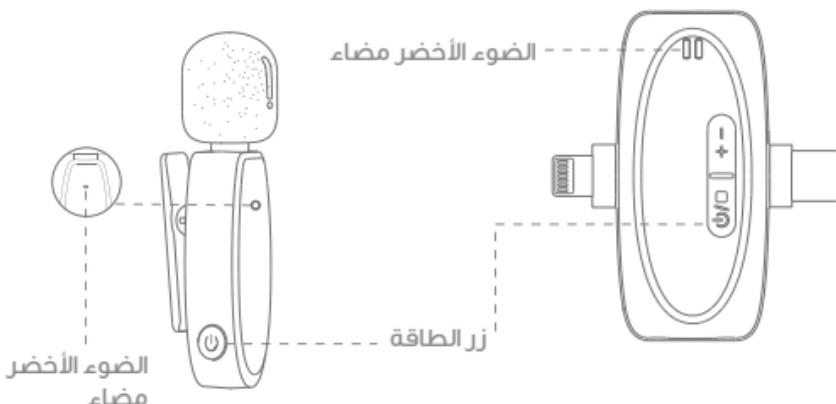

جهاز إرسال الميكروفون

الوظيفة	العمليات	تأثير الضوء
تشغيل الطاقة	الضغط مرة واحدة على زر الطاقة	تأثير الضوء
إيقاف التشغيل	الضغط على زر الطاقة لمدة ٣-٤ ثوان/إيقاف التشغيل تلقائيا بدون اتصال لأكثر من ١ دقائق	الضوء الأخضر مضاء
الشحن	الشحن باستخدام كابل Type-C	الضوء الأخضر مطفأ
البحث عن اقتران	/	الضوء الأحمر مضاء عند الشحن، الضوء الأحمر مطفأ
مقتنن	/	الضوء الأخضر يومض ببطء
إنذار البطارية المنخفضة	البطارية < ٢٠ %	الضوء الأزرق يومض ببطء
كتم الصوت	الضغط مرة واحدة	الضوء الأزرق مضاء دائما
مسح الاقتران	الضغط على مفتاح إعادة الضبط مرتين بسرعة	الضوء الأخضر يومض بسرعة

جهاز استقبال Lightning/Type-C

الوظيفة	العمليات	تأثير الضوء
تشغيل الطاقة	قم بتوسيل الجهاز	يومض الضوء الأخضر
إيقاف التشغيل	قم بإيقاف تشغيل الجهاز	الضوء مطفأ
البحث عن اقتران	/	يومض الضوء الأخضر ببطء
مقتنن	/	الضوء الأخضر مضاء
مسح الاقتران	اضغط ثلاث مرات على زر الطاقة بسرعة خلال اثوان بعد تشغيله	يومض الضوء الأخضر بسرعة
رفع مستوى الصوت وخفضه، التحكم في الحلقة	اضغط مرة واحدة على مفتاح التحكم في مستوى الصوت "+" -"	المستوى ١: يومض الضوء الأحمر مرة واحدة المستوى ٢: يومض الضوء الأحمر مرتين المستوى ٣: يومض الضوء الأحمر ثلاثة مرات

المستوى ١: يومض الضوء الأخضرمرة واحدة	اضغط مرتين على مفتاح "+" للتحكم في مستوى الصوت	مستوى تقليل الضوضاء للتحكم في الحلقة
المستوى ٢: يومض الضوء الأخضر مرتين		
المستوى ٣: يومض الضوء الأخضر ثلاثة مرات		

يحتوي مستوى الصوت على وظيفة ذاكرة، ويتم تعين مستوى الصوت لإيقاف التشغيل الأخير افتراضياً عند تشغيل الطاقة. يحتوي مستوى تقليل الضوضاء على وظيفة ذاكرة، ويتم تعين مستوى تقليل الضوضاء الافتراضي لإيقاف التشغيل الأخير

جهاز استقبال ٣.٥ ملم

تأثير الضوء	العمليات	الوظيفة
يومض الضوء الأخضر	زر الطاقة بلمسة واحدة	تشغيل الطاقة
الضوء مطفأ	اضغط على زر الطاقة لمدة ٣ ثوان	إيقاف التشغيل
يومض الضوء الأخضر ببطء		/ البحث عن اقتران
الضوء الأخضر مضاء		/ اقتران
يومض الضوء الأحمر	البطارية في حالة طاقة منخفضة	حالة الطاقة المنخفضة
يومض الضوء الأخضر بسرعة	اضغط ثلاث مرات على زر الطاقة بسرعة خلال أثوان بعد تشغيله.	مسح الاقتران
المستوى ١: يومض الضوء الأحمر مرة واحدة	اضغط مرة واحدة على مفتاح التحكم في مستوى الصوت "+" - "-"	مراقبة مستوى الصوت للأعلى واسفل والتحكم في الحلقة
المستوى ٢: يومض الضوء الأحمر مرتين		
المستوى ٣: يومض الضوء الأحمر ثلاثة مرات		
المستوى ١: يومض الضوء الأحمر مرة واحدة	اضغط مرتين على مفتاح "+" للتحكم في مستوى الصوت	مستوى تقليل الضوضاء للتحكم في الحلقة
المستوى ٢: يومض الضوء الأحمر مرتين		
المستوى ٣: يومض الضوء الأحمر ثلاثة مرات		

يحتوي مستوى الصوت على وظيفة ذاكرة، ويتم تعين مستوى الصوت لإيقاف التشغيل الأخير افتراضياً عند تشغيل الطاقة. يحتوي مستوى تقليل الضوضاء على وظيفة ذاكرة، ويتم تعين مستوى تقليل الضوضاء الافتراضي لإيقاف التشغيل الأخير

ملحوظة: يمكنك الاستماع إلى الفيديو أو التسجيل فقط بعد فصل جهاز الاستقبال عن الجهاز

قائمة التعبئة

- (١) جهاز إرسال الميكروفون (إصدار ثنائي القناة مع ميكروفونين)
- (٢) جهاز استقبال متعدد الوظائف ٣ في ا٣ (٣) كابل شحن من النوع C
- (٤) دليل المستخدم
- (٥) كابل محول ٣.٥ مم

تحذير السلامة

من أجل تجنب الصدمات الكهربائية وارتفاع درجة الحرارة والحرائق والاشعاع والانفجارات والمخاطر الميكانيكية والاستخدام غير السليم للمنتج قد يتسبب في إصابة شخصية أو تلف الممتلكات، يرجى القراءة بعناية والامتثال للأمور التالية قبل استخدام هذا المنتج:

١. عند استخدام المنتج، يرجى التأكد من أن المعدات المتصلة وطاقة المنتج تتواافقان وأن التعديل المعمق لحجم المعدات لا يتجاوز طاقة المنتج والحجم العالى لفترة طويلة، حتى لا يتسبب في حدوث خلل في المنتج.
٢. إذا تم العثور على خلل في الاستخدام (مثل الدخان والرائحة وما إلى ذلك)، يرجى إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة على الفور وإيقاف تشغيل قابس الطاقة ثم إرسال المنتج إلى الوكيل للإصلاح.
٣. يجب وضع هذا المنتج والملحقات في مكان جاف وجيد التهوية في الداخل، ولا تخزنه لفترة طويلة في بيئة رطبة ومغبرة وتجنب الاقتراب من النار والمطر والماء والاصطدام المفreset والرمي واهتزاز الجهاز وتغطية فتحة التهوية لتجنب إتلاف وظيفته.
٤. يجب أن يتواافق استخدام المنتج مع لوائح السلامة والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تحظر بوضوح استخدامه في هذه الحالة، يرجى عدم استخدام المنتج، حتى لا تسبب في وقوع حوادث.
٥. يرجى عدم تفكيك الجهاز أو تعديله أو إصلاحه بنفسك لتجنب الإصابة الشخصية، وإذا كانت لديك أسئلة أو احتياجات خدمة، يرجى الاتصال بالوكيل المحلي لديك لمتابعة الأمر.

الضمان

تأتي المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقع **Porodo الإلكتروني** أو متجرنا مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا الإلكتروني على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بمعلوماتك. لتنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن تتحقق من طلبك ونقيله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
porodo.net: الموقع الإلكتروني
support@porodo.net: دعم الخدمة
porodo: إنستغرام