




PORODO
LIFESTYLE




Porodo Lifestyle
مضخة المحمولة ذات الأربع وظائف

SKU: PD-LFST041-OG



٢	عرض تخطيطي
٣	دليل مكونات الفوهة
٤	دليل المؤشر
٤	تعليمات الاستخدام
٦	المواصفات
٧	تحذير
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

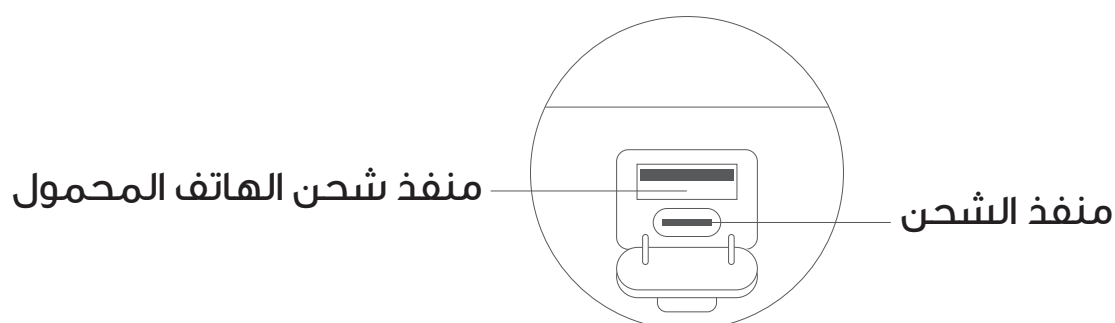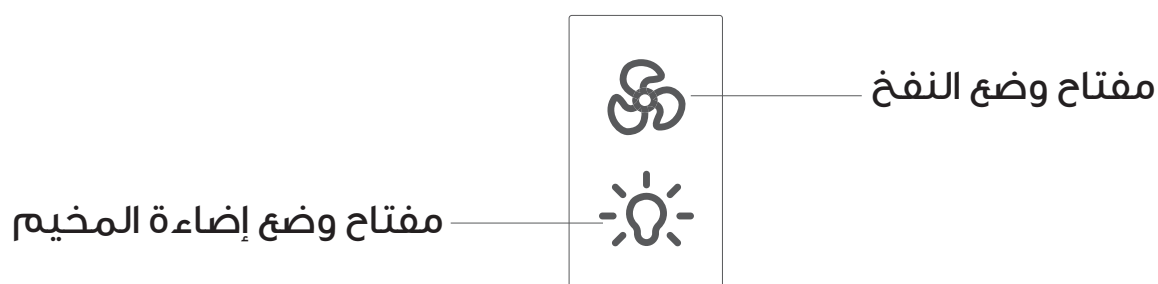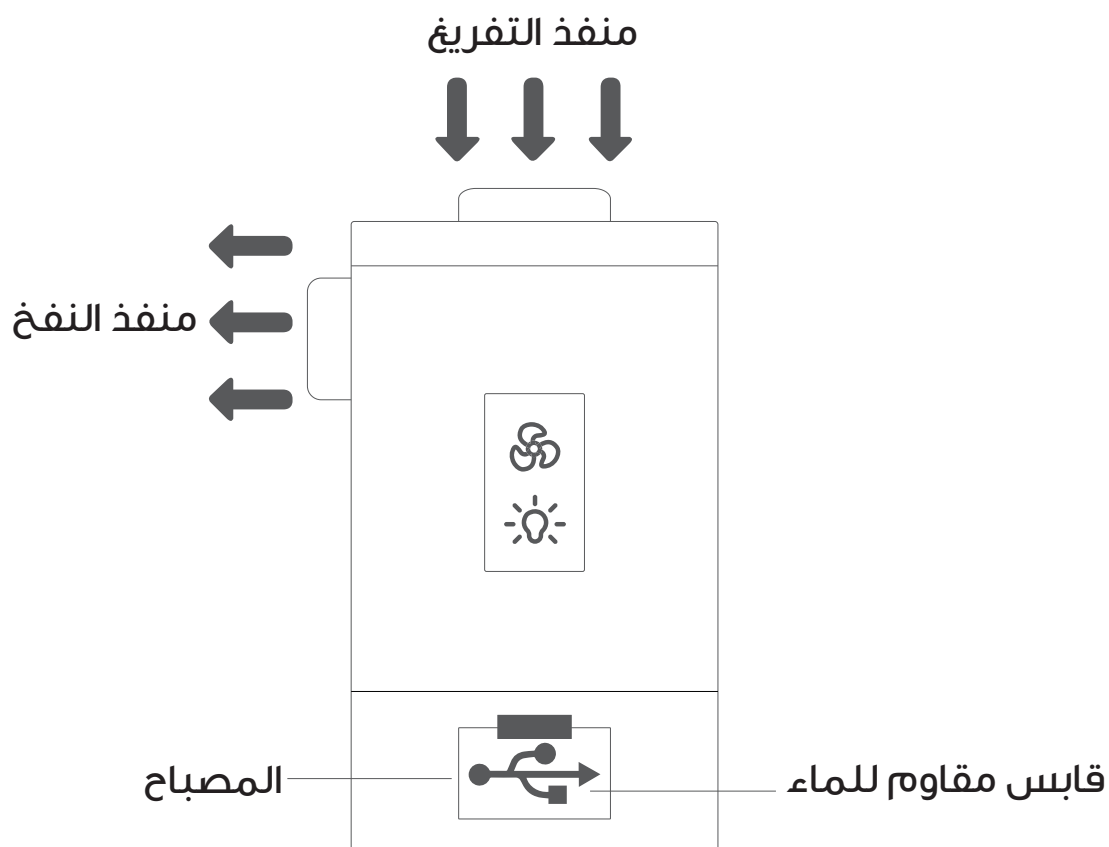

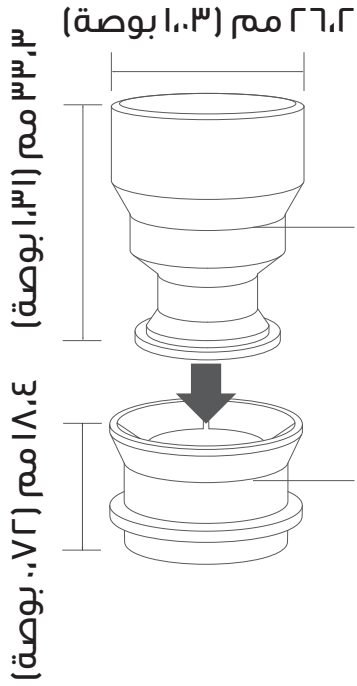


يمكن استخدامها معًا للوسائد القابلة للنفخ.

يمكن استخدامها بشكل منفصل للقوارب القابلة للنفخ.

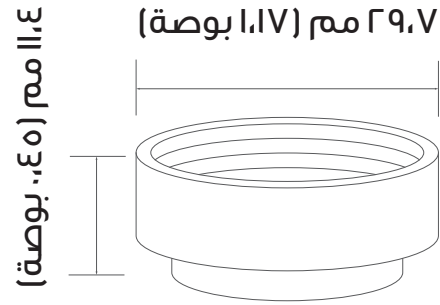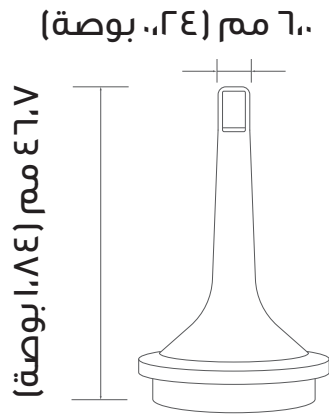


لحقات السباحة والألعاب القابلة للنفخ

لأكياس التخزين المفرغة من الهواء

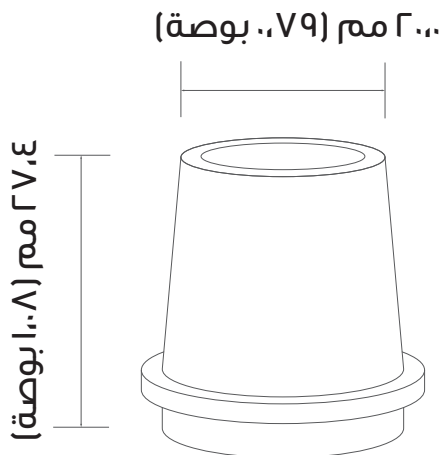


للأسرة والقوارب القابلة للنفخ

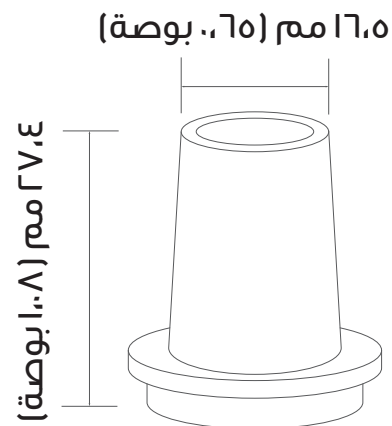

للأسرة والقوارب القابلة للنفخ

ضوء المؤشر الأحمر: الجهاز يعمل ويشير إلى مستوى البطارية من ٩٩٪ إلى ١٠٪.
ضوء المؤشر الأخضر: الجهاز مشحون بالكامل.

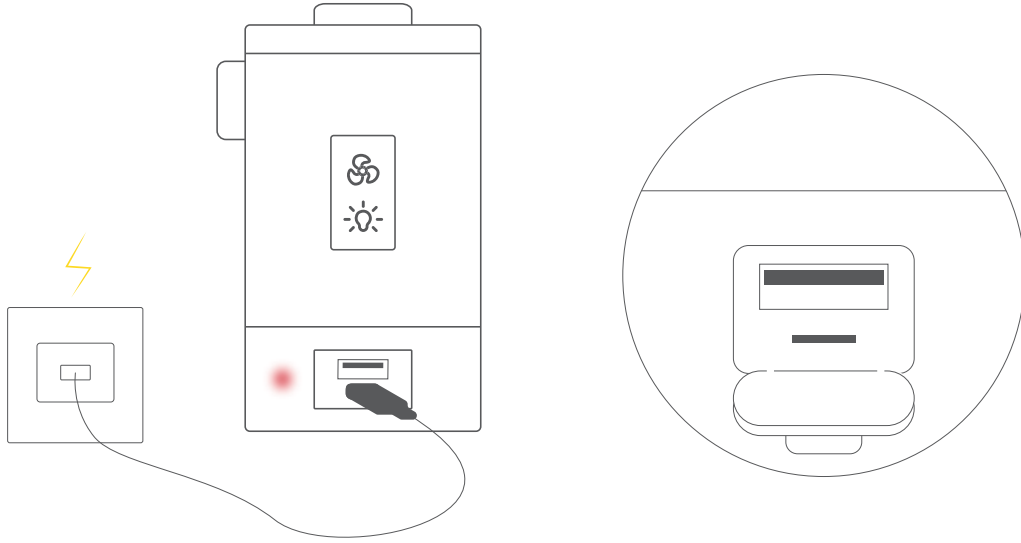


الإدخال: ه فولت = أ أمبير

	←	٩٩٪ - ١٠٪	
	→	١٠٠٪	

تعليمات الاستخدام

[A] وضع النفخ



١. حدد الفوهة التي تناسب منفذ النفخ الخاص بالمنتج بشكل أفضل.
٢. قم بتوصيل الفوهة المحددة بشكل آمن بمنفذ النفخ الخاص بالعنصر.
٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الزر لبدء تشغيل الجهاز.
٤. اضغط مع الاستمرار على الزر للتبديل بين الأوضاع.

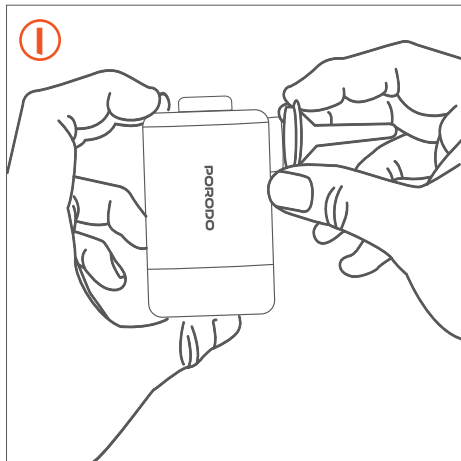



[B] وضع الانكماش



١. حدد الفوهة التي تناسب منفذ الانكماش الخاص بالمنتج بشكل أفضل.
٢. قم بربط الفوهة المحددة بشكل آمن بمنفذ النفخ الخاص بالعنصر.
٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الزر لبدء تشغيل الجهاز.
٤. اضغط مع الاستمرار على الزر للتبديل بين الأوضاع.

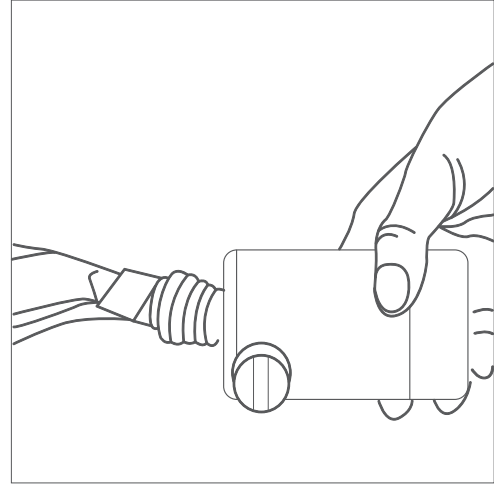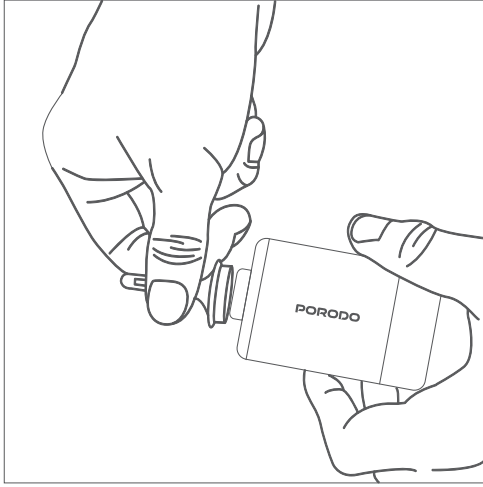

[C] وضع إضاءة المخيم


١. انقر نقرًا مزدوجًا لتنشيط وضع إضاءة المخيم.

٢. اضغط مع الاستمرار لضبط السطوع.

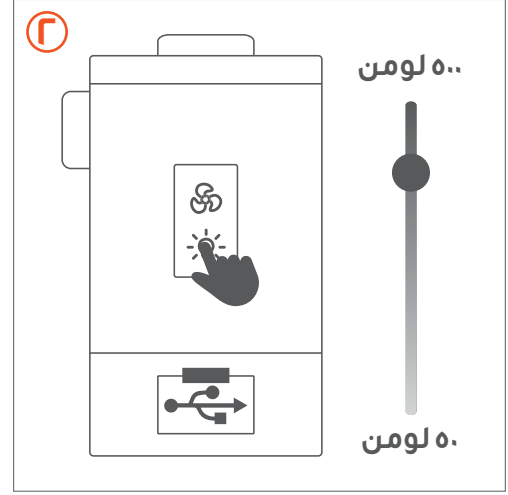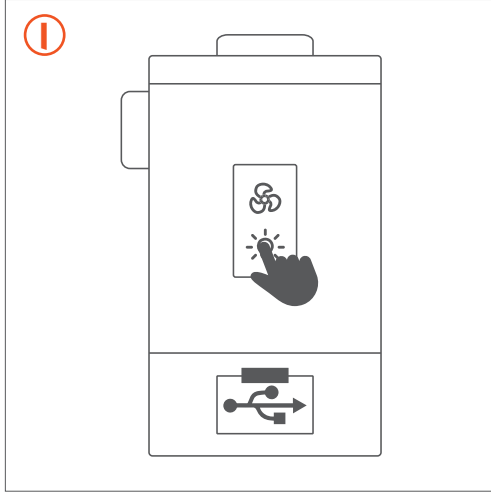

مصدر طاقة الطوارئ

في حالات الطوارئ، قم بتوصيل كابل يو اس بي بالجهاز لشحن هاتفك المحمول.

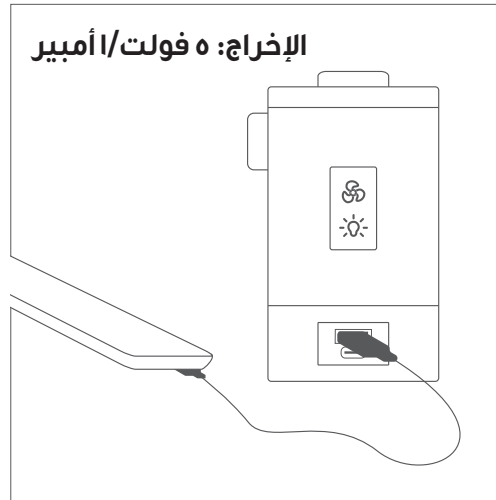

المواصفات

سعة البطارية	٤٨٠٠ مللي أمبير/ساعة / ٣,٧ فولت
الطاقة	٣٠ وات
مخرج USB	٥ فولت/١ أمبير
مدة إعادة الشحن	٦ ساعات

وقت العمل	٤٥-٩٠ دقيقة
الضغط	٢,٥< كيلو باسكال إلى ٤,٥ كيلو باسكال (٠,٥ رطل/ بوصة مربعة إلى ٠,٦٥ رطل/ بوصة مربعة)
سرعة التدفق	١٩٥ لتر/دقيقة إلى ٣٠٠ لتر/دقيقة
التدفق الضوئي	٥٠ لومن-٥٠٠ لومن
وزن المنتج	١٩٠ جرام
حجم المنتج	٦٦x٣٠x٣١ سم
الملحقات	كابل شحن، فوهات x٥، حقيبة تخزين

تحذير

١. لا تقم بتشغيل المنتج بشكل مستمر لأكثر من ١٠ دقائق.
٢. تجنب استخدامه في المطر.
٣. لا تضع هذا المنتج في ظروف شديدة البرودة أو الحرارة أو الرطوبة.
٤. يُحظر استخدام المواد الكيميائية أو المنظفات القوية للتنظيف.
٥. امنع دخول الماء والأجسام الغريبة إلى منافذ النفخ والتفريغ.
٦. لا تدخل أصابعك في منافذ النفخ والتفريغ لهذا المنتج.
٧. تجنب النظر مباشرة إلى منافذ النفخ والتفريغ أثناء التشغيل.
٨. افحص المنتج بحثًا عن أي خلل قبل الاستخدام؛ لا تستخدمه إذا تم اكتشاف أي مشاكل.
٩. توقف عن الاستخدام فورًا إذا أصدر المنتج أصواتًا غير طبيعية أو ارتفعت درجة حرارته.
١٠. يجب أن يكون الأطفال دون سن ١٢ عامًا تحت إشراف شخص بالغ عند استخدام هذا المنتج.
١١. لا يمكن استبدال مصدر الضوء في هذا التركيب. استبدل التركيب بالكامل عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره الافتراضي.
١٢. إذا لاحظت أي تسرب للبطارية أو روائح غير عادية أو تشوهات، فتوقف فورًا عن استخدام المنتج وتخلص منه بأمان.
١٣. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم ويخضع لقيود نقل محددة. يرجى مراجعة العبوة قبل النقل.
١٤. لا تخزن المنتج والبطارية فارغة تمامًا. بطارية ليثيوم أيون يجب إعادة شحن المنتجات مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أثناء التخزين.
١٥. تجنب محاولة إصلاح المنتج أو تعديله. يرجى إحالة المنتج إلى وكلاء الخدمة المحترفين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- في حالة تعطل الجهاز أو عدم تشغيله، اتبع الخطوات التالية:
١. قم بتوصيل الشاحن للتحقق مما إذا كانت البطارية مشحونة.
 ٢. تحقق من عدم وجود ماء أو سوائل أخرى على سطح المضخة.
 ٣. تأكد من عدم تعطل شفرات المروحة أو انسدادها بأجسام غريبة.
 ٤. اضغط على المفتاح بشكل متكرر لاختبار ما إذا كان المنتج يبدأ.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me