




Porodo Soundtec


سماعات الأذن Aqua Beat مع موصل

SKU: PD-STWLEP031


٢	طريقة الارتداء
٢	محتويات الحزمة
٣	تشغيل/إيقاف التشغيل
٣	دليل الاقتران
٤	إدارة المكالمات
٥	المساعد الصوتي
٦	تشغيل الموسيقى
٦	إعادة الاتصال التلقائي
٧	التبديل إلى وضع بطاقة TF
٧	مطالبة صوتية بمستوى البطارية
٧	تبديل وضع التشغيل
٧	إيقاف التشغيل مؤقتًا
٧	البطارية والشحن
٨	إعادة الضبط
٨	المواصفات
٨	التنظيف والصيانة
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

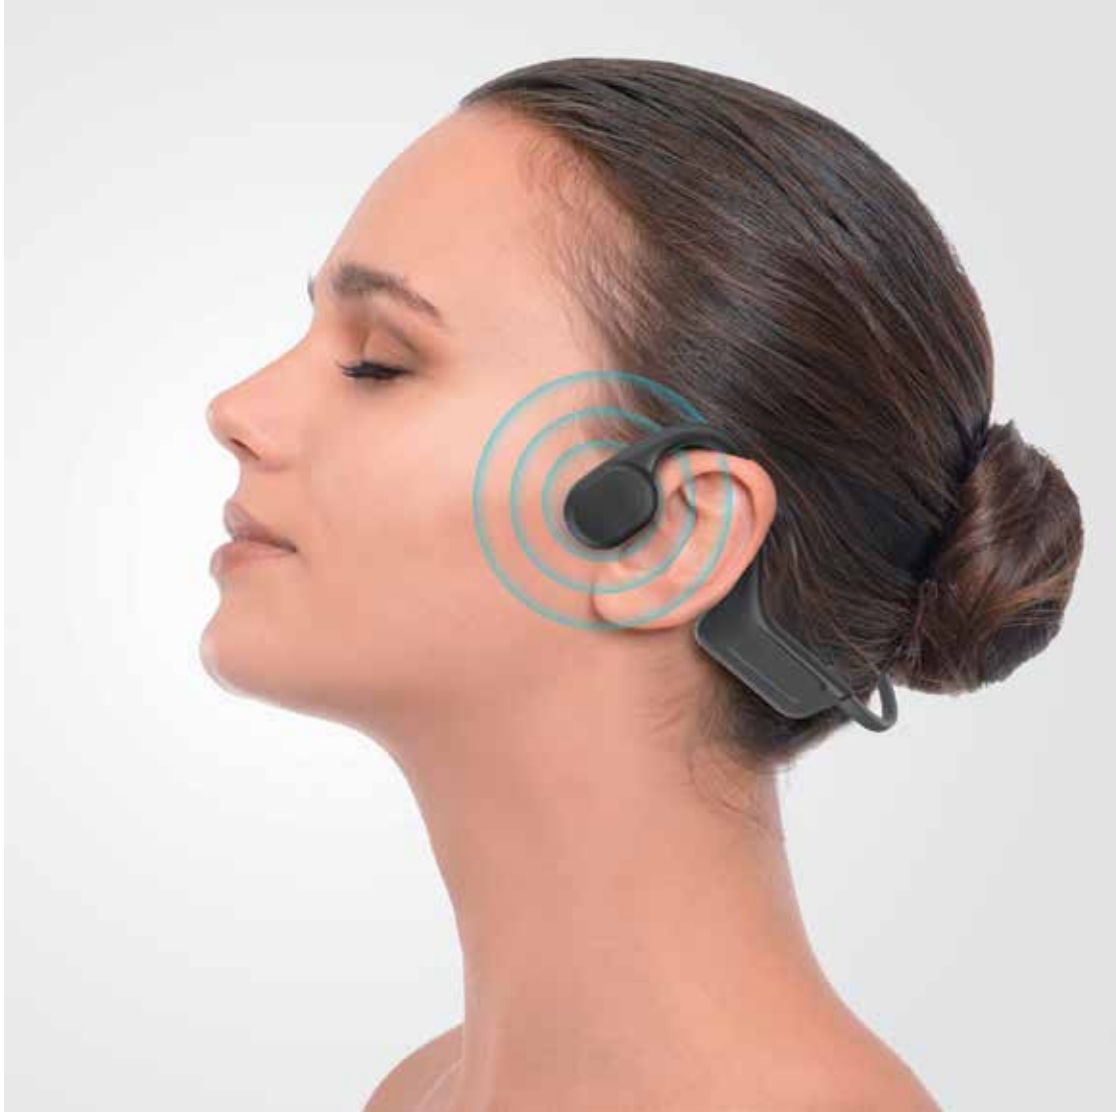


محتويات الحزمة

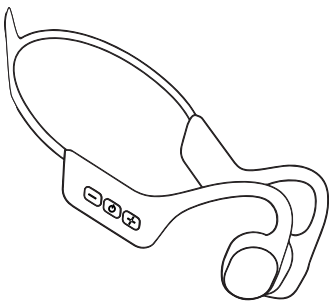

سماعة أذن

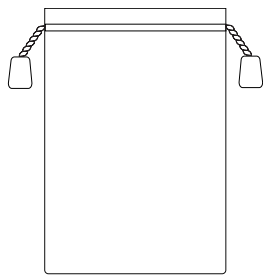


حقيبة تخزين

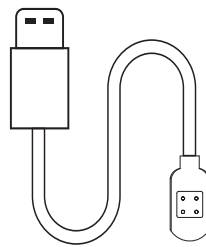

كابل




حزام




سدادات أذن

تشغيل / إيقاف التشغيل

تشغيل: عندما تكون سماعة الرأس مغلقة، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ. سيضيئ ضوء LED الأزرق لمدة ثانية واحدة، وسيتم تشغيل إشارة صوتية.

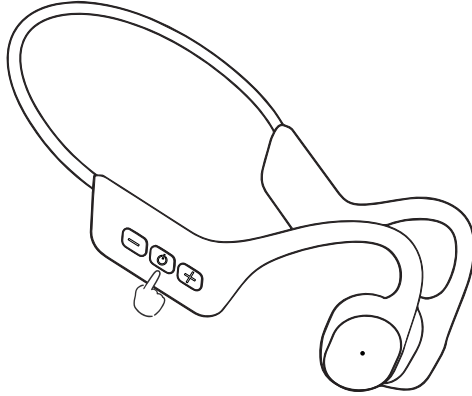


إيقاف التشغيل: عندما تكون سماعة الرأس قيد التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ. سيضيئ ضوء LED الأحمر لمدة ثانية واحدة، مصحوبًا بإشارة صوتية.

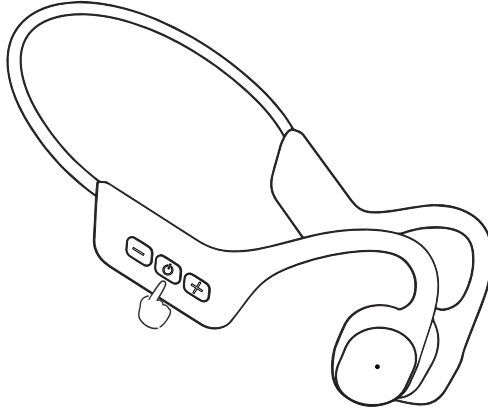

دليل الاقتران

عند إيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ. سيدخل الجهاز تلقائيًا وضع الاقتران عند تشغيله. سيومض مؤشر LED باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب، وستصدر نغمة تنبيه لتأكيد تمكين وضع الاقتران. قم بتنشيط اتصال Bluetooth على جهازك. ابحث عن الجهاز المسمى "PD-STWLEP.31" وقم بالاقتران به.

عند توصيل سماعة الأذن بالجهاز بنجاح، سيظل ضوء LED الأزرق مضاءً لمدة 3 ثوانٍ قبل إيقاف تشغيله، مصحوبًا بمطالبة صوتية.

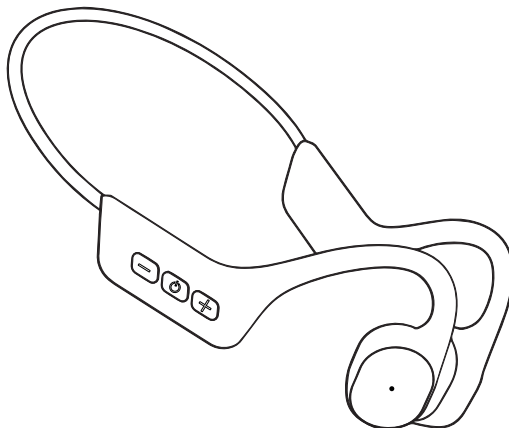


[A] الإغلاق التلقائي

إذا ظلت سماعة الرأس خاملة لأكثر من ٥ دقائق بعد تشغيلها، فسوف يتم إغلاقها تلقائيًا. يتم تعطيل ميزة الإغلاق التلقائي هذه بمجرد توصيلها بجهاز بلوتوث.


[B] إلغاء الاتصال

اضغط على زر التبديل لإنهاء المكالمة قبل أن يرد الطرف الآخر.

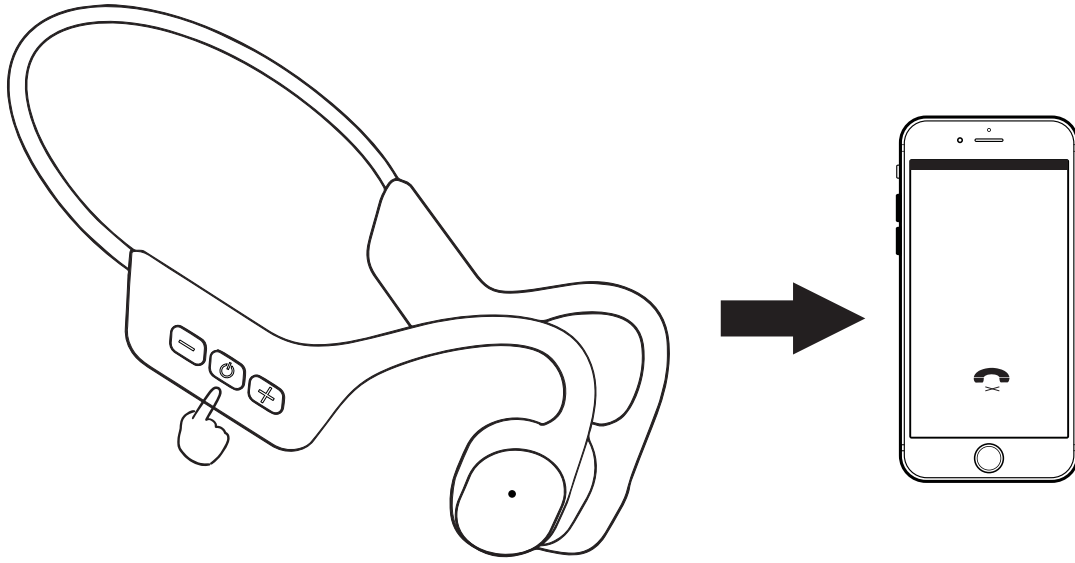


[C] الرد على مكالمة

للرد على مكالمة واردة، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف. للتبديل بين مكالمة بلوتوث ومكالمة هاتفية عادية، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانية واحدة بعد الرد على المكالمة.

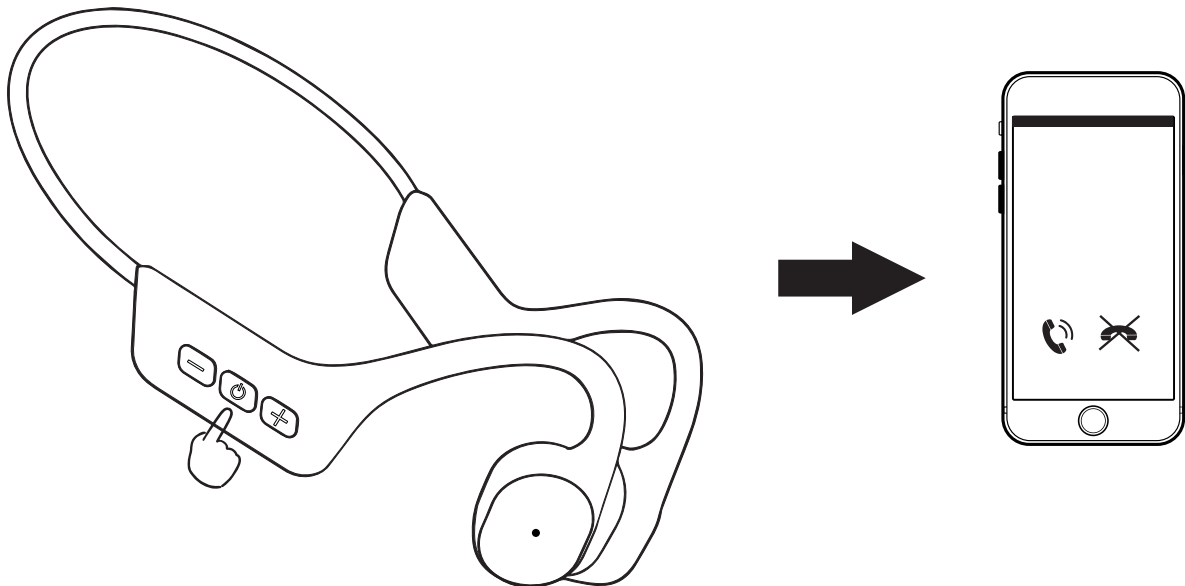


[D] رفض المكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط مع الاستمرار على زر التبديل لمدة ثانية واحدة.

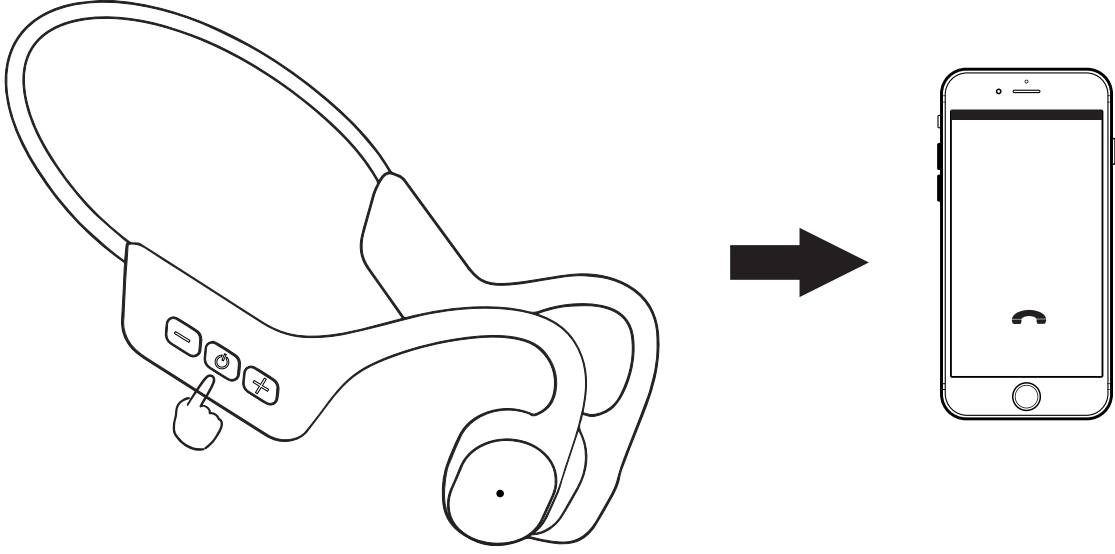


[E] إنهاء مكالمة

لفصل المكالمة، اضغط على زر التبديل عندما تنتهي المحادثة.

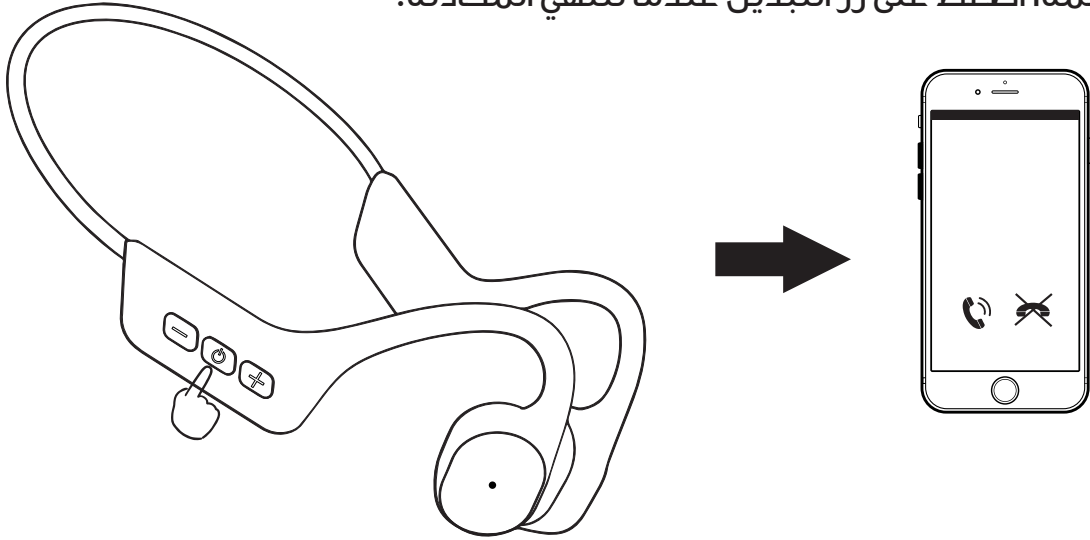


المساعد الصوتي

اضغط على زر الطاقة أربع مرات متتالية سريعة لتمكين وظيفة SIRI.

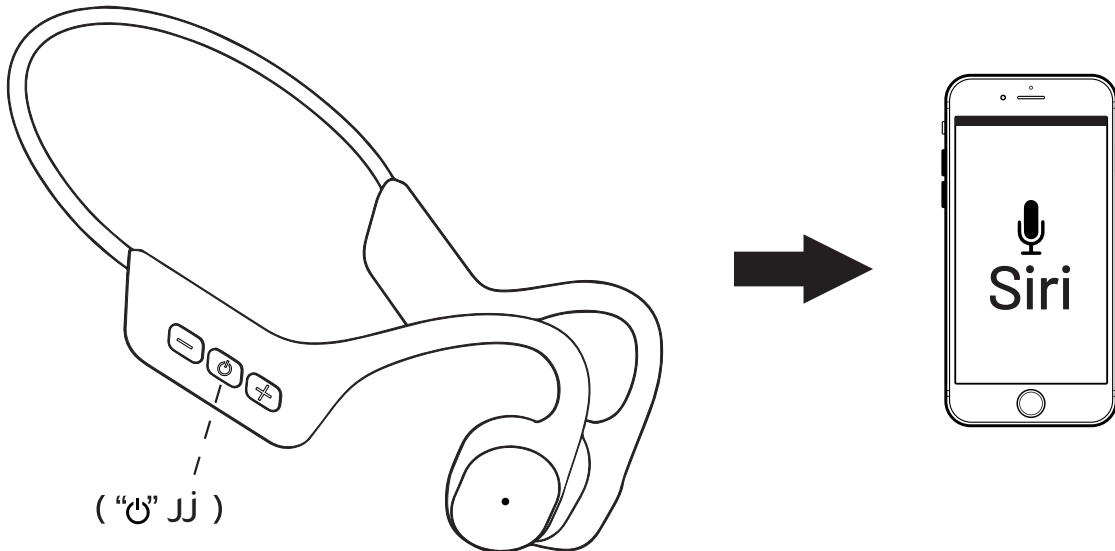


تشغيل الموسيقى

١. لإيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا، اضغط على زر الطاقة مرة واحدة أثناء تشغيل الموسيقى.
٢. لاستئناف التشغيل، اضغط على زر الطاقة مرة أخرى عند إيقاف الموسيقى مؤقتًا.

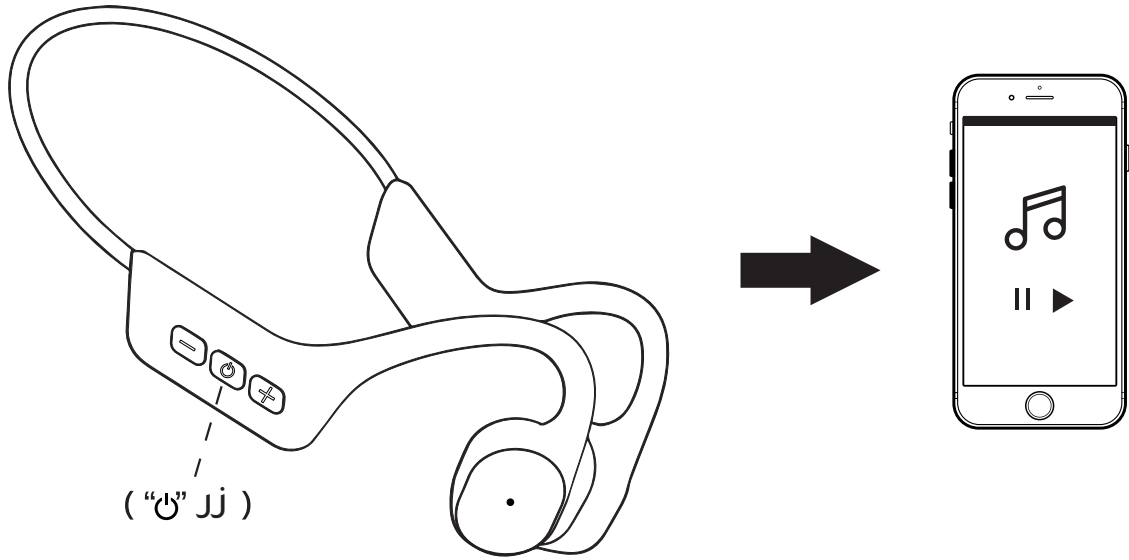

٣. التحكم في مستوى الصوت: اضغط على زر "+" لزيادة مستوى الصوت تدريجيًا، مع كل نقرة ترفعه بنسبة ٦,٧٪. اضغط ١٥ مرة للوصول إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت من الصفر.

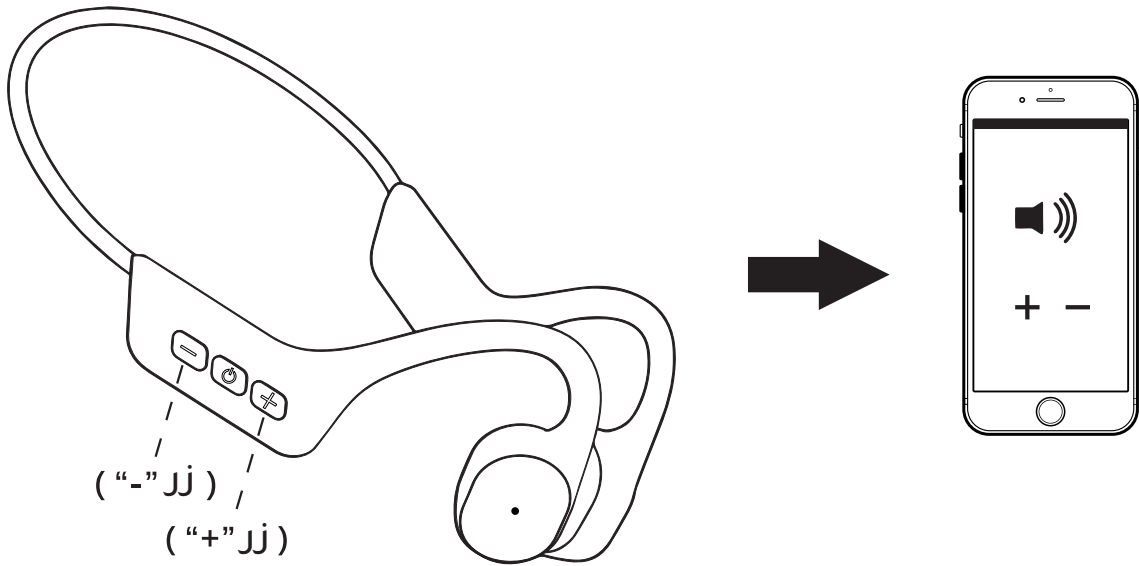

إعادة الاتصال التلقائي

- A. إعادة الاتصال عند بدء التشغيل: يتم إعادة توصيل سماعة الرأس تلقائيًا بالجهاز المقترب الأخير عند تشغيله.
- B. إعادة الاتصال عبر الجهاز المحمول: في حالة الفصل، يمكنك إعادة توصيل سماعة الرأس يدويًا من خلال جهازك المحمول.
- C. إعادة الاتصال بعد الخروج من نطاق اتصال البلوتوث: عندما تخرج سماعة الرأس من نطاق البلوتوث، سيتم إعادة الاتصال تلقائيًا عند العودة إلى النطاق. إذا فشلت إعادة الاتصال، فاضغط على زر التبديل لبدء إعادة الاتصال.

التبديل إلى وضع بطاقة TF

1. أثناء التشغيل، اضغط على زر الطاقة مرتين في تتابع سريع للتبديل إلى وضع بطاقة TF. سيتم سماع المطالبة الصوتية "SD card mode". بمجرد الدخول إلى وضع بطاقة TF، تقوم سماعة الرأس تلقائيًا بتشغيل الموسيقى من بطاقة TF.
2. إذا تم الاتصال عبر البلوتوث، فإن التبديل إلى وضع بطاقة TF سيؤدي إلى فصل البلوتوث عن الجهاز المحمول. للتبديل مرة أخرى إلى وضع البلوتوث، اضغط على زر الطاقة مرتين في تتابع سريع. ستصدر المطالبة الصوتية مطالبة "وضع البلوتوث". إذا تم الاقتران مسبقًا، فسيتم إعادة الاتصال بالبلوتوث تلقائيًا.
3. في وضع بطاقة TF، تذكر سماعة الرأس آخر موضع تشغيل، وتستأنف التشغيل من تلك النقطة.

مطالبة صوتية بمستوى البطارية

في وضعي البلوتوث وبطاقة TF، اضغط على زر الطاقة ثلاث مرات لسماع مستوى البطارية المعلن عنه عبر الصوت.

تبديل وضع التشغيل

في وضع بطاقة TF، يكون إعداد التشغيل الافتراضي هو التشغيل المتسلسل من البداية. للتبديل إلى التشغيل العشوائي، اضغط على زر الطاقة أربع مرات. سيؤدي الضغط على زر الطاقة أربع مرات مرة أخرى إلى العودة إلى تشغيل الأغنية الحالية. يسمح التشغيل المتسلسل بالتكرار، مما يوفر تشغيلًا مستمرًا بالترتيب.

إيقاف التشغيل مؤقتًا

في وضع بطاقة TF عند إيقاف التشغيل مؤقتًا، إذا لم يتم الضغط على زر التشغيل خلال 45 دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا.

البطارية والشحن

1. عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من 10٪، يومض الضوء الأحمر كل 5 ثوانٍ، مصحوبًا بصوت تنبيه بانخفاض مستوى البطارية كل 10 دقائق: "انخفاض مستوى البطارية".
2. لشحن الجهاز، قم بتوصيله بمنفذ شحن USB. أثناء الشحن، يظل الضوء الأحمر مضاءً. بمجرد الشحن الكامل، يضيء الضوء الأزرق. عند فصل كابل الشحن، ينطفئ الضوء. مدة الشحن حوالي ساعتين.
3. عند توصيل كابل الشحن، سيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا وإعادة ضبطها لبدء الشحن.
4. أثناء تشغيل سماعة الرأس، اضغط على زر الطاقة ثلاث مرات للإعلان عن مستوى البطارية الحالي.

إعادة الضبط

لإعادة الضبط إلى إعدادات المصنع، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ١٠ ثوانٍ أثناء إيقاف تشغيل سماعة الرأس. سيتم تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد إعادة الضبط.

المواصفات

سعة البطارية	٢٣٠ مللي أمبير في الساعة
مدة إعادة الشحن	٢ ساعة
مدة التشغيل	٨ ساعات
البلوتوث	٣،٥ فولت
مسافة الإرسال	١٠ أمتار
السائق	١٨ مم، مكبر صوت اهتزازي
الذاكرة	مدمج ٣٢ جيجابايت
مستوى مقاومة الماء	IPX٨
عمق مقاومة الماء	حتى ٢ متر
الوزن	٣٨ جرام

التنظيف والصيانة

١. لا تغمر سماعات الأذن في مياه البحر أو المياه المالحة، حيث أن مكونات الشحن المغناطيسية عرضة للتآكل.
٢. إذا لم يتم استخدامها بشكل متكرر، اشحن الجهاز مرة واحدة على الأقل شهريًا.
٣. يحظر تفكيك أي أجزاء دون إذن. إذا تم اكتشاف عيب، فتوقف عن الاستخدام على الفور واتصل بمراكز الخدمة المتخصصة.
٤. بعد ممارسة الرياضة، امسح على الفور أي رطوبة من سماعات الأذن، وخاصة مغناطيسات الشحن، لمنع التآكل الناتج عن العرق والمياه المالحة.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**