

PORODO LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

منفضة هواء ومكنسة
كهربائية ثنائية الوضع

SKU: PD-LFST042

٢	احتياطات السلامة
٢	المواصفات
٣	عرض تخطيطي
٣	الملحقات
٤	تعليمات التجميع
٤	وضع تجمع الغبار
٤	وضع النفخ
٥	وضع الاستخراج
٥	تعليمات الاستخدام
٥	التشغيل / الإيقاف
٦	التفكيك والتنظيف
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	تعليمات حماية البيئة
٨	التخلص من هذا المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.


احتياطات السلامة

١. يرجى قراءة جميع محتويات هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج.
٢. احتفظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٣. احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن. إذا نقلت المنتج إلى طرف ثالث، فتأكد من تضمين الدليل مع الجهاز.
٤. قد يؤدي أي تشغيل غير متوافق مع التعليمات الموجودة في هذا الدليل إلى إصابة خطيرة أو تلف الممتلكات أو إلحاق الضرر بالمنتج.
٥. راجع التعليمات المهمة لسلامتك بعناية لمنع الحوادث أو تلف المنتج.
٦. توخ الحذر أثناء استخدام المنتج لتجنب المخاطر المحتملة.
٧. احتفظ بالمنتج مخزناً بشكل آمن وبعيداً عن متناول الأطفال أو الأفراد الذين قد لا يدركون المخاطر البيئية.
٨. لا تخزن المنتج في مكان مرتفع لتجنب خطر السقوط العرضي.

المواصفات

سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير، ١١ فولت
الحد الأقصى للتيار	٨٠٠ أمبير
وقت إعادة الشحن	٤ ساعات
وقت العمل	٣٠ دقيقة (منخفضة)، ١٨ دقيقة (متوسطة)، ١٢ دقيقة (عالية)
الشحن	النوع C ٥ فولت ١٠ أمبير
مستوى الضوضاء	٧.٥ ديسيبل
صندوق التفريغ	٢٠٠ مل
حجم النفخ	٦٨٠ لتر/دقيقة كحد أقصى
حجم الشفط	٦٨٠ لتر/دقيقة كحد أقصى
ضغط الشفط	١٥ كيلو باسكال كحد أقصى
ضغط النفخ	١٥ كيلو باسكال كحد أقصى
سرعة المروحة	٨٠٠٠ دورة في الدقيقة
درجة حرارة التشغيل	٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية
مادة الشفرة	ألومنيوم
الأبعاد	٦٠,٥ × ٢٠ × ٢١ سم

عرض تخطيطي

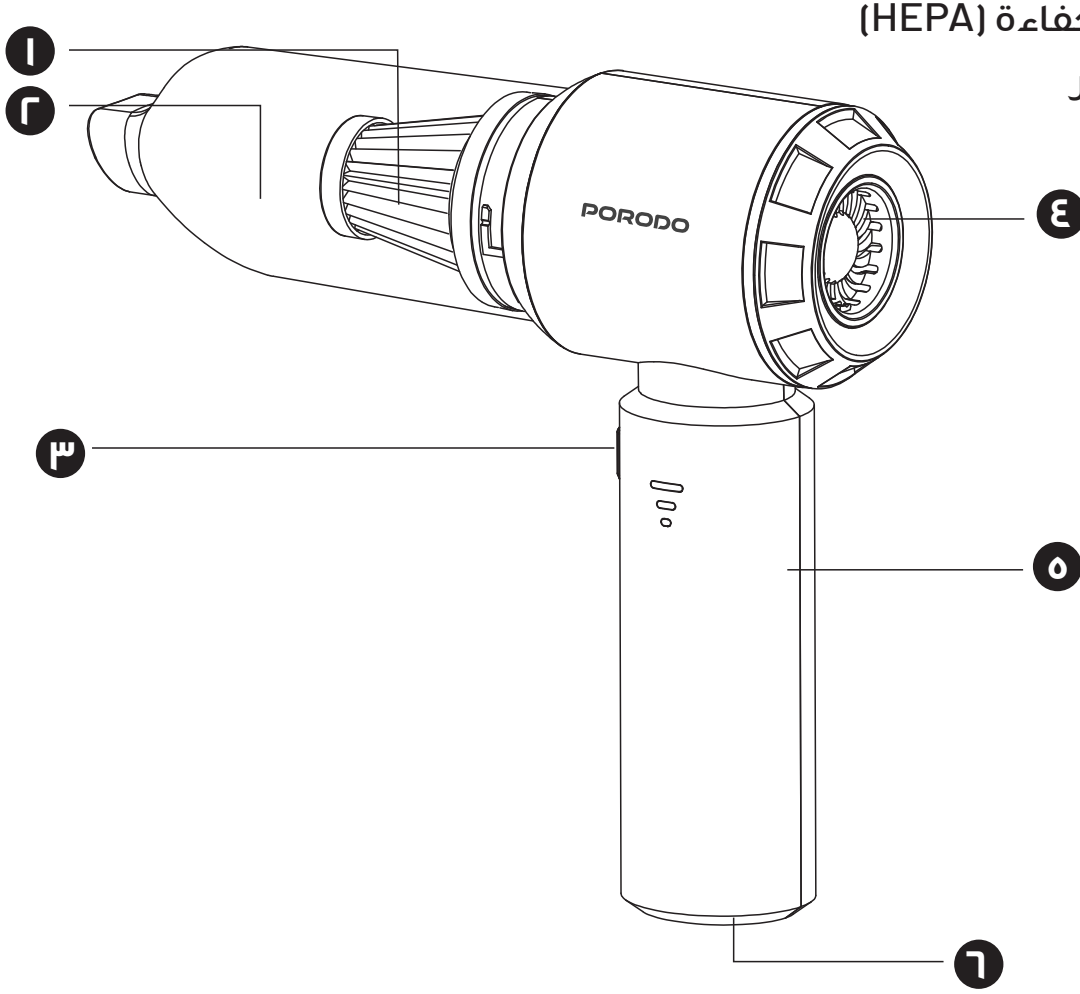

١. فلتر هواء عالي الكفاءة (HEPA)

٢. سلة تجميع الغبار


٣. مفتاح التشغيل

٤. فتحة التهوية

٥. المقبض

٦. شاحن USB

الملحقات

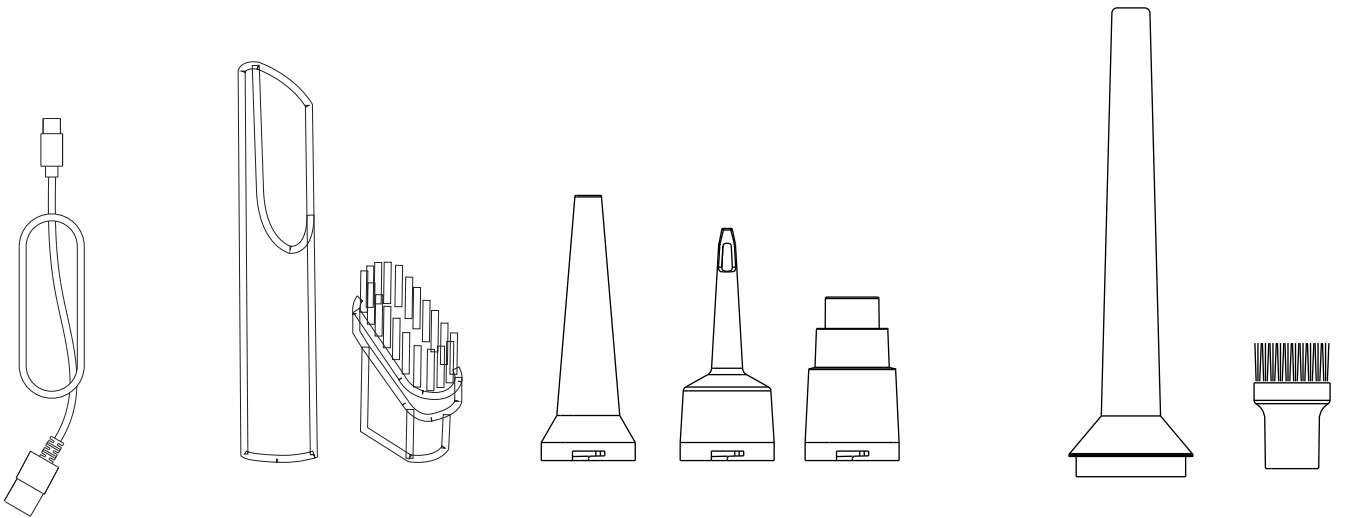


كابل الشحن

فوهة شفط متعددة الوظائف

شفط الهواء والنفخ


تعليمات التجميع

١. قم بتركيب غطاء فلتر HEPA في كوب تجميع الغبار كما هو موضح في الرسم التخطيطي.
٢. قم بتدوير مجموعة كوب تجميع الغبار عكس اتجاه عقارب الساعة، كما هو موضح. سيشير صوت "click" إلى نجاح التركيب.

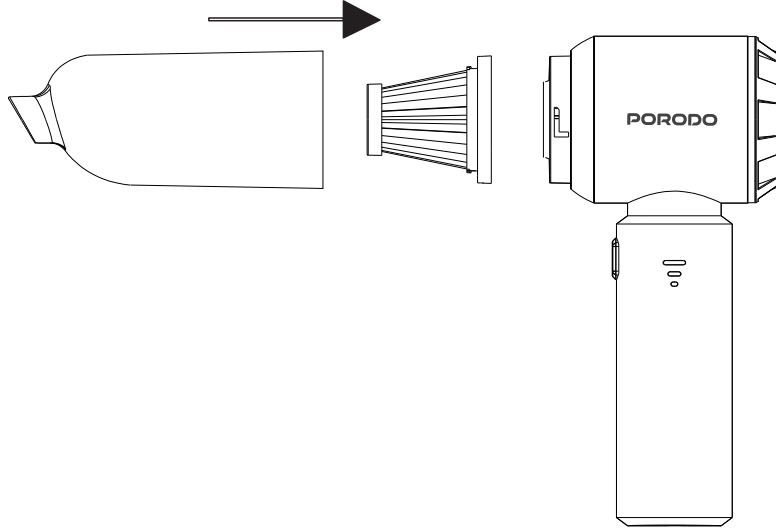


وضع تجميع الغبار

أدخل فوهة الشفط المسطحة ٢ في ١ في منفذ الشفط بالوحدة الرئيسية.

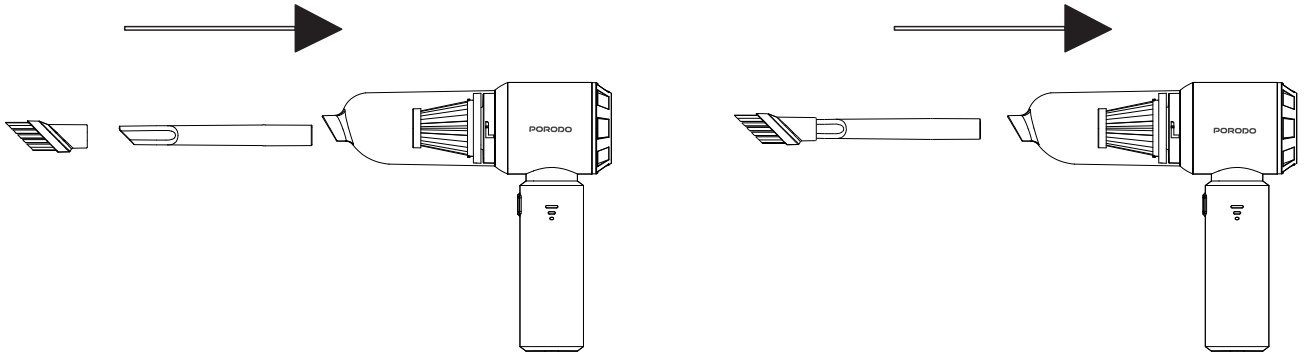


وضع النفخ

قم بتركيب فوهة الهواء على الوحدة الرئيسية، باتجاه السهم كما هو موضح في الرسم التخطيطي.

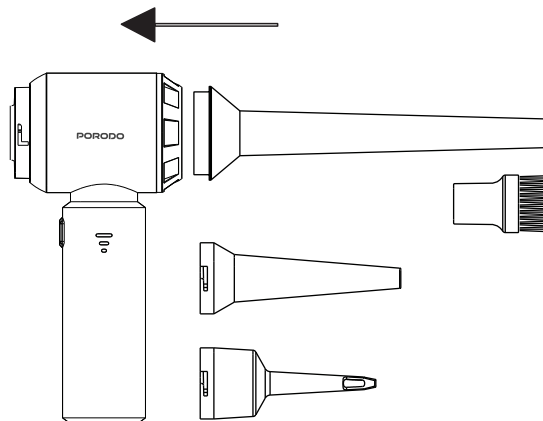

وضع الاستخراج

قم بتركيب فوهة استخراج الهواء على الوحدة الرئيسية، باتباع اتجاه السهم كما هو موضح في الرسم التخطيطي.

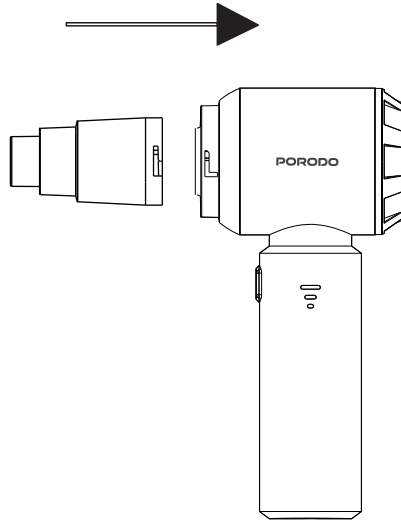

تعليمات الاستخدام

١. اشحن الجهاز باستخدام شاحن محمول. تأكد من تجميع جميع أجزاء المكنسة الكهربائية اللاسلكية بشكل صحيح. تأكد من شحن البطارية بشكل كافٍ لضمان التشغيل العادي.
 ٢. لا تقم بتشغيل الجهاز أثناء الشحن. يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى أن الجهاز قيد الشحن، وسيظل الضوء الأخضر مضاءً عند الشحن الكامل.
 ٣. أدخل كابل الشحن في واجهة USB، وقم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ الشحن.
- تحذير:** لا تقم بتشغيل الجهاز أثناء الشحن. يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى الشحن العادي، وسيظل الضوء الأخضر مضاءً بمجرد الشحن الكامل.


التشغيل / الإيقاف

١] بدء التشغيل

اضغط على زر التبديل لمدة ٣ ثوانٍ لبدء تشغيل الوحدة الرئيسية في وضع العمل القياسي. سيتحول ضوء مؤشر العمل إلى اللون الأخضر ويظل مضاءً.

٢] إيقاف التشغيل

اضغط على زر التبديل لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز.

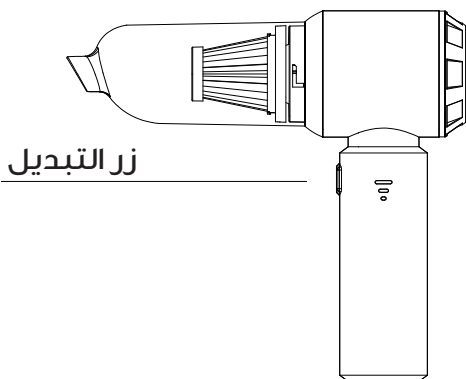


تنبيه:

١. عند استخدام بطارية جديدة أو تخزين بطارية لأول مرة لفترة طويلة، يرجى شحن البطارية بالكامل.

٢. اشحن الجهاز لمدة ٣ ساعات على الأقل قبل الاستخدام الأول.

٣. تأكد من شحن الجهاز بالكامل قبل التخزين لفترة طويلة. إذا دخلت البطارية في حالة استنفاد الطاقة، فلن يتم شحن الجهاز، مما قد يؤثر على التشغيل العادي.

التفكيك والتنظيف




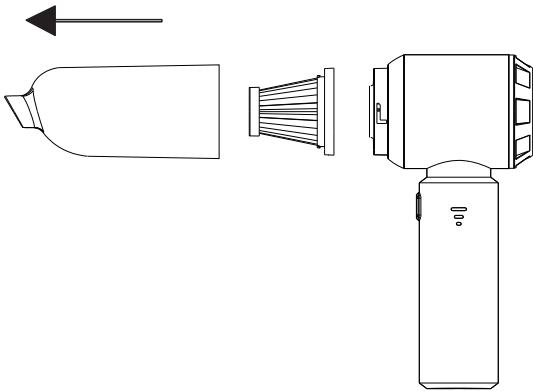


١. قم بتدوير كوب تجميع الغبار في الاتجاه الموضح في الرسم التخطيطي وقم بإزالته من الوحدة الرئيسية.

٢. أخرج فلتر HEPA من سلة المهملات وتخلص من النفايات في سلة المهملات.


٣. افصل غطاء فلتر HEPA عن كوب تجميع الغبار. نظف غطاء فلتر HEPA بفرشاة. يمكن غسل كوب تجميع الغبار وتجفيفه قبل إعادة استخدامه.

٤. لإعادة تركيب سلة المهملات، ضع فلتر HEPA مرة أخرى في سلة المهملات، ثم قم بتدويره وشده في الاتجاه المعاكس كما هو موضح في الخطوة ١.

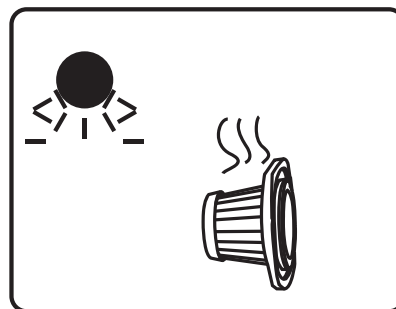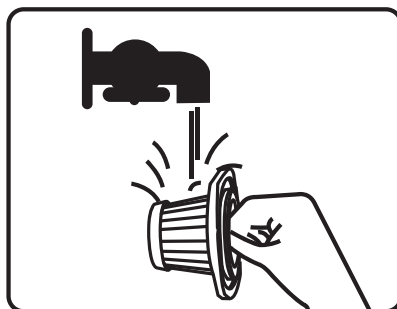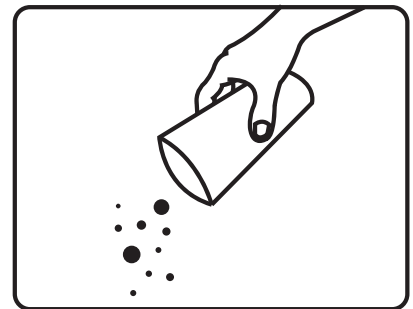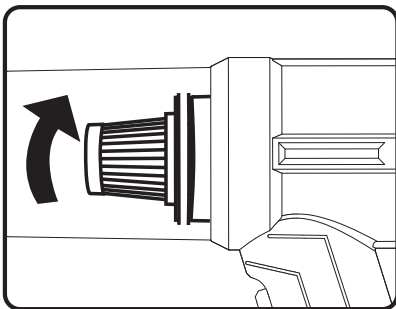

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل.	تيار البطارية غير كافٍ	قم بشحن الجهاز على الفور.
	مفتاح الطاقة الخاص بالجهاز غير نشط	قم بتشغيل مفتاح الطاقة.
لا يمكن شحن الجهاز.	تحقق مما إذا كان المحول ه فولت	استخدم محول ه فولت.
	لوحة الدائرة مكسورة	اتصل بمراكز الخدمة.
تقل قوة الشفط.	شاشة الفلتر أو غطاء الفلتر مسدود	قم بتنظيف وعاء تجميع الغبار بانتظام.
	البطارية منخفضة	قم بشحن الجهاز على الفور.
	منفذ الشفط الخاص بالجهاز مسدود	قم بتنظيف منفذ الشفط.
يصدر ضوضاء مفرطة.	كوب جمع الغبار ممتلئ	قم بتنظيف وعاء تجميع الغبار.
	منفذ الشفط الخاص بالجهاز مسدود	قم بتنظيف منفذ الشفط.
	منفذ الشفط الخاص بالجهاز مسدود	قم بتنظيف شاشة فلتر HEPA.
	لم يتم تركيب مجموعة الفلتر	قم بتركيب مجموعة الفلتر بشكل صحيح.

تعليمات حماية البيئة

مواد خطرة						اسم المكون
(PBDE)	(PBB)	(Cr(VI))	(Cd)	(Hg)	(PB)	
○	○	○	○	○	○	البلاستيك
○	○	○	○	○	×	الآلات الكهربائية
○	○	○	○	○	○	تجميع اللوحة
○	○	○	○	○	○	شاحن من النوع C
○	○	○	○	○	○	أجزاء معدنية
○	○	○	○	○	○	البطارية
○	○	○	○	○	○	أجزاء أخرى
<p>تم إعداد هذا النموذج وفقًا لـ SJ/T 11364.</p> <p>0: يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في جميع المواد المتجانسة للمكون أقل من الحد المحدد في GB/T 27607.</p> <p>X: يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في مادة متجانسة واحدة على الأقل من المكونات يتجاوز الحد المحدد في GB/T 27607.</p> <p>ملاحظة: لا يمكن استبدال المواد الخطرة في بعض مكونات المنتج وفقًا للمستوى الفني الدولي الحالي. تشير مدة الخدمة المحددة للحماية البيئية إلى مدة الخدمة الآمنة التي لن تتسرب خلالها المواد أو العناصر الخطرة في المنتج في ظل ظروف الخدمة العادية.</p>						 <p>المنتج صالح للاستخدام فقط في ظروف العمل المحددة في دليل المستخدم بموجب عمر خدمة الحماية البيئية هذا.</p>

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me