

PORODO



Porodo

ساعة FitPulse Pro الذكية
بشاشة ١.٤٣ بوصة

SKU: PD-LFST170-SL

٢	الوظائف
٣	المواصفات
٤	عمليات الأضرار
٥	تعليمات الشحن
٥	تنزيل التطبيق وتثبيته
٦	تعليمات إقران البلوتوث
٧	احتياطات السلامة
٧	التخلص من هذا المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

الوظائف


١. التحكم في الموسيقى: يمكنك بسهولة إدارة تشغيل الموسيقى مباشرة من ساعتك الذكية دون الحاجة إلى هاتفك.
٢. مراقبة مستوى الأكسجين في الدم: تتبع مستويات تشبع الأكسجين في الدم باستمرار لدعم صحتك ولياقتك البدنية بشكل عام.
٣. مراقبة معدل ضربات القلب: راقب معدل ضربات قلبك في الوقت الفعلي للحفاظ على أقصى كثافة للتمرين ومتابعة صحة القلب والأوعية الدموية.
٤. أوضاع رياضية متعددة: اختر من بين مجموعة متنوعة من الأوضاع الرياضية لتسجيل بيانات تمارينك بدقة عبر مختلف الأنشطة.
٥. تحليل النوم: راقب أنماط نومك تلقائيًا لمساعدتك على تحسين جودة نومك وصحتك العامة.
٦. تتبع النشاط: تتبع خطواتك اليومية والمسافة التي قطعتها والسرعات الحرارية المحروقة للحفاظ على حماسك ونشاطك طوال اليوم.
٧. إشعارات التطبيقات: تلقّ تنبيهات فورية للمكالمات والرسائل وإشعارات التطبيقات مباشرةً على معصمك.
٨. المنبه: اضبط المنبهات لإيقاظك أو تذكيرك بالمهام المهمة باهتزازات خفيفة.
٩. ساعة الإيقاف: استخدم ساعة الإيقاف المدمجة لضبط وقت تمارينك أو فعالياتك أو أي أنشطة أخرى بدقة.
١٠. توقعات الطقس: ابقَ على اطلاع دائم بأحوال الطقس الحالية وتوقعاتها مباشرةً من ساعتك الذكية.
١١. الوصول إلى دليل الهاتف: يمكنك الوصول بسهولة إلى جهات اتصالك المحفوظة لإجراء مكالمات مباشرة من ساعتك الذكية.
١٢. رفع المعصم لتنشيط الشاشة: ما عليك سوى رفع معصمك لتنشيط الشاشة تلقائيًا للوصول السريع والمريح.
١٣. المساعد الصوتي: فعّل المساعد الصوتي على هاتفك لإدارة المهام، والتحكم في الأجهزة الذكية، والحصول على المعلومات دون استخدام اليدين.
١٤. عمر بطارية طويل: استمتع بوقت استخدام طويل مع بطارية عالية السعة مصممة لأداء يدوم طوال اليوم أو لعدة أيام.

علبة الساعة	سبائك ألومنيوم وزنك
حجم الشاشة	شاشة AMOLED ١.٤٣ بوصة
دقة الشاشة	٤٦٦ × ٤٦٦
سعة البطارية	بطارية ٤٠٠ مللي أمبير/ ساعة
ذاكرة فلاش	١٢٨ ميجابايت
إصدار البلوتوث	٥.٢
مدة الشحن	ساعتان
مدة التشغيل	حتى ٧ أيام
مستوى مقاومة الماء	معيار IP٦٨
توافق النظام	أندرويد+٨.٠، iOS+١٠.٠
الوزن الصافي	٤٢ غرام (الساعة)، ٦١ غرام (السوار)
حجم المنتج	٢٦٣ × ٥١.٥ × ٥٢.٧ مم
رقم الموديل	LFSIV٠

١. اضغط باستمرار على الزر لمدة ٥ ثوانٍ لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
٢. ضغطة سريعة على الزر تُخرج الشاشة من وضع السكون.
٣. ضغطة سريعة تُنقلك إلى شاشة القائمة الرئيسية.

وظائف الشاشة


لتغيير واجهة الساعة، اضغط مع الاستمرار على الشاشة الرئيسية لمدة ٣ ثوانٍ للوصول إلى التصميم المتاح واختيارها.

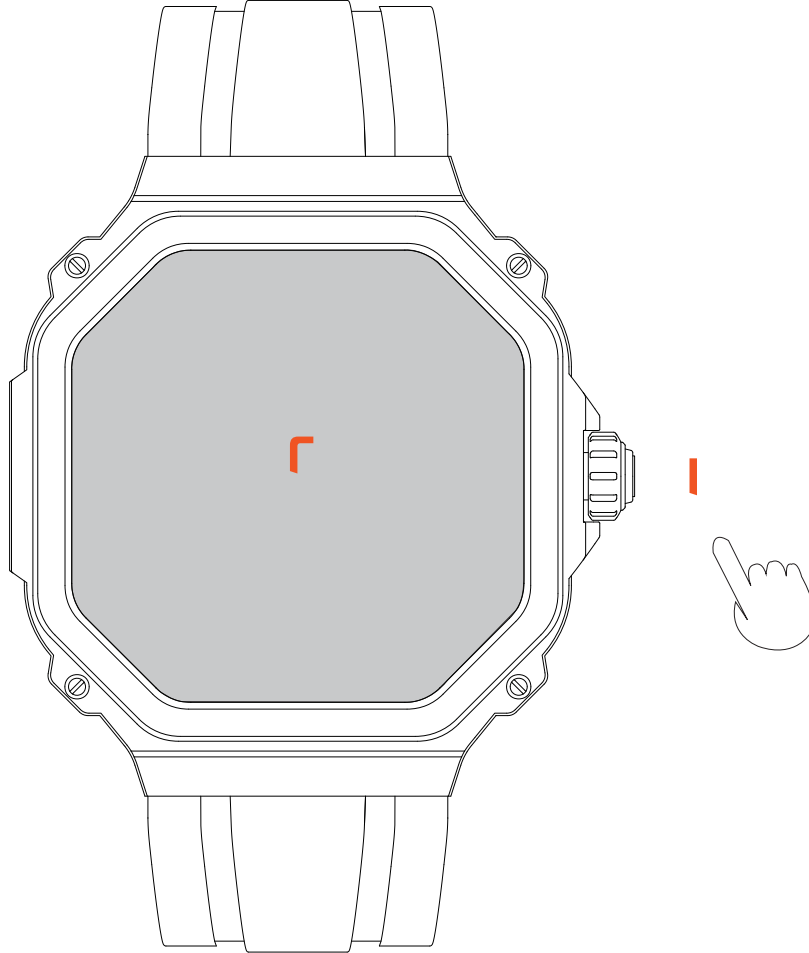

ملاحظة: للحصول على أفضل أداء، أبقِ هاتفك قريبًا من ساعتك دائمًا. في حال انقطاع اتصال ساعتك، حدِّث واجهة تطبيق الهاتف المحمول. إذا استمرت المشاكل في الميزات، فألغِ تثبيت التطبيق وأعد تثبيته لاستعادة وظائفه.

تعليمات الشحن

١. ثبّت كابل الشحن بالساعة.
٢. بعد التوصيل، ستظهر أيقونة الشحن على الشاشة.
٣. افصل كابل الشحن عن مصدر الطاقة بعد اكتمال شحن الساعة.
٤. في حال عدم استخدام الساعة لفترات طويلة، اشحنها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر للحفاظ على عمر البطارية.

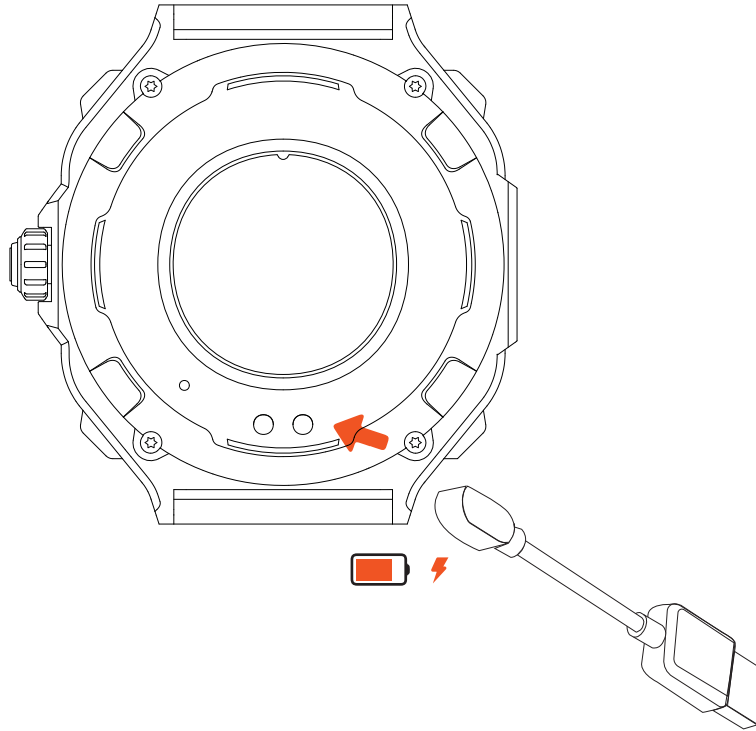


تنزيل التطبيق وتثبيته



١. نزل تطبيق "Dafit" وثبّته عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) بهاتفك الذكي. اختر إصدار البرنامج المناسب لنظام هاتفك.
٢. أو يمكنك البحث عن "Dafit" في متجر تطبيقات الهاتف وتثبيته مباشرةً. التطبيق متوافق مع أجهزة iOS و Android التي تعمل بالإصدار ١٠.٠ أو أحدث.

تعليمات إقران البلوتوث

١. شغل خاصية البلوتوث على جهازك المحمول.
٢. شغل تطبيق Dafit وانتقل إلى قسم "Devices"، ثم اختر "Add a device".
٣. ابحث عن طراز "PD-LFST170" واختره من قائمة الأجهزة المتاحة.
٤. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران الجهاز. بعد نجاح الإقران، سيظهر إشعار على الشاشة يفيد بنجاح عملية الربط.

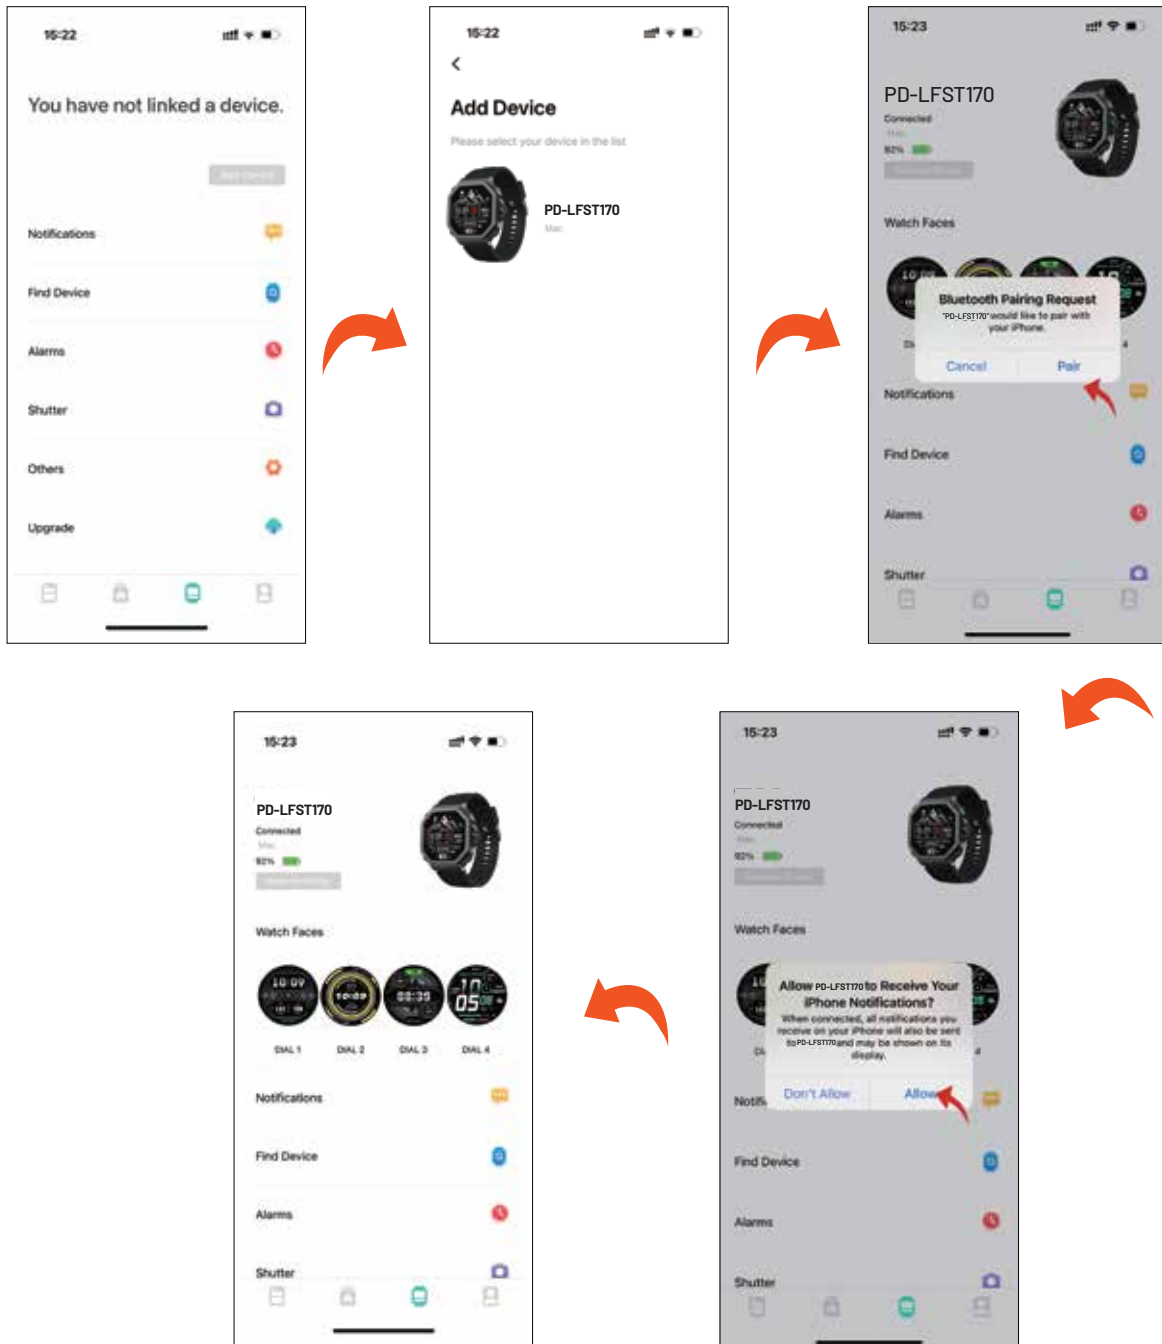

١. لا ترتدي الجهاز أثناء الاستحمام، أو السباحة، أو الغوص، أو استخدام ينابيع المياه الساخنة، أو جلسات الساونا، لتجنب تلفها بالماء.
٢. حافظ على جفاف المعدات والملحقات لتجنب تراكم الأوساخ والبكتيريا.
٣. لا تستخدم فرن الميكروويف أو الشاحن لتسخين الجهاز أو تجفيفه. تجنب تعريض الجهاز لدرجات حرارة عالية أو وضعه في مناطق ضعيفة التهوية.
- تجنب الصدمات القوية، والاهتزازات، وأشعة الشمس المباشرة، والحرارة الزائدة، والرطوبة، والاقتراب من اللهب المكشوف.
٤. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. لا تسمح بمضغ أو بلع أي جزء منه. يجب أن يقوم بتفكيك الجهاز متخصصون مؤهلون فقط.
٥. بعد الشحن، افصل كابل الشحن دائمًا عن مصدر الطاقة لمنع حدوث قصر كهربائي في حالة ملامسته للمواد الموصلة.
٦. البيانات الصحية التي يجمعها هذا الجهاز هي للإشارة فقط، ولا يجوز استخدامها للتشخيص أو العلاج الطبي. ٧. قد لا تكون بعض ميزات الساعة، مثل عرض هوية المتصل وإشعارات الرسائل، متوافقة مع جميع طرازات الهواتف الذكية.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**