

PORODO



Porodo

ساعة كرونو ستيل
الذكية بشاشة مقاس ١.٤٣ بوصة

SKU: PD-LFST171-SL

٢	الوظائف
٣	المواصفات
٤	تعليمات التشغيل
٥	تعليمات الشحن
٥	تنزيل التطبيق وثبितه
٦	اقتران البلوتوث
٧	احتياطات السلامة
٧	التخلص من هذا المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

الوظائف

١. التحكم بالموسيقى: تحكم بسهولة في تشغيل الموسيقى على هاتفك الذكي مباشرةً من ساعتك الذكية لتجربة استماع سلسلة.
٢. مراقبة أكسجين الدم: راقب مستويات أكسجين الدم (SpO₂) في الوقت الفعلي لفهم صحتك التنفسية وصحتك العامة بشكل أفضل.
٣. مراقبة معدل ضربات القلب: تتبع معدل ضربات قلبك باستمرار طوال اليوم لتحسين التمارين ومراقبة صحة القلب والأوعية الدموية.
٤. أوضاع رياضية متعددة: اختر من بين مجموعة متنوعة من الأوضاع الرياضية لتسجيل وتحليل أنشطتك الرياضية وأدائك بدقة.
٥. تحليل النوم: تتبع أنماط نومك وحلّلها تلقائيًا للمساعدة في تحسين جودة نومك وعادات الراحة.
٦. متتبع النشاط: راقب خطواتك اليومية، والمسافة المقطوعة، والسرعات الحرارية المحروقة للبقاء نشيطًا وتحقيق أهداف لياقتك.
٧. إشعارات التطبيقات: استقبل إشعارات فورية للمكالمات والرسائل والتطبيقات مباشرةً على ساعتك الذكية دون الحاجة إلى التحقق من هاتفك.
٨. المنبه: اضبط منبهات مخصصة توقظك برفق أو تذكرك بالأحداث المهمة باهتزاز خفيف.
٩. ساعة إيقاف: احسب الوقت المنقضي بدقة أثناء التمارين أو المهام أو الفعاليات باستخدام وظيفة ساعة الإيقاف المدمجة.
١٠. توقعات الطقس: ابقَ على اطلاع دائم بتوقعات وتنبيهات الطقس في الوقت الفعلي، مع إمكانية الوصول إليها بسهولة من معصمك.
١١. الوصول إلى دليل الهاتف: تصفّح جهات الاتصال المخزنة على هاتفك الذكي واتصل بها بسرعة من خلال واجهة ساعتك الذكية.
١٢. ارفع معصمك لتنشيط الشاشة: ما عليك سوى رفع معصمك لتنشيط شاشة الساعة فورًا لعرضها بسهولة دون الحاجة إلى الضغط على أي أزرار.
١٣. المساعد الصوتي: استخدم الأوامر الصوتية لإدارة المهام، أو الحصول على المعلومات، أو التحكم في الأجهزة الذكية دون استخدام اليدين من خلال ساعتك الذكية.
١٤. عمر بطارية طويل: استمتع بأداء بطارية ممتد يدعم أيامًا متعددة من الاستخدام

المواصفات

علبة الساعة	سبيكة زنك
حجم الشاشة	شاشة AMOLED ١,٤٣ بوصة
دقة الشاشة	٤٦٦ × ٤٦٦
سعة البطارية	٤٠٠ مللي أمبير/ساعة
ذاكرة فلاش	١٢٨ ميجابايت
إصدار البلوتوث	٥,٢
مدة الشحن	ساعتان
مدة التشغيل	حتى ٥ أيام
مستوى مقاومة الماء	معيان IP٦٨
توافق النظام	أندرويد ١٠,٠+, iOS ١٠,٠+
الوزن الصافي	٧١ غرام (ساعة)
حجم المنتج	٥٠,٩ × ٢٦٧,٥ × ٥٤,٦ مم
رقم الموديل	LFS1VI

١. زر التشغيل

١.١ اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوانٍ لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.

١.٢ اضغط ضغطة قصيرة لتنشيط الشاشة من وضع السكون.

٢. زر التاج

٢.١ انقر للدخول إلى واجهة القرص الرئيسية؛ أدر التاج للتبديل بين الأقراص المتاحة.

٢.٢ انقر مرة واحدة للوصول إلى القائمة، وأدر التاج للتنقل بين الوظائف، ثم انقر للعودة إلى الشاشة الرئيسية.


٣. زر الوصول السريع

٣.١ انقر للدخول إلى الوضع السريع (الوضع الرياضي افتراضيًا).


٤. شاشة اللمس

٤.١ اضغط مع الاستمرار على الشاشة لمدة ٣ ثوانٍ لفتح قائمة اختيار واجهة الساعة.

ملاحظة: يُرجى التأكد من بقاء هاتفك قريبًا من ساعتك للحفاظ على اتصال مستقر. في حالة انقطاع الاتصال، يُرجى تحديث واجهة تطبيق الهاتف المحمول. إذا لم تعمل بعض الميزات بشكل صحيح، فقم بإلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته.

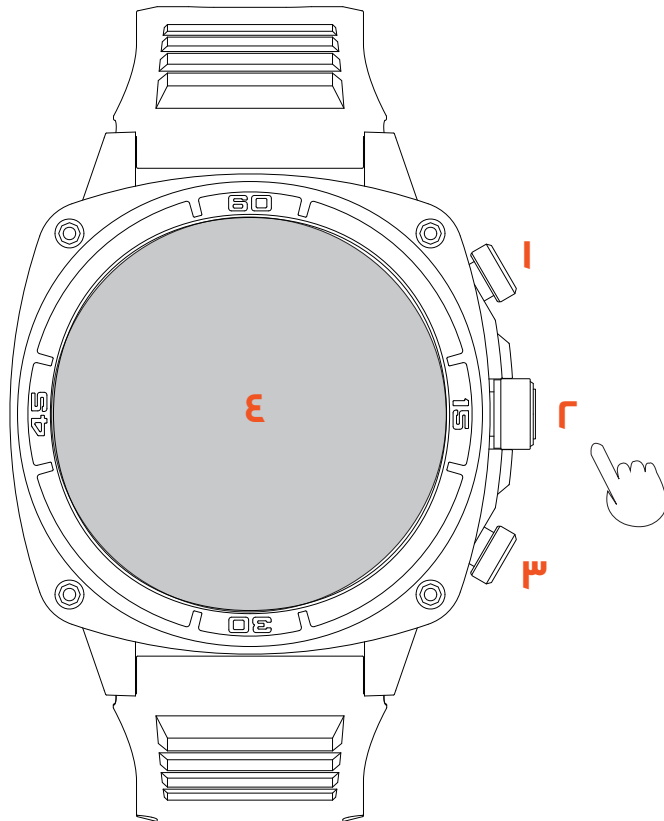

١. ثبّت وصلة الشحن بإحكام في الجزء الخلفي من الساعة.
٢. بمجرد التوصيل، ستظهر أيقونة الشحن على الشاشة للإشارة إلى أن الساعة قيد الشحن.
٣. بعد اكتمال شحن الساعة، يُرجى فصل كابل الشحن عن مصدر الطاقة لمنع الشحن الزائد.
٤. إذا كنت لا تخطط لاستخدام الساعة لفترة طويلة، فتأكد من شحنها مرة واحدة على الأقل كل ٣ أشهر للحفاظ على عمر البطارية.

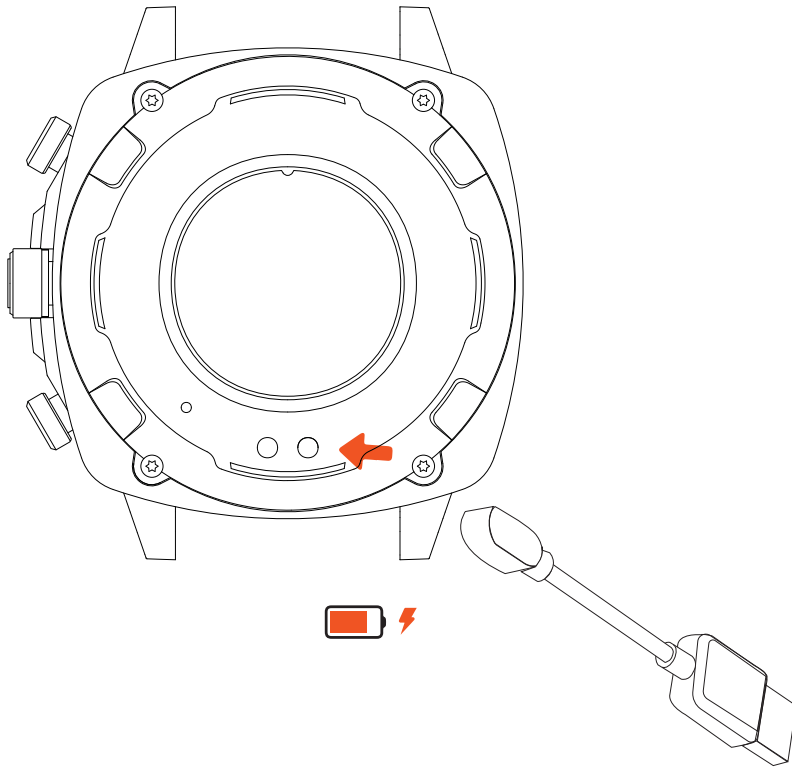


تنزيل التطبيق وتثبيته



١. نزل تطبيق "Dafit" وثبّته عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) بهاتفك الذكي. اختر الإصدار المناسب لنظام هاتفك (iOS أو Android).
٢. أو يمكنك البحث عن "Dafit" في متجر تطبيقات الهاتف وتثبيته مباشرةً. التطبيق متوافق مع أجهزة iOS و Android التي تعمل بالإصدار ١٠.٠ أو أحدث.

١. شغل البلوتوث على جهازك المحمول.
٢. شغل تطبيق Dafit وانتقل إلى "Device" < "Add Device".
٣. ابحث عن طراز "PD-LFSTIVI" وحدده من قائمة الأجهزة المتاحة.
٤. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقران. بمجرد نجاح الإقران، ستظهر رسالة "Binding is successful".
٥. وصل هاتفك وعدّل إعدادات اللغة من الخيارات المناسبة في التطبيق.

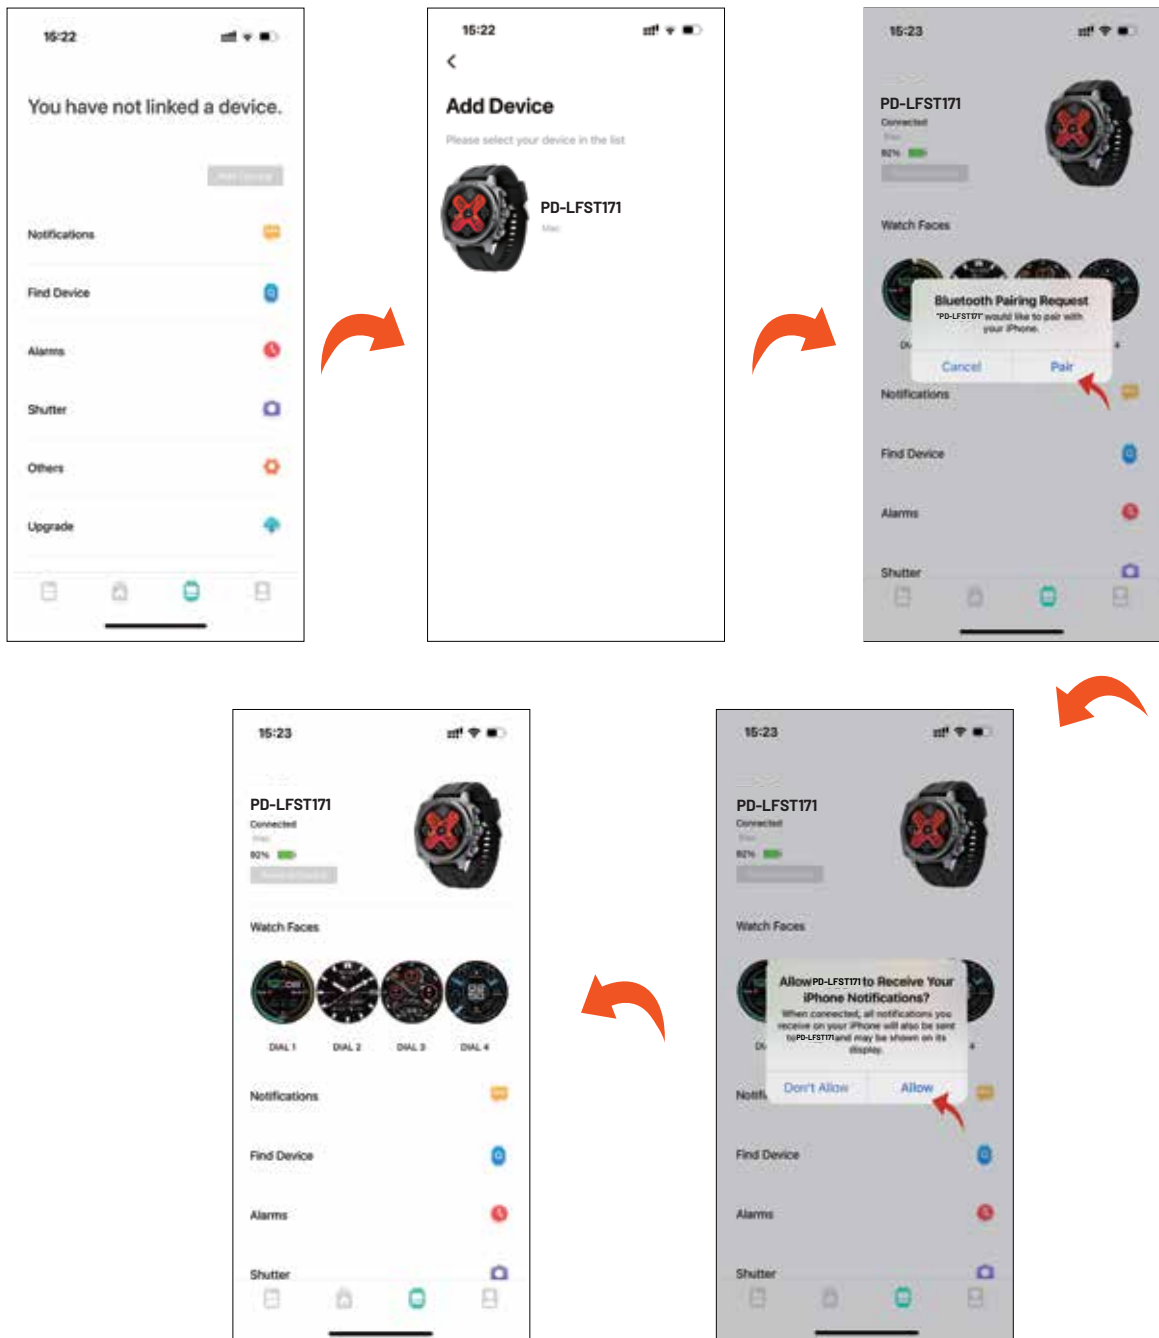

١. لا ترتدي هذا المنتج أثناء الاستحمام، أو السباحة، أو الغوص، أو استخدام ينابيع المياه الساخنة، أو الساونا، أو المشاركة في أي أنشطة مائية أخرى لتجنب تلفها.
٢. حافظ على جفاف الجهاز وملحقاته دائمًا لتجنب تراكم الأوساخ والبكتيريا.
٣. تجنب استخدام فرن الميكروويف أو النفخ لتسخين أو تجفيف الجزء الخارجي للجهاز. لا تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية، أو تضعه في أماكن ضعيفة التهوية. تأكد من عدم تعرض الجهاز لصدمات أو اهتزازات قوية، وتجنب استخدامه في بيئات ذات أشعة شمس شديدة، أو رطوبة عالية، أو بالقرب من اللهب المكشوف.
٤. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات لمنع المضغ أو البلع العرضي. يجب تفكيك الجهاز بواسطة متخصصين مؤهلين فقط.
٥. بعد الشحن، افصل كابل الشحن عن مصدر الطاقة لمنع حدوث قصر كهربائي في حال ملامسته لأجسام موصلة.
٦. جميع البيانات الصحية المقدمة من هذا المنتج هي لأغراض مرجعية فقط، ولا ينبغي استخدامها للتشخيص أو العلاج الطبي.
٧. قد لا تكون بعض ميزات الساعة، مثل عرض معرف المتصل وإشعارات الرسائل، متوافقة مع جميع طرازات الهواتف الذكية.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**