

Porodo Soundtec

سماعات أذن GLIMPSE مع شاشة تعمل باللمس

SKU: PD-STWLEP039

المواصفات	٢
اتصال التطبيق	٢
[A] تنزيل التطبيق	٢
[B] إقران علبة الشحن	٢
[C] إقران سماعات الأذن	٣
نظرة عامة على المنتج	٣
تعليمات الاستخدام	٤
الصفحة الرئيسية الوصف	٦
الضمان	٦
اتصل بنا	٦

نشكرك على اختيار هذا المنتج. لفهم ميزات وقدرات جهازك بشكل كامل، نوصيك بشدة بقراءة هذا الدليل بعناية. تتصل سماعات الرأس الذكية بشكل أساسي بجهازك المحمول

المواصفات

سعة البطارية	٣٠٠ مللي أمبير في الساعة
مدة إعادة الشحن	١,٥ ساعة
مدة التشغيل	٤ ساعات
واجهة الشحن	Type-C
بلوتوث	٥,٤
نطاق الإرسال	١٠ م
اسم البلوتوث	PD-STWLEP.٣٩


اتصال التطبيق

[A] تنزيل التطبيق


ابحث عن "Fere Fit" في متجر التطبيقات أو متجر Google Play لتنزيل التطبيق وتثبيته.

[B] إقران علبة الشحن

1. بمجرد تشغيل علبة الشحن، مرر سريعًا إلى اليمين على الشاشة الرئيسية للعثور على قسم "About Device"، ثم قم بإزالة سماعات الأذن من العلبة.
2. قم بتمكين البلوتوث على جهازك المحمول، وافتح التطبيق، وانقر على أيقونة "+" للبحث عن الجهاز وإضافته. حدد الجهاز لبدء الإقران، واسمح بالإشعارات عند المطالبة بذلك.
3. للاتصال بالبلوتوث الصوتي، انتقل إلى إعدادات البلوتوث في جهازك المحمول، وابحث عن جهاز البلوتوث الصوتي المتصل وحدده بعد التثبيت، يرجى التسجيل وتسجيل الدخول.

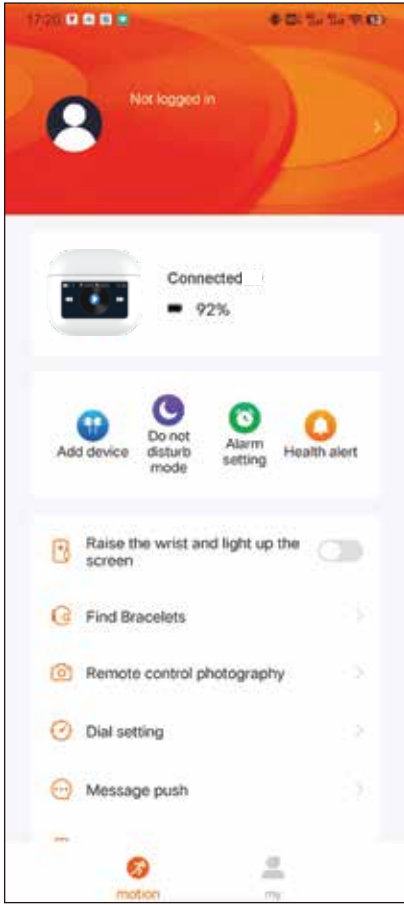

انقر add

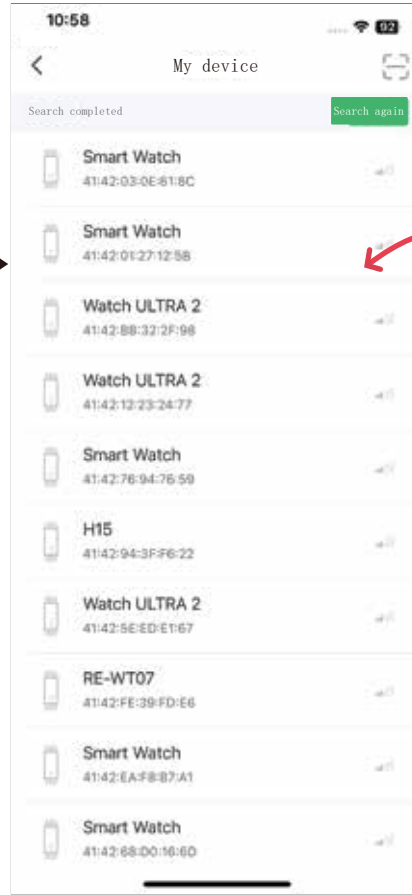


بمجرد توصيل علبة الشحن،
افتح الغطاء العلوي، ولكن
لا تقم بإزالة سماعات الرأس
على الفور. انتظر لمدة ثلاث
ثوانٍ للسماح لسماعات
الرأس بالاتصال تلقائيًا.




[C] إقران سماعات الأذن

١. سيتم إقران سماعات الأذن تلقائيًا عند إزالتها من علبة الشحن.
٢. إذا لم يتم إقران سماعات الأذن بنجاح بعد إزالتها، فقم بإعادتها إلى علبة الشحن، ثم أغلق الغطاء، ثم افتحه مرة أخرى واضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوانٍ لبدء الإقران.

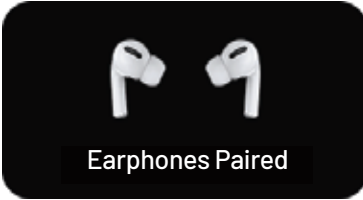

نظرة عامة على المنتج

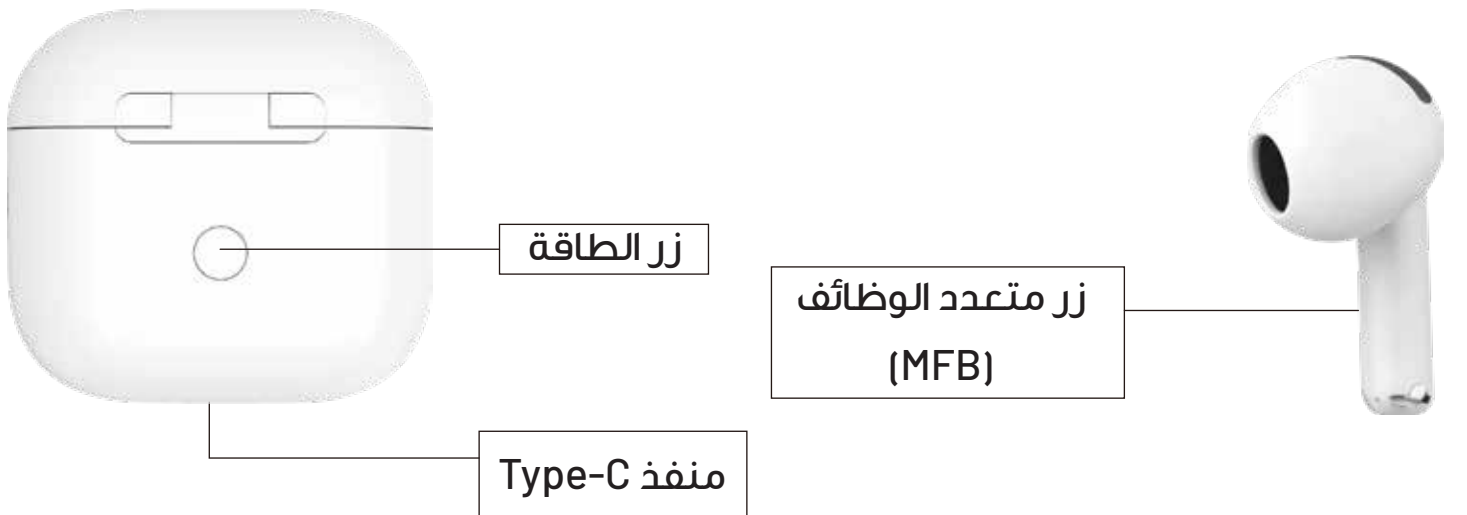

تشغيل / إيقاف مؤقت	اضغط على زر الوظائف المتعددة (MFB) مرة واحدة لتنشيط الوظيفة.
المسار التالي	انقر مرتين على زر الوظائف المتعددة (MFB) الأيمن.
المسار السابق	انقر مرتين على زر الوظائف المتعددة (MFB) الأيسر.
زيادة/ خفض مستوى الصوت	حرك زر الوظائف المتعددة (MFB) لأعلى أو لأسفل.
التشغيل/ الإيقاف المؤقت التلقائي	ارتد سماعات الأذن أو انزعها.
تشغيل الطاقة	قم بتشغيل علبة الشحن يدوياً أو افتح غطاء علبة الشحن وأخرج سماعات الأذن لتشغيلها تلقائياً.
إيقاف التشغيل	ستغلق سماعات الرأس تلقائياً بعد دقيقة واحدة من عدم النشاط دون اتصال بلوتوث.
الاقتران التلقائي	تقترن سماعات الأذن تلقائياً بعلبة الشحن.
الاقتران اليدوي	افتح الغطاء واضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ.
تشغيل الطاقة	اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثوانٍ.
إيقاف التشغيل	انتقل إلى "Setting" وحدد "Shut Down" على شاشة العرض.
تشغيل/ إيقاف تشغيل الشاشة	اضغط على زر الطاقة.
العودة إلى الصفحة الرئيسية	اضغط على زر الطاقة.



(L)

● اضغط مرة واحدة

تشغيل / إيقاف مؤقت / الرد على المكالمة / إنهاء

● انقر مرتين

قم بتشغيل المسار السابق.

■ حرك لأعلى ولأسفل

قم بزيادة أو خفض مستوى الصوت.



(R)

● اضغط مرة واحدة على

تشغيل / إيقاف مؤقت / الرد على المكالمة / إنهاء

● انقر مرتين


تشغيل المسار التالي.

■ حرك لأعلى ولأسفل

قم بزيادة أو خفض مستوى الصوت.

[A] التشغيل لأول مرة


اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز. ثم حدد اللغة المفضلة لديك وامسح رمز الاستجابة السريعة للتطبيق أو ابحث عن الجهاز المتصل.

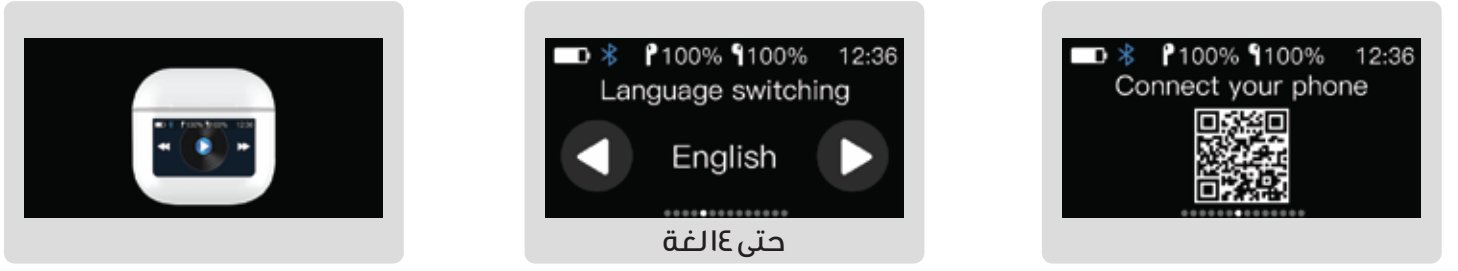

→
(يتم التشغيل تلقائيًا بعد
٣ ثوانٍ من الضغط على الزر)

[B] اختيار الخلفية


يمكنك اختيار خلفية شاشة قفل منفصلة وخلفية خلفية.

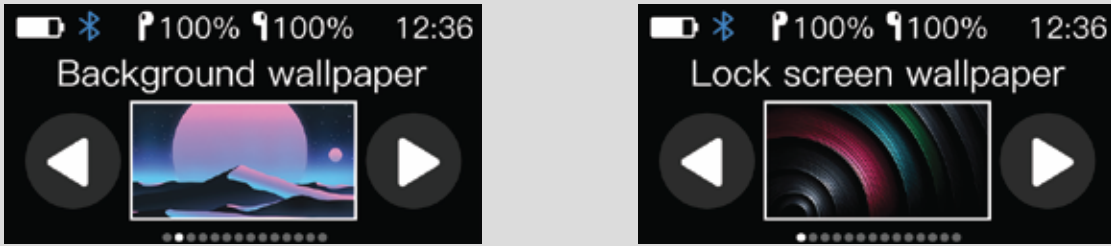


[C] إعدادات إضافية




التحكم في تشغيل الموسيقى

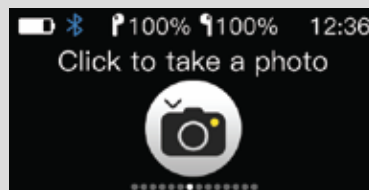


مصراع الكاميرا

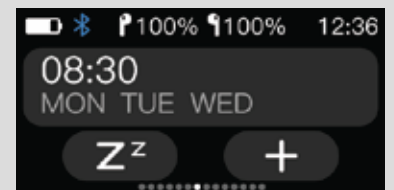


المنبه

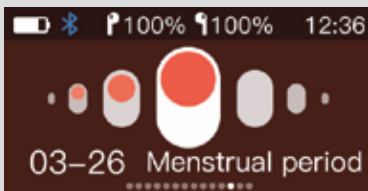

ضبط السطوع

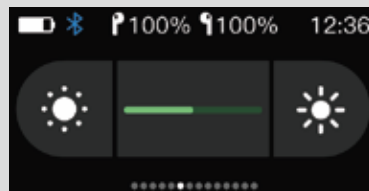

تتبع الدورة

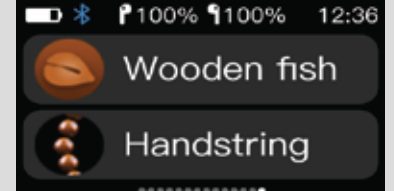

اللعبة



سماعة الأذن خارج علبة الشحن ويتم عرض مستوى البطارية. 100%

سماعة الأذن في علبة الشحن ويتم عرض مستوى البطارية. 100%

مؤشر مستوى بطارية علبة الشحن.

مؤشر حالة اتصال البلوتوث

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me