



Porodo Soundtec

سماعة رأس لاسلكية


ONYX SONIC

SKU: PD-STWLEP053

١	العرض التخطيطي
٢	المواصفات
٣	تعليمات الاستخدام
٤	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٦	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

نظرة عامة على المنتج

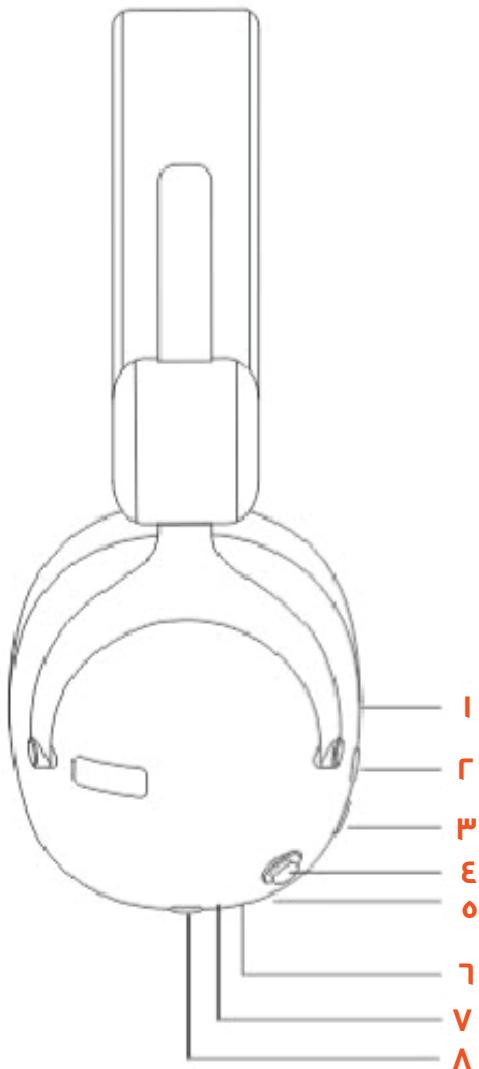

١. منفذ بطاقة TF
٢. مفتاح معادل الصوت
٣. مفتاح الوضع (M)
٤. عصا التحكم
٥. مصباح إرشادي
٦. منفذ شحن من النوع C
٧. مقبس صوت Mark Wind مقاس
٨. مقاس ٣,٥ مم

المواصفات

رقم الموديل	PDSTWLEP.٥٣
إصدار البلوتوث	٥,٤
الشريحة	JL ACV.٢٦
مسافة الإرسال	١٠ أمتار

٣٥. مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
من النوع C	واجهة الشحن
٥ فولت/أمبير	المدخل
١٨ ساعة (بمستوى صوت ٧٪)	مدة تشغيل الموسيقى
٢.٣ ساعة	مدة التحدث
ساعتان	مدة الشحن
٤٠٠ مم	حجم وحدة التشغيل

تعليمات الاستخدام

١. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل في عصا التحكم لمدة ٣ ثوانٍ حتى يومنض ضوء LED الأحمر والأزرق بالتناوب.
٢. فُعّل البلوتوث على هاتفك وابحث عن اسم الجهاز.
٣. يتطلب جهاز PD-STWLEP.٥٣ اتصالاً يدوياً في المرة الأولى.
٤. بعد نجاح الاتصال، ستسمع صوت تأكيد.

تعليمات التشغيل	الوظيفة
اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ للتشغيل، أو اضغط مع الاستمرار لمدة ٤ ثوانٍ لإيقاف التشغيل.	مفتاح
اسحب للأسفل لتقليل مستوى الصوت؛ واضغط باستمرار لخفض مستوى الصوت بسرعة.	اسحب للأسفل
اسحب لأعلى لزيادة مستوى الصوت؛ استمر في الضغط لزيادة مستوى الصوت بسرعة.	اسحب للأعلى

اتجه إلى اليمين للانتقال إلى الأغنية التالية.	اسحب لليمين
اتجه إلى اليسار للعودة إلى الأغنية السابقة.	اسحب لليسار
اضغط للتشغيل/الإيقاف المؤقت.	اضغط على المفتاح مرة واحدة
اضغط مرة واحدة لإجراء مكالمة أو لاغلاقها.	اضغط على المفتاح مرتين
اضغط لرفض المكالمة الواردة.	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين
تبديل وضع اللعبة لتشغيله أو إيقاف تشغيله.	مفتاح M
التبديل بين أوضاع التأثير الصوتي المتعددة.	مفتاح EQ

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me