

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

نظارات VISTAX الصوتية الذكية

SKU: PDSGUV103

٢	البيان
٢	نظرة عامة
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٣	منظر تخطيطي
٤	التشغيل والإيقاف
٤	إقران البلوتوث والتوصيل
٤	تشغيل الموسيقى
٤	المساعد الصوتي
٥	إجراء مكالمة هاتفية
٥	دليل الشحن
٥	ملاحظة
٦	أمر تحتاج إلى عناية
٦	معلومات سلامة مهمة
٦	تحذير
٧	التخلص من الجهاز
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

شكرًا لاختياركم منتجنا! يُرجى قراءة دليل التعليمات بعناية قبل الاستخدام لضمان الاستخدام الصحيح.

نظرة عامة

هذه نظارات ذكية تعمل بتقنية البلوتوث مع خاصية ستيريو. سهلة الاستخدام والحمل.

المواصفات

بطاريتان ٩٠ مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
٥,٢	إصدار البلوتوث
١٠ أمتار	مسافة الإرسال
زر	وضع التحكم
من ٢,٤ جيجاهرتز إلى ٢,٤٨٠ جيجاهرتز	استجابة التردد
٤ ساعات بأقصى صوت	مدة التشغيل
١.٥ ساعة	مدة إعادة الشحن
٩٠ ساعة	مدة الاستعداد
شحن مغناطيسي	واجهة الشحن
٢٢ أوم	الممانعة
٤٢ جرام	وزن المنتج
PDSGUVPI.٣	رقم الموديل

متوافق مع أشهر ماركات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة البلوتوث الأخرى.

يدعم تقنية فك تشفير الصوت AAC لصوت عالي الجودة بمستوى الأقراص المضغوطة.

صوت ستيريو حقيقي مع مكبرات صوت يمنى ويسرى مميزة لتجربة صوتية غامرة.


١. نظارات

٢. حقيبة نظارات

٣. قطعة قماش للمسح

٤. كابل شحن

منظر تخطيطي

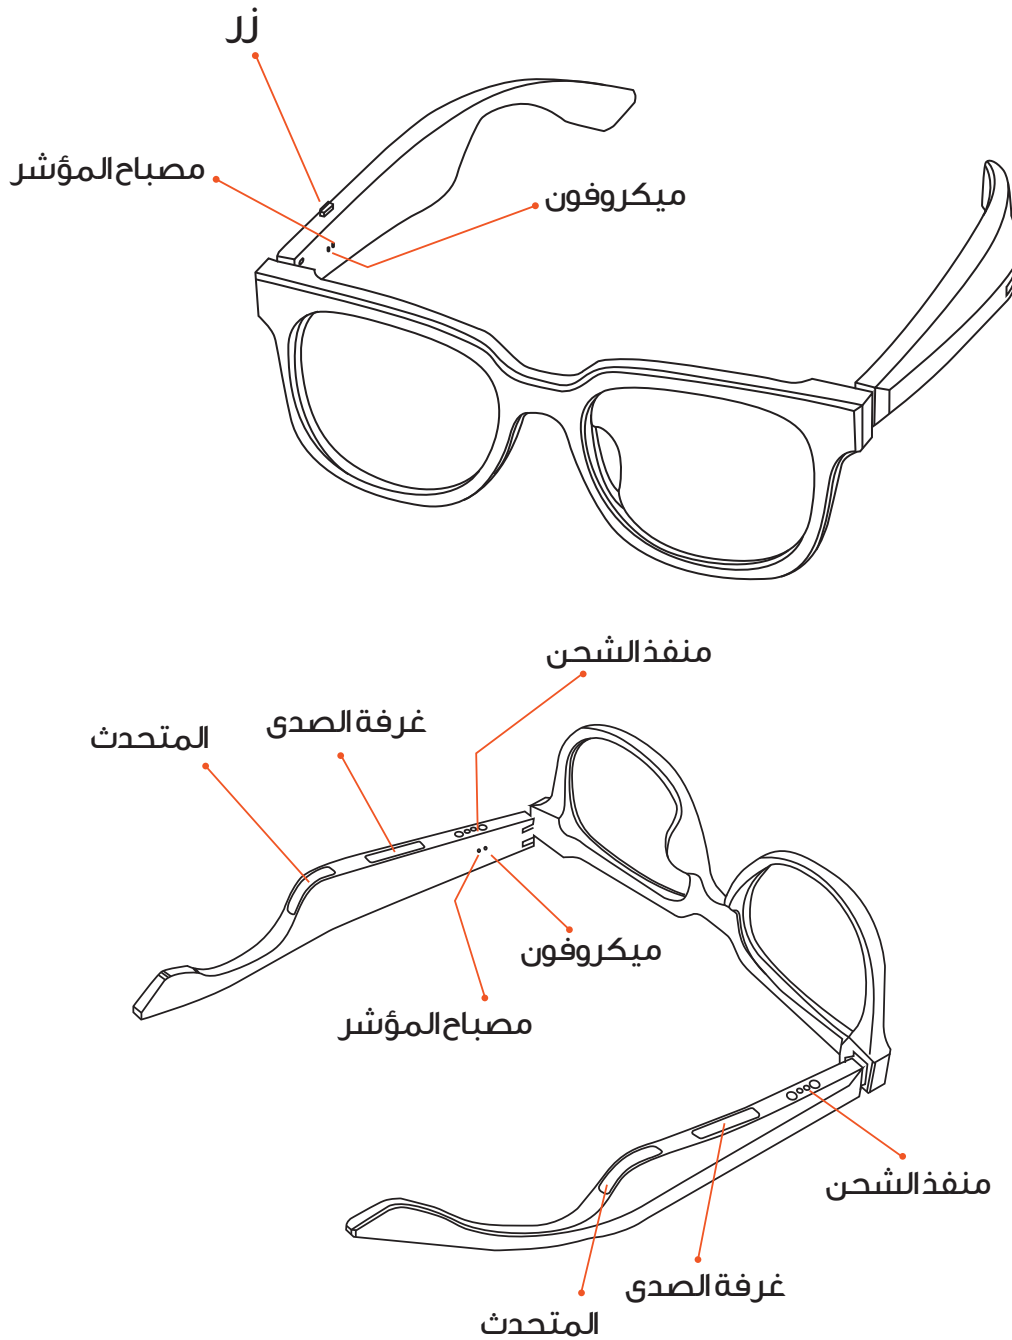

التشغيل والإيقاف

التشغيل: لتشغيل النظارات، افصل الشاحن. سيعمل الجهاز تلقائيًا، مصحوبًا برسالة صوتية "Power on" و"Pairing".

الإيقاف: لإيقاف التشغيل، وصل الشاحن، وستتوقف النظارات تلقائيًا. أو اضغط مع الاستمرار على الساق اليمنى للنظارة لمدة ٣ ثوانٍ أثناء تشغيل الجهاز. ستسمع رسالة صوتية "Power off".

إقران البلوتوث والتوصيل

١. عند تشغيل النظارات، سيتم إقران ذراعي الذراعين الأيمن والأيسر تلقائيًا، وسيومض الضوء الأحمر. ستسمع رسالة صوتية "Pairing".

٢. افتح إعدادات البلوتوث على جهازك، مثل هاتفك المحمول أو مشغل MP٣ أو جهاز الكمبيوتر. ٣. ابحث عن اسم الجهاز "PAW103_VistaX"، ثم حدده وانقر على "Connect". ستسمع رسالة "Connected".

ملاحظة: إذا لم يتم إقران النظارات من قبل، فستدخل تلقائيًا في وضع الإقران بعد التشغيل. في حال وجود سجل إقران، سيُعاد الاتصال تلقائيًا بآخر هاتف محمول تم استخدامه عند التشغيل. ٤. حالة الاتصال: بعد نجاح الاتصال، ستسمع رسالة صوتية "Connected". إذا كنت غير متصل

بهاتفك، فستسمع رسالة صوتية "Disconnected".

تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا، اضغط على الزر الموجود على ذراع الصدغ الأيمن مرة واحدة.

المساعد الصوتي

انقر نقرًا مزدوجًا على الزر الموجود على ذراع الصدغ الأيمن لتفعيل المساعد الصوتي.

إجراء مكالمة هاتفية

للرد على المكالمة، انقر على الزر مرة واحدة.
لإنهاء المكالمة، انقر على الزر مرة واحدة.
لرفض مكالمة، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانية ونصف.

دليل الشحن

تنبيه انخفاض البطارية: ستصدر نغمة "Battery Low" كل خمس دقائق عند انخفاض مستوى البطارية.

ملاحظة

١. يُرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ بها للرجوع إليها لاحقًا.
٢. اشحن المنتج بالكامل في المرة الأولى قبل الاستخدام.
٣. إذا لم يتم شحن المنتج لفترة طويلة (أكثر من أسبوعين)، فيُرجى شحنه قبل الاستخدام.
٤. لا تمسح العدسة المتسخة مباشرةً. بلّل العدسة أولاً ثم جففها بقطعة قماش لتنظيف النظارات. استخدم قطعة قماش ناعمة ماصة وامسح برفق دون ضغط شديد.
٥. عند المسح، حرّك دائماً في نفس الاتجاه، وليس ذهاباً وإياباً أو بشكل دائري.
٦. إذا تجاوزت درجة حرارة البطارية ١٠- درجات مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية، فسيوقف المنتج عن العمل.

أمر تحتاج إلى عناية

١. لا تقم بإزالة المنتج أو إصلاحه أو تعديله لأي سبب من الأسباب، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو عطل إلكتروني أو حتى تلف كامل للمنتج.
٢. لا تضع الجهاز في بيئات تكون فيها درجة الحرارة منخفضة جداً أو مرتفعة جداً (أقل من ١٠- درجات مئوية أو أعلى من ٥٠ درجة مئوية).
٣. لا تبلل المنتج أو تنقعه في أي سائل.

٤. لا تعرض النظارات لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، فقد يتسبب ذلك في تشوهها أو تلفها أو كسرها.
٥. لا تقرب الطرف المغناطيسي لكابل الشحن من أي جسم معدني لتجنب حدوث قصر كهربائي ناتج عن الجذب المغناطيسي.

معلومات سلامة مهمة

١. قد يؤدي استخدام مصادر طاقة أو شواحن أو بطاريات غير معتمدة من الشركة المصنعة إلى نشوب حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى.
٢. يُرجى استخدام ملحقات معتمدة من الشركة المصنعة ومتوافقة مع هذا الجهاز.
٣. يحتوي الجهاز على بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة. لا تحاول استبدال البطارية، فقد يؤدي ذلك إلى تلف كل من البطارية والجهاز.
٤. بعد اكتمال الشحن، افصل الشاحن عن الجهاز وافصله عن مقبس الطاقة. يجب ألا تتجاوز مدة الشحن ١٢ ساعة.
٥. لا تقم بإزالة البطارية أو سحقها أو عصرها أو رميها في النار. إذا كانت البطارية منتفخة، فلا تستخدمها.
٦. لمنع تلف السمع، تجنب استخدام مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

تحذير

- يرجى الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وعدم استخدام المنتج في البيئات التالية:
١. لا تستخدم المنتج في أماكن تخزين البنزين أو المواد الكيميائية، مثل محطات الوقود، ومستودعات النفط، ومستودعات المواد الكيميائية، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى.
٢. لا تستخدم الجهاز في غرف عمليات المستشفيات، أو غرف الطوارئ، أو وحدات العناية المركزة، أو أي مناطق طبية أخرى. لتجنب التداخل مع الأجهزة الطبية، أبقِ الجهاز بعيدًا عن أجهزة تنظيم ضربات القلب، وأجهزة السمع، وزراعة القوقعة، مع الحفاظ على مسافة تزيد عن ٥ سم بين الجهاز وجهاز تنظيم ضربات القلب.
٣. عند استخدام هذا المنتج بالقرب من الأجهزة الطبية الشخصية، استشر طبيبك والشركة المصنعة للجهاز لمزيد من السلامة.

٤. اتبع جميع تحذيرات ولوائح السلامة المتعلقة باستخدام هذا المنتج أثناء القيادة.
٥. لتجنب ضربات البرق، لا تستخدم المنتج في الهواء الطلق أثناء العواصف الرعدية.
٦. لا تستخدم الشاحن في الحمام أو أي مكان آخر ذي رطوبة عالية. وإلا، فقد تحدث صدمة كهربائية، أو إصابة شخصية، أو حريق، أو تلف الشاحن. ٧. يرجى الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة التي تحظر صراحةً استخدام المنتج في أي بيئة.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**