



Porodo Soundtec

**سماعات أذن لاسلكية VIBE مع
ميكروفون متعدد الاتجاهات**

SKU:PDSTS168

٢	نظرة عامة
٢	المواصفات
٣	وظيفة MFB
٣	دليل الاقتران
٣	إدارة المكالمات
٤	تشغيل الموسيقى
٥	دليل المؤشرات
٥	الأمر التي تحتاج إلى عناية
٦	التخلص من الجهاز
٦	الضمان
٦	اتصل بنا



علبة الشحن



مصباح الطاقة

مدخل النوع-C



سماعات أذن

زر متعدد الوظائف



كابل شحن من النوع C

المواصفات

الطراز	PDSTS168
مجموعة الشرائح	JL6983D
المدخلات المُصنَّفة	ه فولت/ ١ أمبير
سعة علبة البطارية	١٨٠ مللي أمبير/ ساعة
سعة سماعات الأذن	٥٠ مللي أمبير/ ساعة
واجهة الشحن	النوع-C
إصدار البلوتوث	٥،٣
مدة التشغيل	حتى ٩ ساعات
مدة إعادة الشحن	١،٥ ساعة
أقصى طاقة تردد لاسلكي	٦ ديسيبل
نطاق الإرسال اللاسلكي	أكثر من ١٠ أمتار
نطاق التردد	نطاق ISM بتردد ٢،٤-٢،٤٨ جيجاهرتز




() وضع التشغيل: افتح الغطاء لبدء إقران الجهاز تلقائيًا. يمكنك أيضًا تشغيله يدويًا بالضغط مطولًا على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ.

() وضع الإيقاف: اضغط مطولًا على زر التشغيل لمدة ٥ ثوانٍ، أو أعد وضع الجهاز في علبة الشحن لإيقاف تشغيله. () المساعد الصوتي: اضغط مطولًا على زر الوظائف المتعددة الأيمن والأيسر في سماعة الرأس لمدة ثانيتين تقريبًا لتفعيل المساعد الصوتي.

() وضع الاقتران التلقائي بتقنية TWS: سيدخل الجهاز تلقائيًا في وضع الاقتران بتقنية TWS عند تشغيله لأول مرة.

دليل الاقتران

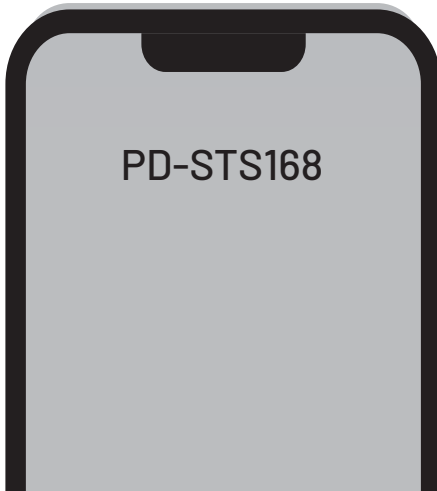

قم بتفعيل البلوتوث على هاتفك، ثم حدد موقع الجهاز المسمى PD-ST168 في قائمة البلوتوث، ثم اتصل به.



١. للرد على مكالمات واردة أو إنهاؤها، اضغط على مفتاحي سماعة الرأس متعددي الوظائف الأيمن والأيسر في آن واحد.

٢. لرفض مكالمات واردة، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي سماعة الرأس متعددي الوظائف الأيسر والأيمن لمدة ثانيتين تقريبًا.

تشغيل الموسيقى



▶ ١. إيقاف/تشغيل: اضغط على سماعتي الأذن اليمنى واليسرى في آن واحد.

▶▶ ٢. الأغنية التالية: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الوظائف المتعددة في سماعة الأذن اليمنى.

◀▶ ٣. الأغنية السابقة: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الوظائف المتعددة في سماعة الأذن اليسرى.

+++ ٤. رفع الصوت: انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الوظائف المتعددة في سماعة الأذن اليمنى.

--- ٥. خفض الصوت: انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الوظائف المتعددة في سماعة الأذن اليسرى.

حالة التشغيل: يومض الضوءان الأحمر والأزرق على سماعتي الأذن اليمنى واليسرى بالتناوب.

حالة الإيقاف: يومض الضوء الأحمر ثلاث مرات.

حالة الاقتران: عند فتح علبة الشحن، يومض الضوءان الأحمر والأزرق على سماعتي الأذن في آنٍ واحد.

بعد نجاح الاقتران، تومض إحدى سماعتي الأذن وتنطفئ الأخرى.

تم الاتصال بنجاح: تنطفئ كلتا سماعتي الأذن اليمنى واليسرى.

انقطاع الاتصال: تومض إحدى سماعتي الأذن بينما تكون الأخرى مطفأة.

بطارية منخفضة: يومض الضوء الأحمر مرة كل ه ثوانٍ.



الأمر التي تحتاج إلى عناية

١. يرجى وضع سماعة الرأس بشكل صحيح للشحن.

٢. يجب عدم تعريض البطارية (سواء كانت بطارية عادية أو بطارية مركبة) لظروف مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو أي مصادر أخرى لارتفاع درجة الحرارة.

٣. قد يؤدي الاستماع إلى الموسيقى بصوت عالٍ لفترات طويلة إلى تلف السمع. يرجى ضبط مستوى الصوت إلى مستوى آمن عند استخدام الجهاز.

٤. لا تستخدم الجهاز أثناء العواصف الرعدية، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل تشغيله الطبيعي وزيادة خطر التعرض لصدمة كهربائية.

٥. لا تفك أو تعدّل سماعة الرأس لأي سبب من الأسباب، فقد يؤدي ذلك إلى عطل.

التخلص من الجهاز

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفایات من أجل المعالجة المناسبة وإعادة التدوير، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me