

# PORODO



**Porodo**  
**الساعة الذكية**  
**SALUD**  
**شاشة عرض مقاس ٤.٣ ا بوصة**  
SKU: PDSWT67

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ٢ | تعليمات التشغيل       |
| ٣ | تعليمات الشحن         |
| ٣ | تنزيل التطبيق وتنبيهه |
| ٤ | اقران البلوتوث        |
| ٥ | المواصفات             |
| ٥ | احتياطات السلامة      |
| ٦ | التخلص من المنتج      |
| ٧ | الضمان                |
| ٧ | اتصل بنا              |

## ١. الزر

- ١.١ اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوانٍ لتشغيل/إيقاف الساعة.
- ١.٢ اضغط ضغطة قصيرة لتنشيط الشاشة.
- ١.٣ اضغط ضغطة قصيرة للعودة إلى الصفحة الرئيسية.


## ٢. الزر

- ٢.١ اضغط للدخول إلى الوضع الرياضي.
- ٢.٢ يمكن تخصيص وظيفة هذا الزر من الإعدادات.

## ٣. الشاشة


- اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ على الصفحة الرئيسية للوصول إلى خيارات واجهة الساعة الأخرى.

**ملاحظة:** يُرجى إبقاء هاتفك قريباً من ساعتك. في حال انقطاع الاتصال، يُرجى تحديث واجهة تطبيق الهاتف. إذا لم تعمل بعض الميزات بشكل صحيح، يُرجى حذف التطبيق وإعادة تثبيته.

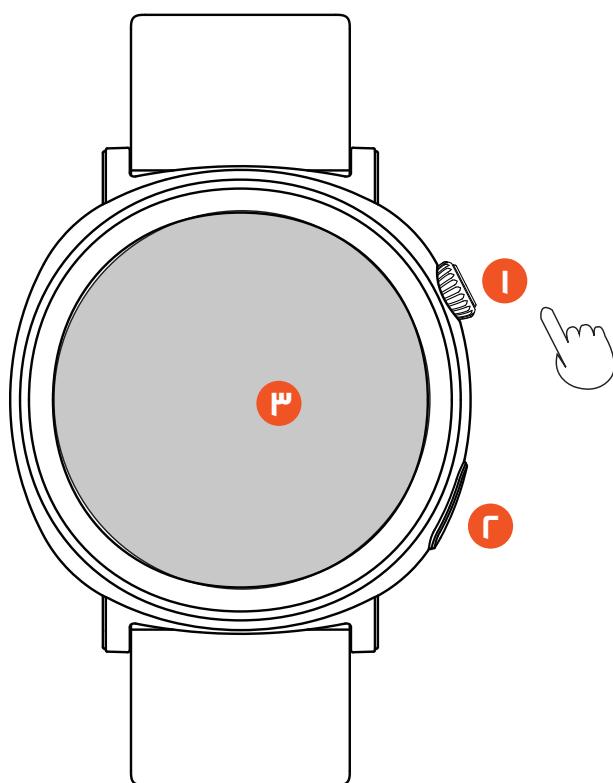

## تعليمات الشحن

١. وصل طرف الشحن بالساعة.
  ٢. بعد التوصيل، ستظهر أيقونة الشحن على الشاشة.
  ٣. عند اكتمال شحن الساعة، يرجى فصل كابل الشحن عن مصدر الطاقة.
- ملاحظة:** في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، يرجى شحنه مرة واحدة على الأقل كل ٣ أشهر.

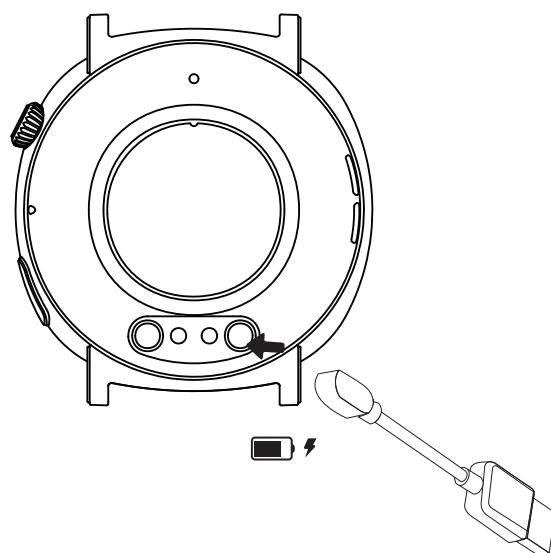


## تنزيل التطبيق وتنبيهه

١. نزل تطبيق "Dafit" وثبته عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) بهاتفك. اختر البرنامج المناسب بناءً على نظام تشغيل هاتفك.
٢. أوابحث عن "Dafit" في متجر تطبيقات الهاتف المحمول وثبته مباشرةً من هناك. التطبيق متواافق مع أنظمة iOS و...Android والاصدارات الأحدث.



# إقران البلوتوث

١. شُغّل بلوتوث هاتفك المحمول.
٢. افتح تطبيق Dafit  وانتقل إلى **Add Device**.
٣. ابحث عن "PD\_SW67" واختر الطراز المناسب.
٤. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقران.
٥. بعد إتمام عملية الإقران، ستظهر رسالة "Bind is successful" على الشاشة.

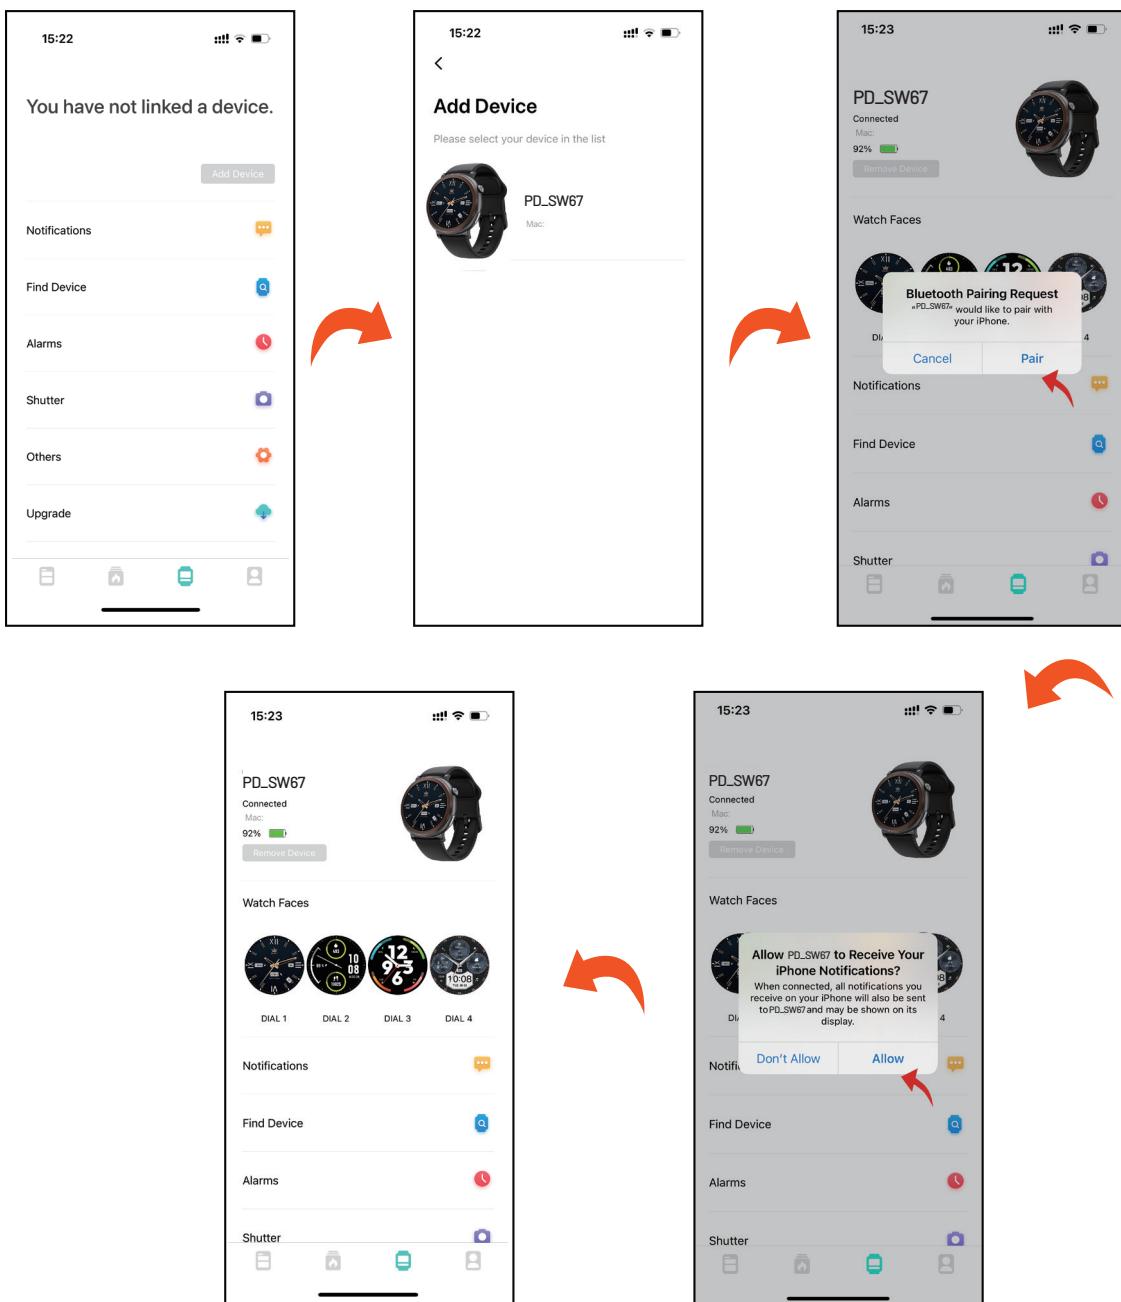

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ٤٣ بوصة                     | حجم الشاشة                  |
| شاشة AMOLED بدقّة ٤٦٦ × ٤٦٦ | دقّة الشاشة                 |
| IP68 معيار                  | مستوى مقاومة الماء          |
| ٥.٢ الإصدار                 | بلوتوث                      |
| ٢٨ أميجابايت RAM            | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) |
| ٢٨٠ ملي أمبير/ساعة          | سعة البطارية                |
| حتى ٥ أيام                  | مدة التشغيل                 |
| حتى ٣ يوماً                 | مدة الاستعداد               |
| ساعتان                      | مدة الشحن                   |
| iOS و Android ...+          | التوافق                     |
| ٤٨ إلى ٤٨٠ ميجاهرتز         | تردد البلوتوث               |
| PDSWT77                     | الطاراز                     |
| ٣٦ جراماً                   | وزن المنتج                  |

## احتياطات السلامة

١. هذا المنتج غير مُصمم للاستخدام أثناء أنشطة مثل الاستحمام، والسباحة، والغوص، والينابيع الساخنة، وحمامات الساونا، أو أي أنشطة أخرى متعلقة بالمياه، لأن التعرض للماء قد يُتلف الجهاز.
٢. تأكد من جفاف الجهاز وملحقاته لمنع تراكم الأوساخ والبكتيريا.
٣. تجنب استخدام الميكروويف، أو النفح، أو أي مصادر حرارة أخرى لتجفيف الجهاز أو تسخينه. تجنب استخدام الجهاز في بيئات ذات درجات حرارة عالية أو وضعه في مناطق معرضة لحرارة شديدة. بالإضافة إلى ذلك، تجنب الصدمات أو الاهتزازات القوية، فقد تُسبب تلفاً للجهاز أو ملحقاته. أبقِ المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، ودرجات الحرارة المرتفعة، والرطوبة، واللهب المكشوف.
٤. أبقِ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات لمنع ابتلاعه أو تلفه عن طريق الخطأ.
٥. احمِ الجهاز من الصدمات وتجنب إسقاطه، فقد يُسبب ذلك أضراراً جسيمة.
٦. لا تعرّض الجهاز لدرجات حرارة عالية، لأن ذلك قد يؤثر على أدائه وعمره الافتراضي.
٧. لا تنظف الجهاز بمنظفات كاشطة، فقد يُسبب ذلك تلف السطحه. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة للتنظيف.
٨. يُنصح بفك الجهاز بواسطة فنيين مدربين فقط.

٩. بعد الشحن، افصل كابل الشحن دائمًا عن مصدر الطاقة لتجنب حدوث تماس كهربائي عند ملامسته للأجسام الموصلة.

١٠. هذه الساعة الذكية ليست جهازاً طبياً. البيانات المقدمة من هذه الساعة هي لأغراض مرجعية فقط، ولا ينبغي استخدامها لأغراض التشخيص أو العلاج.

**ملاحظة:** قد لا تتوافق بعض وظائف الجهاز، مثل عرض مُعرّف المتصل وإشعارات الرسائل، مع بعض إصدارات الهواتف الذكية.

## التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادّة تدويرها بشكل صحيح، بما يتّوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)  
الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)