


PORODO *Blue*



Porodo Blue
سماعة رأس لاسلكية

SKU: PB-BCHDP

٢	العرض التخطيطي
٢	مواصفات
٣	تعليمات الاستخدام
٤	عملية الاقتران
٤	تعليمات شحن
٤	الاحتياطات
٥	التخلص
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

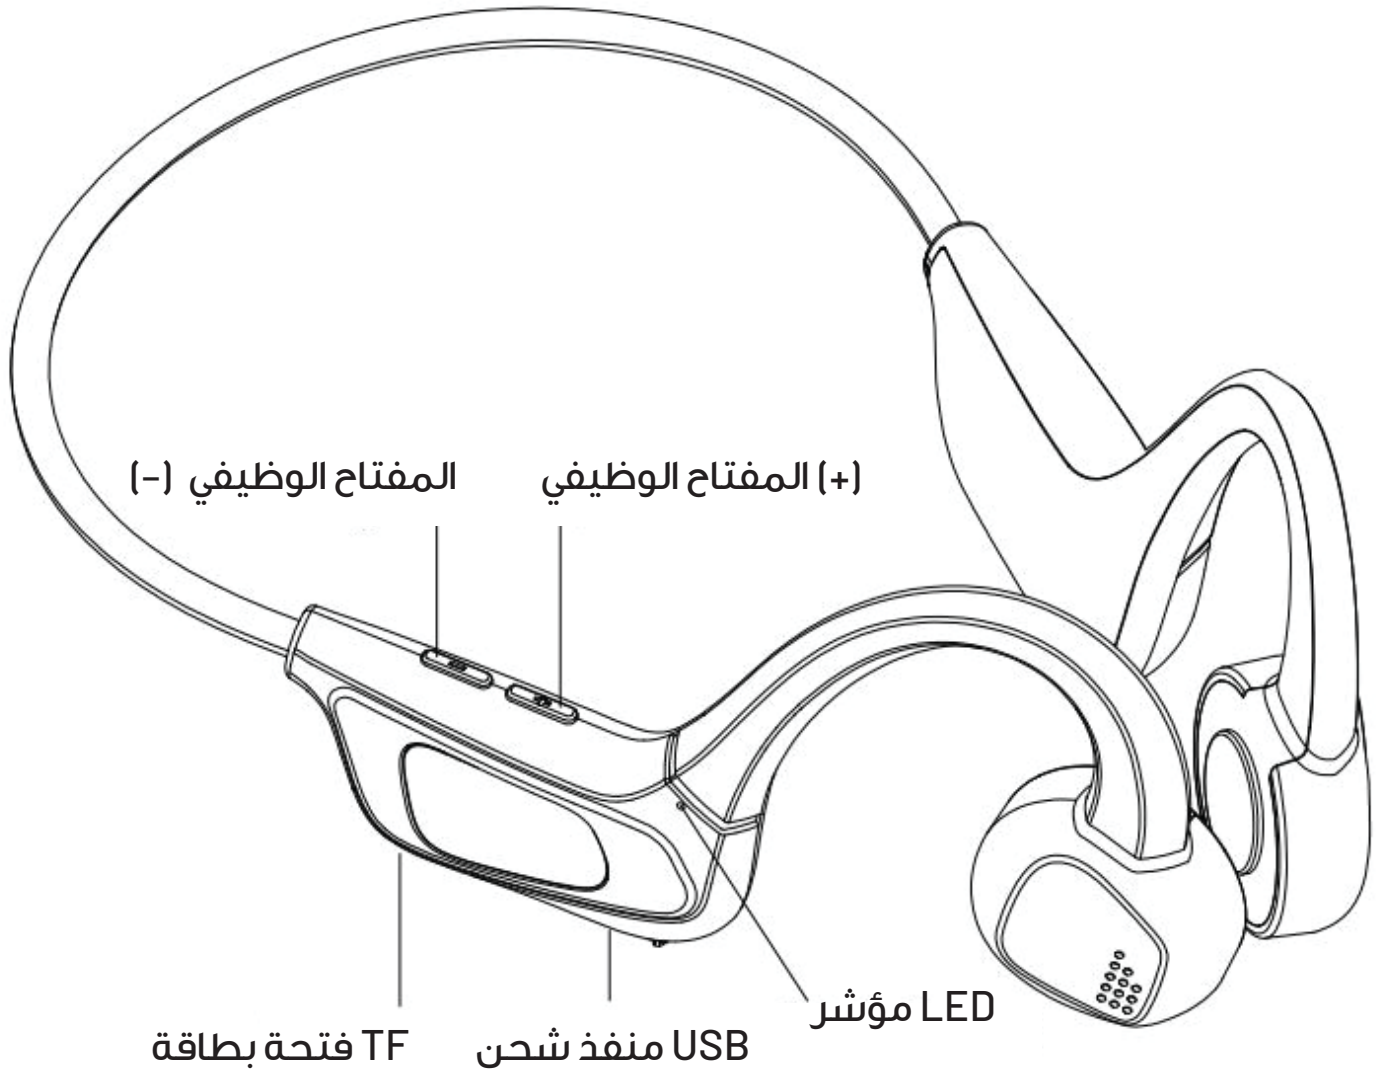

المواصفات

بطارية علبة الشحن	٣,٧ فولت ٢٠٠ مللي أمبير في الساعة
بطارية سماعة الأذن	٣,٧ فولت ٣٥ مللي أمبير في الساعة
مدة العمل	٢٥ ساعة
مدة الاستعداد	٨ ساعات
إصدار البلوتوث	٥,١
الوضع المدعوم	A2DP, AVCTP, AVDTP, HFP, SPP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, L2CAP
الحساسية	٩٠ - ديسيبيل

أ. التشغيل

- أ. أخرج سماعة الأذن من علبة الشحن، وستبدأ في التشغيل تلقائيًا.
- ب. لتشغيلها يدويًا، اضغط مع الاستمرار على منطقة اللمس متعددة الوظائف لمدة ثانيتين.

ب. إيقاف التشغيل

- أ. اضغط لفترة طويلة على منطقة اللمس متعددة الوظائف لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا لإيقاف تشغيل سماعة الأذن.
- ب. بدلاً من ذلك، ضع سماعة الأذن مرة أخرى في علبة الشحن لإيقاف تشغيلها تلقائيًا. سيظل ضوء المؤشر الأحمر مضاءً.

ت. بدء التشغيل وإعادة الاتصال

عند إخراج سماعة الأذن من علبة الشحن، سيتم تشغيلها تلقائيًا وإعادة الاتصال بجهاز محمول مقترن آخر إذا تم تمكين البلوتوث.

ث. إيقاف مؤقت / تشغيل

أثناء تشغيل الموسيقى، انقر فوق منطقة اللمس متعددة الوظائف لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.

ج. تبديل الأغاني / ضبط مستوى الصوت / تمكين Siri

أ. تبديل الأغاني

- أ. انقر مرتين على سماعة الأذن اليمنى للانتقال إلى الأغنية التالية.
- ب. انقر مرتين على سماعة الأذن اليسرى للعودة إلى الأغنية السابقة.

ج. ضبط مستوى الصوت

- أ. انقر على منطقة لمس الأذن اليمنى ثلاث مرات لزيادة مستوى الصوت.
- ب. انقر على منطقة لمس الأذن اليسرى ثلاث مرات لخفض مستوى الصوت.

ج. ٣ تمكين Siri

اضغط مع الاستمرار على منطقة اللمس لمدة ثانيتين لتنشيط Siri.

ج. الرد على المكالمات / رفضها / إنهاء المكالمة

- أ. انقر لفترة وجيزة على منطقة لمس سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى للرد على مكالمة.
- ب. اضغط مع الاستمرار على منطقة اللمس لمدة ثانيتين لرفض مكالمة.
- ج. أثناء المكالمة، انقر لفترة وجيزة على منطقة لمس سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى لإنهاء المكالمة.

خ. إشعار انخفاض الطاقة

- أ. عندما تكون البطارية منخفضة، سيعلن إشعار صوتي "No battery".
- ب. سيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا عندما تكون البطارية منخفضة للغاية.

عملية الاقتران

1. أوقف تشغيل سماعات الأذن.
2. اضغط مع الاستمرار على مفاتيح اللمس في سماعات الأذن اليسرى واليمنى لمدة ثانيتين لتشغيلها.
3. عندما تومض الأضواء الحمراء والزرقاء بالتناوب ولا يومض أي ضوء بعد ذلك، فهذا يشير إلى نجاح الاقتران.
4. قم بتمكين البلوتوث على هاتفك المحمول.
5. ابحث عن اسم البلوتوث الخاص بسماعة الأذن المقابلة وحدده لإقرانها بنجاح.

تعليمات الشحن

1. ضع سماعة الرأس في حاوية الشحن. ستشحن سماعة الرأس تلقائيًا، وسيظل ضوء التنبيه الأحمر مضاءً. بمجرد الشحن الكامل، سينطفئ ضوء التنبيه الأحمر.
2. قم بتوصيل أحد طرفي كبل Type-C بمحول طاقة ه فولت والطرف الآخر بمنفذ Type-C في علبة الشحن.
3. ستعرض أربعة مصابيح مؤشر بالقرب من منفذ Type-C مستوى الطاقة الحالي وحالة الشحن لعلب الشحن.

احتياطات

1. اشحن في بيئة آمنة قبل شحن علبة الشحن.
2. بعد التشغيل، ضع حاوية الشحن فقط عندما تشير الشاشة إلى الطاقة الكاملة.
3. افصل كابل الشحن لتجنب الاتصال المطول، مما قد يتسبب في تلف حجرة الشحن.
4. عند تشغيل الموسيقى، اضبط مستوى الصوت على مستوى مناسب لتجنب الاستماع لفترة طويلة بمستوى صوت مرتفع، مما قد يؤثر على السمع.
5. تجنب استخدام سماعات الأذن في المناطق التي بها مصادر تداخل، حيث قد يؤثر ذلك على إشارة سماعة الأذن.
6. لا تستخدم سماعات الأذن في بيئات تآكلية لمنع تلف وظائفها.
7. احفظها بعيدًا عن الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
8. لا تستخدمها في بيئات ذات درجات حرارة عالية.
9. لا تغمرها في الماء.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me