

PORODO



Porodo

حامل شحن Vacuseal MagSafe

SKU: PD-HSM04

| | |
|---|-------------------|
| ٢ | تعليمات الاستخدام |
| ٢ | المواصفات |
| ٢ | المنظر التخطيطي |
| ٣ | ملاحظة مهمة |
| ٣ | التخلص من المنتج |
| ٤ | الضمان |
| ٤ | اتصل بنا |

تعليمات الاستخدام


١. قم بمحاذاة الجهاز الإلكتروني بشكل مواز لرأس الكوب الشفط، واضغط على الكوب بقوة، واحتفظ به لمدة ثانية حتى يتم تثبيت الجهاز بشكل آمن. بعد التثبيت، يمكنك الإفراج عنه للاستخدام. إذا كانت البطارية منخفضة، سوف يصدر جرس مستمر كتنبيه لإعادة الشحن. أثناء الشحن، سيومض الضوء الأحمر ببطء، وعندما يتم الشحن بالكامل، سيتلألأ الضوء الأخضر.

٢. يتميز هذا المنتج بمغناطيس مزدوج قوي من نوع N٥٢. لضمان الاستخدام السليم، قم بلصق الشريحة المغناطيسية على ظهر علبة هاتفك. هذا يمنع الشريحة المغناطيسية من الالتصاق بالسطح الخارجي لعلبة الهاتف بسبب المغناطيس القوي الموجود في المنتج.

المواصفات

| | |
|------------------|--------------------------|
| سعة البطارية | ١٢٠ مللي أمبير في الساعة |
| منفذ الشحن | النوع C |
| وقت العمل | حتى ٤٥ يومًا |
| الإخراج اللاسلكي | ١٥ وات |
| نوع المغناطيس | N٥٢ |
| سعة الامتصاص | ٣,٥ كجم كحد أقصى |

المنظر التخطيطي

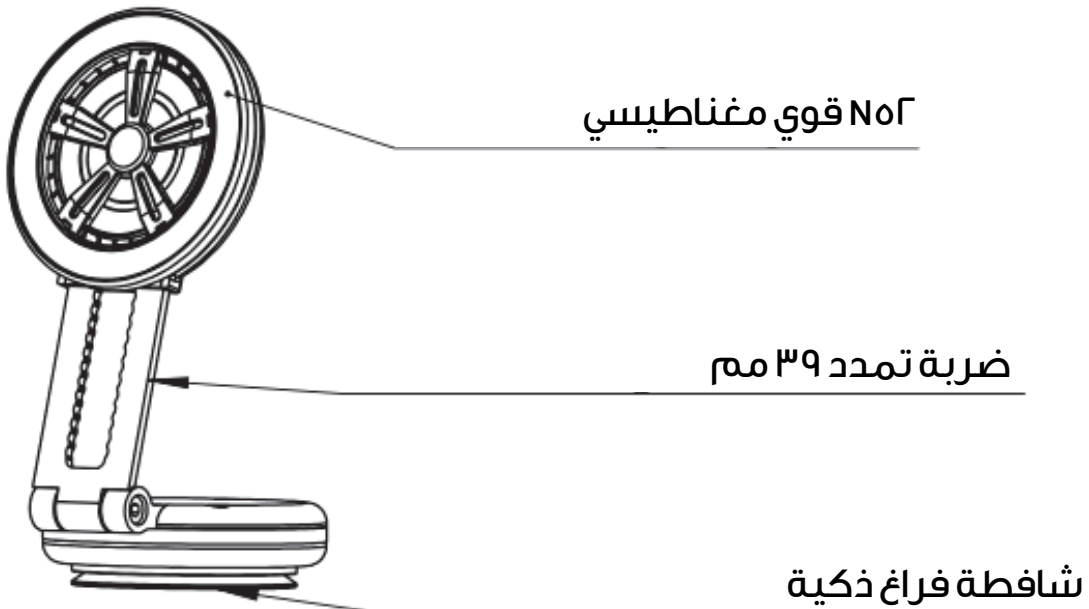

١. للحفاظ على نظافة منتج السيليكون، لا تستخدم المنتج في المناطق المليئة بالغبار لتجنب التعرض لجزيئات الغبار.
٢. تأكد من أن مستوى الطاقة كافٍ. يرجى شحنه على الفور لمنع الامتصاص الضعيف، والذي قد يتسبب في انفصال المنتج ويؤدي إلى فشل الخدمة.
٣. إذا كانت قوة شفط المنتج غير فعالة لأكثر من دقيقة، فتأكد من أن كأس الشفط نظيفة وخالية من الأجسام الغريبة وأن السطح أملس ونظيف.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**