

Porodo Soundtec

سماعة رأس لاسلكية من VIBE

SKU: PD-STWLEP041

٢	دليل الشحن
٢	تشغيل / إيقاف التشغيل
٢	دليل الاقتران
٢	تعليمات الاستخدام
٣	وظيفة الزر
٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٤	العرض التخطيطي
٤	المواصفات
٥	التخلص من هذا المنتج
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

١. على سماعة الأذن اليمنى، قم بتوصيل كابل Type-C بعناية بمنفذ شحن Type-C و قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل إما بمنفذ USB للحاسوب أو بشاحن سيارة أو حائط متوافق مع USB.
٢. سيظهر ضوء LED أحمر ثابت للإشارة إلى وقت شحن سماعة الرأس.
٣. عند اكتمال الشحن، سيتحول ضوء LED إلى اللون الأزرق.
٤. مدة الشحن حوالي ساعتين.

تشغيل / إيقاف التشغيل

١. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الموجود على الجانب الأيمن من سماعة الرأس لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا حتى يضيء مؤشر LED.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة مرة أخرى لمدة ٤ ثوانٍ حتى ينطفئ مؤشر LED.

دليل الاقتران

١. قم بتشغيل سماعات الرأس اللاسلكية بتقنية البلوتوث (راجع قسم "Turn It On").
 ٢. لإقران سماعة الرأس بجهاز جديد، ستومض مصابيح LED الحمراء والأزرق للإشارة إلى أنها جاهزة للإقران بجهازك.
 ٣. على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو مشغل الوسائط الذي يدعم تقنية البلوتوث، انتقل إلى قائمة إعدادات البلوتوث، و قم بتشغيل ميزة البلوتوث، وابحث عن أجهزة جديدة. بعد بضع ثوانٍ، ستري "PD-STWLEP.٤١" في القائمة.
 ٤. انقر فوق هذا الطراز لتحديده. يشير ضوء LED الأزرق الثابت إلى أن جهازك قد تم إقرانه بنجاح.
 ٥. مع تشغيل البلوتوث في الجهاز الذي قمت بإقرانه مسبقًا ووجوده في النطاق، ستتصل سماعة الرأس تلقائيًا بجهاز البلوتوث الأخير الذي تم توصيلها به.
- ملاحظة:** إذا لم يتم استخدام سماعة الرأس في غضون ٥ دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا لتوفير البطارية.

تعليمات الاستخدام

١. قم بتوصيل جهازك بسماعات الرأس عبر البلوتوث (راجع قسم "Pair & Connect").

٢. افتح تطبيق الموسيقى المفضل لديك واضغط على زر التشغيل.
٣. تحكم في الموسيقى والمسار ومستوى الصوت من جهازك، أو تحكم مباشرة في الموسيقى ومستوى الصوت في سماعات الرأس.
٤. اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً أو الرد على المكالمات. اضغط عليه مرتين لإعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به على هاتفك، واضغط عليه مع الاستمرار لرفض مكالمات واردة.
٥. سيتم توجيه كل الصوت، بما في ذلك الموسيقى والألعاب ومقاطع الفيديو والإشعارات، عبر سماعة الرأس.


وظيفة الزر

- اضغط على منطقة (+) للانتقال إلى المسار التالي.
 - اضغط على منطقة (-) للانتقال إلى المسار السابق.
 - اضغط مع الاستمرار على منطقة (+) لزيادة مستوى الصوت.
 - اضغط مع الاستمرار على منطقة (-) لخفض مستوى الصوت.
 - اضغط على زر (⏮) لتنشيط المساعد الصوتي.
- ملاحظة:** الضغط على منطقة الإيماءة الصحيحة سيوفر تجربة سلسلة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. لا يوجد طاقة.
 - ١.١ أعد شحن سماعات الرأس اللاسلكية التي تعمل بتقنية Bluetooth باستخدام كابل Type-C.
 ٢. لا يتم تشغيل الموسيقى عبر تقنية Bluetooth.
 - ٢.١ تأكد من أن جهاز Bluetooth الخاص بك يحتوي على ملف تعريف A2DP.
 - ٢.٢ تحقق مما إذا كان كلا الجهازين مقترنين ومتصلين عبر تقنية Bluetooth.
 - ٢.٣ أعد تشغيل سماعات الرأس لإعادة توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك.
 ٣. لن يتم إعادة توصيل جهاز Bluetooth بسماعات الرأس.
 - ٣.١ انتقل إلى قائمة إعدادات Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك، وانقر فوق "PD-STWLEP041" وحدد "Forget".
 - ٣.٢ اتبع الخطوات لإقران جهازك مرة أخرى. بدلاً من ذلك، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة في سماعات الرأس لفصلها عن أي أجهزة متصلة. ثم اتبع الخطوات لإعادة توصيل جهازك.

العرض التخطيطي

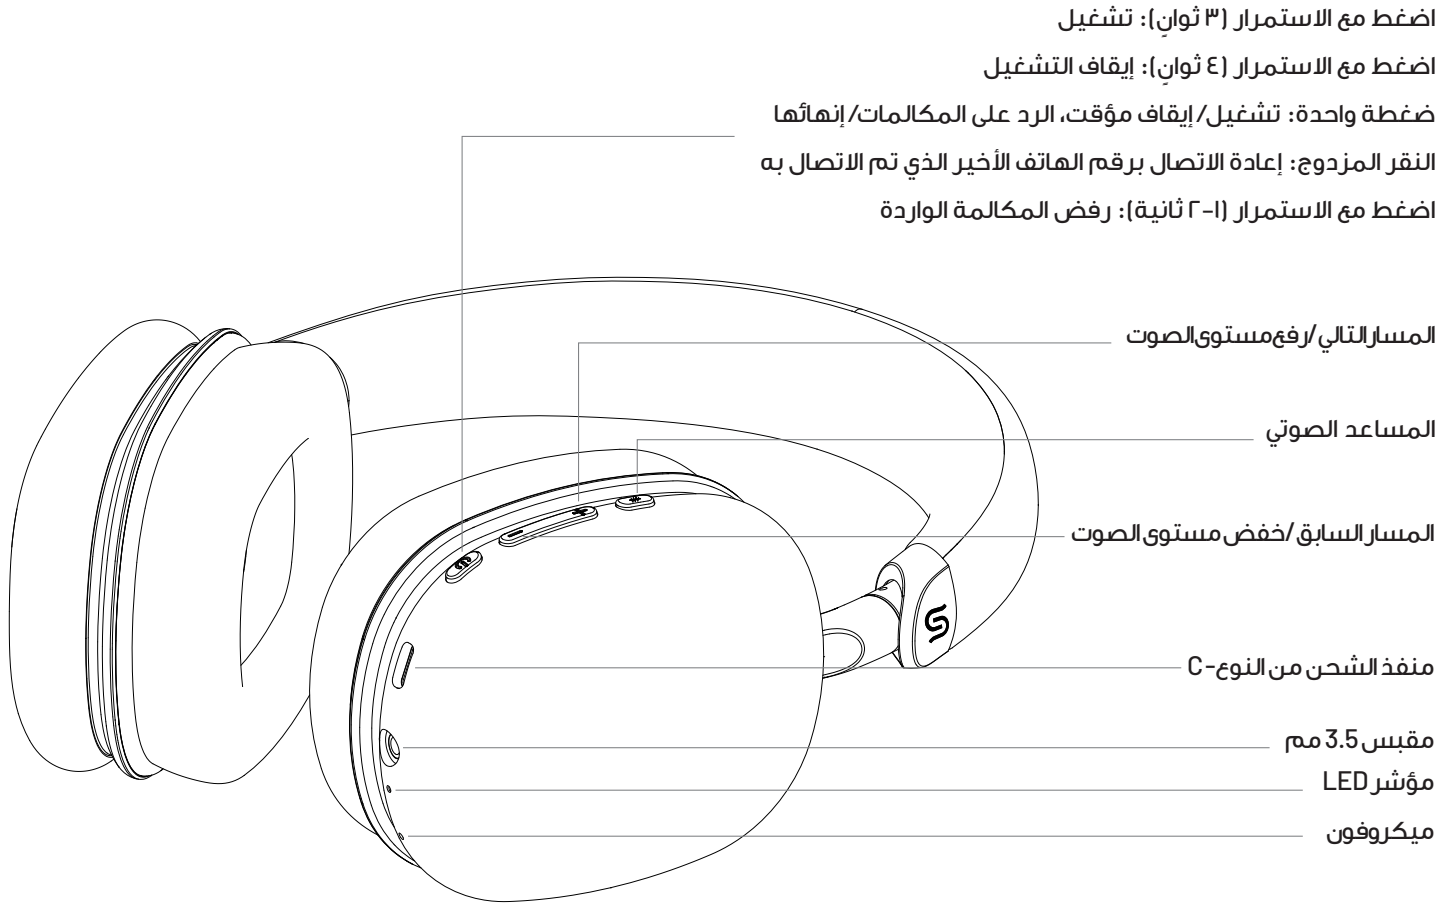

المواصفات

سعة البطارية	٣٠٠ مللي أمبير
مدة إعادة الشحن	٢,٥ ساعة
مدة التشغيل	٣٦ ساعة
مدة التحدث	٣,٠ ساعة
مدة الاستعداد	٤٤ ساعة
منفذ الشحن	النوع-C
حجم المحرك	٤,٠ ملم
مقاومة السماعة	١٤ أوم
بلوتوث	الإصدار ٥,٣
نطاق الإرسال	١٠ م
وزن المنتج	٢١٢,٤ جرام
الأبعاد	٢٠,٣ x ٢٠,٢ x ٨٢ مم

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me