

# PORODO



## Porodo

### ساعة الذكية VERGE

SKU: PD-VERGE

٢	نظرة عامة
٣	المواصفات
٣	دليل الشحن
٤	مقدمة عن الوظيفة
٦	تثبيت التطبيق
٧	دليل الاقتران
٧	تعليمات تشغيل التطبيق
٩	تنبيه
٩	الأسئلة الشائعة
١٠	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	اتصل بنا



حزام قصير

حزام طويل

منطقة اللمس

(تدعم التمرير لأعلى ولأسفل  
ولليسار ولليمين، مع إمكانية  
الضغط مطولاً للاختيار)

### وظيفة المفتاح العلوي

١. اضغط ضغطة قصيرة لتشغيل /إيقاف الشاشة.
٢. اضغط ضغطة قصيرة للعودة إلى الوظيفة السابقة.

### وظيفة الزر

١. اضغط ضغطة قصيرة لتشغيل /إيقاف الشاشة.
٢. اضغط ضغطة مطولة لمدة ثانية واحدة لتشغيل /إيقاف الشاشة.
٣. اضغط ضغطة قصيرة للعودة إلى القرص الرئيسي.



منطقة الشحن


مستشعر الضوء الأخضر

IC	نورديك ٥٢٨٣٢
بلوتوث	الإصدار ٤.٠
بطارية	بطارية ليثيوم ١٨٠ مللي أمبير/ساعة
شاشة	شاشة لمس ١,٦٩ بوصة
وقت التشغيل	٧ أيام
وضع الاستعداد	٢٥ يومًا


## دليل الشحن

يرجى اتباع الخطوات التالية لضمان شحن سليم:

١. استخدم حامل الشحن المرفق لتوصيل نقاط الشحن الموجودة على ظهر السوار.
٢. وُصل كابل USB بمحول USB (غير مرفق في العبوة).
٣. لا تستخدم محول بطارية بجهد يتجاوز ٥ فولت أو تيار خرج يتجاوز ١ أمبير للشحن، فقد يتسبب ذلك في فشل الشحن وإتلاف كابل الشحن المغناطيسي أو الجهاز.

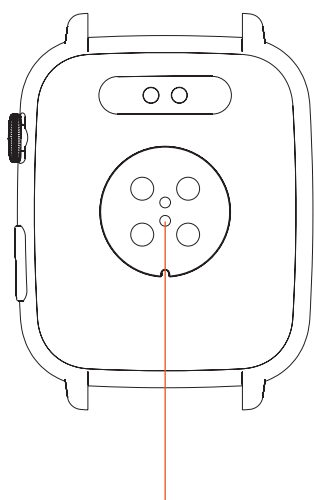


جهات اتصال الشحن

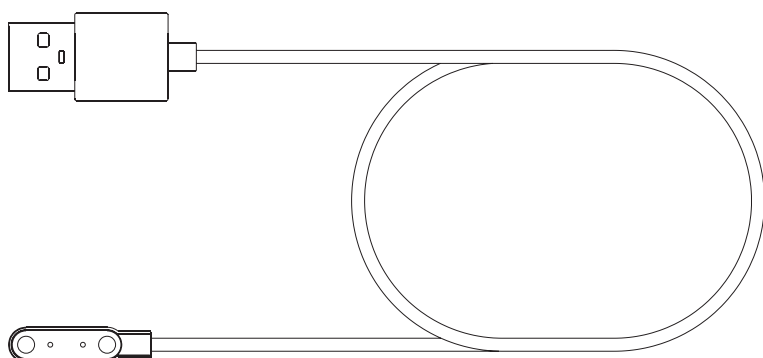

كابل شحن مغناطيسي


### الواجهة الرئيسية

تعرض معلومات مثل الوقت على الساعة الذكية، وعدد الخطوات، وغيرها.

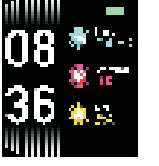

### أكسجين الدم

على شاشة قياس أكسجين الدم، المس الشاشة لبدء القياس. بعد اهتزاز قصير، ستظهر النتيجة. يمكن مزامنة التحليل المفصل وتسجيل البيانات مع التطبيق لمزيد من المراجعة.

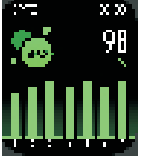


### معلومات الطقس

تعرض صفحة الطقس تحديثات الطقس في الوقت الفعلي، وجودة الهواء، وتوقعات الطقس للغد. تتطلب هذه الميزة اتصال التطبيق، مع تفعيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الهاتف، مما يسمح للتطبيق بالوصول إلى موقع هاتفك. في حال انقطاع اتصال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الهاتف أو إيقافه لفترة طويلة، لن يتم تحديث معلومات الطقس.




### الخطوات

تتبع إجمالي عدد الخطوات، والسرعات الحرارية المحروقة، والمسافة التي قطعها الساعة الذكية.

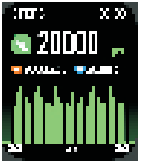

### النوم

تسجل الساعة الذكية وتعرض إجمالي مدة نومك، بما في ذلك مرحلتي النوم العميق والخفيف. يمكن مزامنة تحليلات وبيانات أكثر تفصيلاً وعرضها في التطبيق.

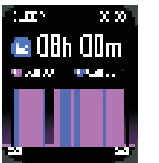

## الإشعارات

تستقبل الساعة الذكية المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والإشعارات والتنبيهات الأخرى من الهاتف. يمكن تفعيل زر الإشعارات في التطبيق. تخزن هذه الصفحة آخر ٣ سجلات رسائل.

يرجى ملاحظة أن هذه الميزة تتطلب اتصال الساعة الذكية عبر التطبيق، ويجب إكمال الإعدادات وفقاً للإشعارات. بالنسبة لأجهزة Apple، عند الاتصال، ستحتاج إلى اختيار "Pair" في نافذة طلب المطابقة المنبثقة.




## التمرين

تعرض الساعة الذكية أحدث معلومات عن وقت التمرين ومعدل ضربات القلب والسرعات الحرارية. انقر على أيقونة التمرين للدخول إلى وضع التمرين متعدد الوظائف. يمكنك اختيار تفعيل وضع التمرين المناسب للقياس.



## معدل ضربات القلب

على شاشة قياس معدل ضربات القلب، المس الشاشة لبدء القياس. بعد اهتزاز قصير، ستظهر النتيجة. يمكن مزامنة تحليل المعلومات التفصيلية وتسجيل البيانات مع التطبيق لمزيد من المراجعة.

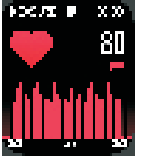


## الإعدادات

انقر على أيقونة الإعدادات في هذه الصفحة للوصول إلى الخيارات التالية: كتم الصوت، وضبط السطوع، وقرص الاتصال، واستعادة إعدادات المصنع، وساعة الإيقاف، وإيقاف التشغيل، ووظائف أخرى.




## مصراع الكاميرا عن بُعد

بعد الاتصال بالتطبيق، يمكنك استخدام الساعة الذكية كجهاز تحكم عن بُعد لكاميرا الهاتف. افتح كاميرا الهاتف، ثم اضغط مطولاً على شاشة اللمس لالتقاط الصور.

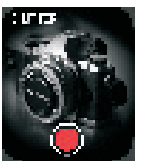

## ضغط الدم

على شاشة قياس ضغط الدم، المس الشاشة لبدء القياس. ستظهر النتيجة بعد اهتزاز قصير. يمكن مزامنة تحليل أكثر تفصيلاً وتسجيل البيانات مع التطبيق لمزيد من المراجعة.

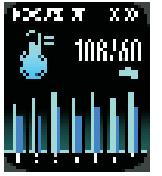

## تمارين التنفس

بعد تفعيل هذه الميزة، سيبدأ وضع تدريب التنفس تلقائيًا. يتم توجيه تمارين التنفس من خلال رسومات متحركة معروضة على الساعة الذكية. ستشير الاهتزازات المتعددة إلى اكتمال التدريب.



## التحكم في الموسيقى

بعد الاتصال بالتطبيق، يمكن للساعة الذكية التحكم في مشغل الموسيقى على الهاتف المحمول، بما في ذلك وظائف التشغيل والإيقاف المؤقت والتخطي. تتطلب هذه الميزة فتح مشغل موسيقى الهاتف المحمول قبل إمكانية التحكم بها عبر الساعة الذكية.



## تثبيت التطبيق

هذا المنتج جهاز إرسال لاسلكي، وتتطلب العديد من ميزاته الاتصال بالتطبيق الداعم قبل الاستخدام. بعد توصيل الساعة الذكية بالتطبيق، يمكنك الوصول إلى وظائف أخرى، مثل مزامنة الوقت، وتذكيرات المكالمات، وعرض محتوى المعلومات، وعرض حالة الطقس، والكاميرا عن بُعد، والتحكم في الموسيقى، وغيرها. لأجهزة أندرويد، امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل التطبيق والاتصال. لأجهزة آبل، ابحث عن "Hero Band III" في متجر التطبيقات لتنزيله.




## دليل الاقتران

١. تعليمات توصيل الساعة الذكية
٢. افتح تطبيق الهاتف المحمول لتعيين معلوماتك الشخصية.
٣. انتقل إلى صفحة [الجهاز] وانقر على [ربط الجهاز].
٤. حدد جهازك من قائمة الأجهزة التي تم فحصها (Verge).
٥. اكتمل الاقتران الآن.


**ملاحظة:** عند توصيل الهاتف بالساعة الذكية، تأكد من تشغيل بلوتوث الهاتف وعدم توصيل أي أجهزة أخرى به. لا تقوم بتوصيل هاتف Android مباشرةً بهاتفك المحمول عبر البلوتوث.

## تعليمات تشغيل التطبيق


١. انتقل إلى صفحة حركة التطبيق، ثم مرر لأسفل على شاشة هاتفك لتحديث بيانات الساعة الذكية.

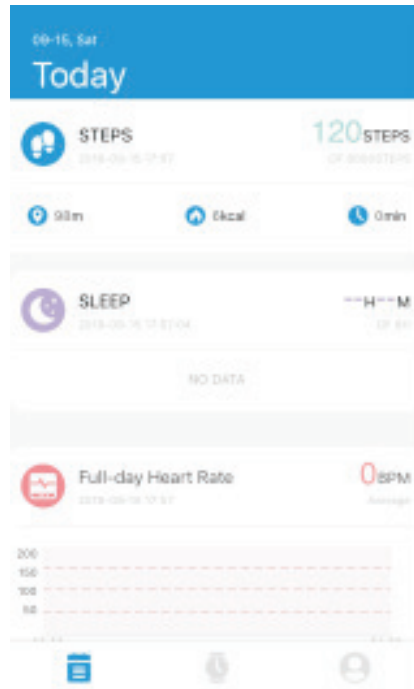

٢. انقر على خانات الخطوات أو النوم أو خانات أخرى لعرض تحليل بيانات تمارينك ونومك اليومية أو الأخيرة.

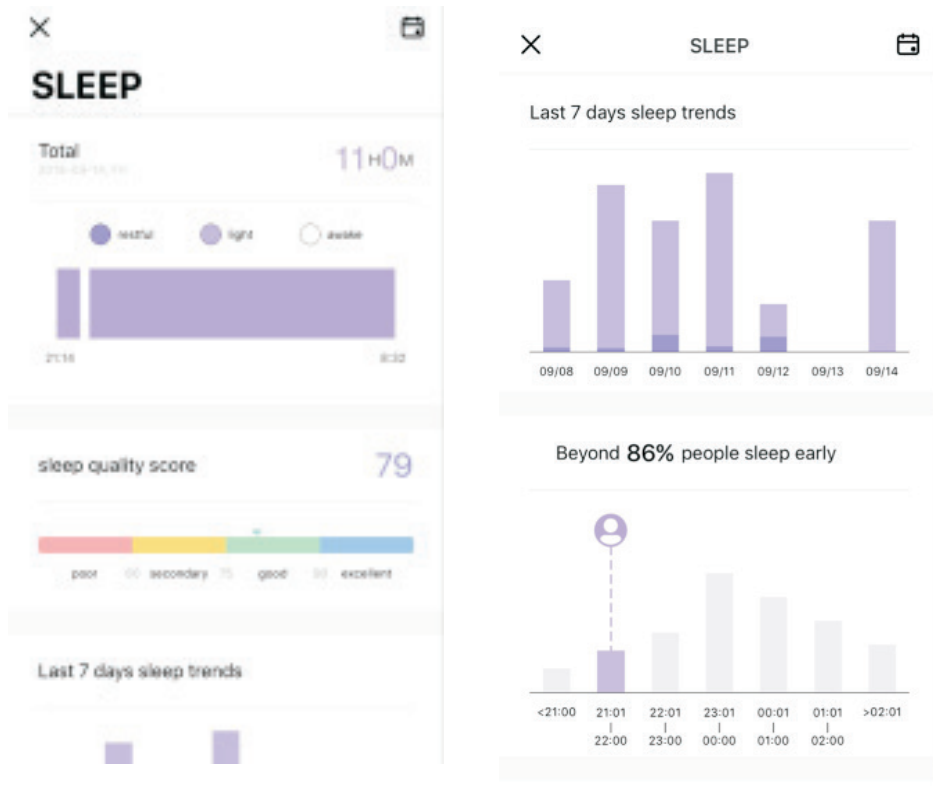

٣. انقر على خانات معدل ضربات القلب أو ضغط الدم لعرض بيانات اليوم أو النشاط الأخير. أو انقر على التطبيق لقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم. سيتم حفظ بيانات الاختبار تلقائيًا على هاتفك.

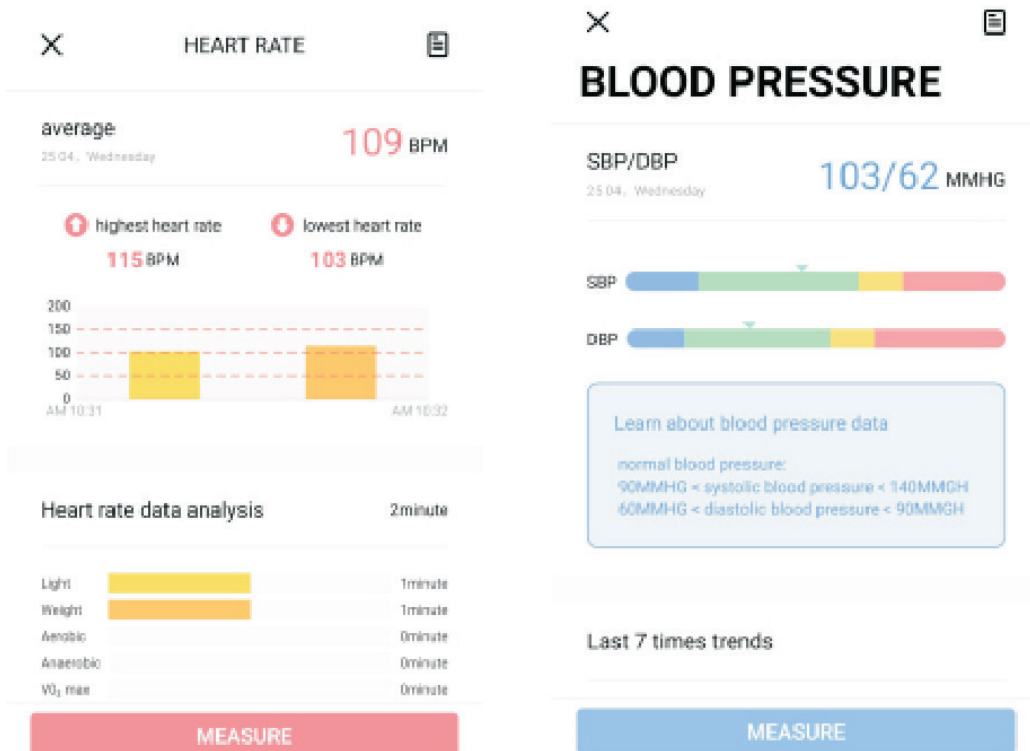



١. لا تشحن الجهاز عند وجود بقاء ماء عليه.
٢. هذا المنتج جهاز مراقبة إلكتروني، وليس للاستخدام الطبي. هذه البيانات للإشارة فقط.
٣. تجنب ارتداء هذا الجهاز أثناء الاستحمام أو السباحة لفترات طويلة.
٤. استخدم دائمًا كابل الشحن المرفق للشحن.

## الأسئلة الشائعة

١. لا تستقبل الساعة الذكية الإشعارات
  ١. إعدادات هاتف أندرويد:
 

**A:** تأكد من تفعيل خيار الإشعارات في إعدادات التطبيق.

**B:** تأكد من عرض الرسائل بشكل صحيح في شريط الإشعارات. لا تستقبل الساعة الذكية إلا الإشعارات التي تظهر في شريط إشعارات الهاتف. إذا لم تظهر أي إشعارات في الشريط، فلن تستقبلها. (تحقق من إعدادات الإشعارات وشريط الحالة في إعدادات هاتفك والتطبيق).
  ٢. إعدادات جهاز آبل:
 

**A:** تأكد من تحديد "السماح بالاقتران" عند توصيل الساعة الذكية. يمكنك التحقق من ذلك في الإعدادات > بلوتوث. إذا ظهر الجهاز المتصل (  ) في القائمة، فهذا يعني نجاح عملية الاقتران. إذا لم يظهر هذا الرمز (  )، فقم بإلغاء الاقتران وأعد توصيل الجهاز.

**B:** انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات، ثم اختر الرسائل النصية القصيرة، ثم الهاتف، ثم فَعِّل أذونات الإشعارات. ستظهر الإشعارات بعد ذلك في "مركز الإشعارات".
٢. هواتف أندرويد لا تتصل بالساعة الذكية:
 

لا تحاول توصيل الساعة الذكية مباشرة عبر البلوتوث. حمّل التطبيق أولاً، ثم ابحث عن الجهاز ووصّله من خلاله. إذا لزم الأمر، أعد تشغيل البلوتوث في هاتفك والساعة الذكية.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)