

# PORODO



## Porodo

ماكينة حلاقة  
كهربائية ٢ في الوجه والجسم

SKU: PDLFSTS33WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	تحذير من حساسية الجلد
٣	إرشادات الشحن
٤	تعليمات الاستخدام
٤	دليل استبدال الشفرات
٥	التنظيف والصيانة
٥	احتياطات السلامة
٦	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

صُممت ماكينة الحلاقة الكهربائية Porodo ٢ في العناية بالوجه والجسم، لتمنحك تجربة حلاقة سلسة وفعّالة. تتميز الماكينة بإضاءة LED مدمجة تُساعد على إضاءة المنطقة لحلاقة دقيقة، وغطاء واقٍ لضمان السلامة عند عدم الاستخدام. يعمل محركها عالي السرعة بسرعة ١١٠٠٠ دورة في الدقيقة لإزالة الشعر بسرعة وفعالية. الجهاز لطيف على البشرة وقوي على الشعر، مما يوفر حلاقة مريحة. تصميمها المريح يسهل استخدامها، مما يجعلها مناسبة للاستخدام المنتظم. هذا المنتج مثالي لمن يبحثون عن أداة عناية شخصية موثوقة ومتعددة الاستخدامات تضمن أداءً عالي الجودة في كل استخدام.

## المواصفات

المادة	ABS
المدخلات	٥ فولت/١ أمبير
الطاقة المقدرة	١.٥ واط
سعة البطارية	٣٥٠ مللي أمبير
وقت الشحن	ساعتان
وقت التشغيل	ساعة ونصف
سرعة المحرك	١١٠٠٠ دورة في الدقيقة
منفذ الشحن	USB-C منفذ
وزن المنتج	٦٩ غرامًا
حجم المنتج	١٣,٥ × ٢,٥ × ٢,٥ سم

## تحذير من حساسية الجلد

عند استخدام المنتج في المرات الأولى، قد تلاحظين احمراراً أو تهيجاً طفيفاً في بشرتك. هذا رد فعل طبيعي وسيزول سريعاً. مع الاستخدام المتواصل، ستعتاد بشرتك على عملية إزالة الشعر، مما يقلل التهيج، وسيتمو الشعر مجدداً أنعم وأرق. إذا استمر التهيج لأكثر من ثلاثة أيام، ننصحك باستشارة الطبيب.

## إرشادات الشحن

قبل استخدام المنتج لأول مرة، يرجى شحنه بالكامل.

### ١. منفذ الشحن ومؤشر LED


لشحن المنتج، قم بتوصيل كابل الشحن بمنفذ الشحن. سيضيئ مؤشر LED باللون الأحمر، مما يشير إلى أن الجهاز قيد الشحن.

### ٢. فصل رأس الحلاقة


أمسك المنتج وقم بلفه لفصل رأس الحلاقة. هذا يُسهّل عملية التنظيف أو الاستبدال.

### ٣. إعادة تركيب رأس الحلاقة


بعد التنظيف أو الاستبدال، قم بمحاذاة رأس الحلاقة مع جسم المنتج وقم بلفه مرة أخرى في مكانه لتثبيته.

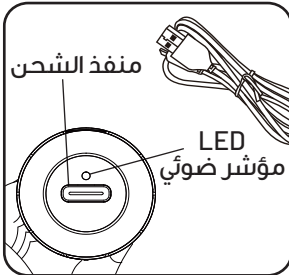

١


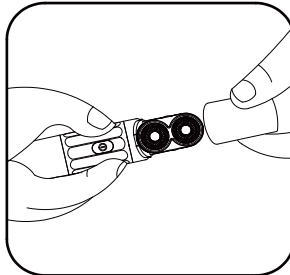


٢

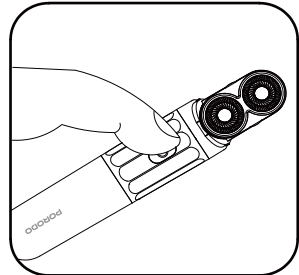



٣

١. وضع الجهاز: اضغط برفق على رأس الجهاز على بشرتك بحيث يكون مستويًا تمامًا، مع التأكد من عدم إمالاته.
٢. حركات دائرية: استمر في تحريك الجهاز بحركات دائرية صغيرة لإزالة الشعر الزائد. يمكن استخدام الجهاز على الوجه وباقي أنحاء الجسم.

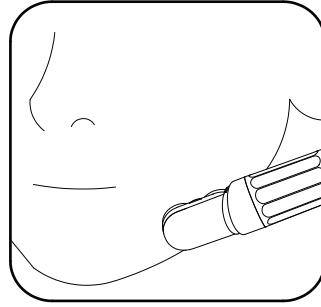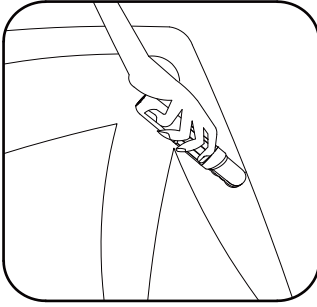

## دليل استبدال الشفرات

١. أمسك حافة رأس القاطع واسحبها للأعلى لإزالة الشفرة بسهولة.
٢. قم بمحاذاة مشبك الشفرة الجديدة واضغط لأسفل لإتمام عملية الاستبدال.

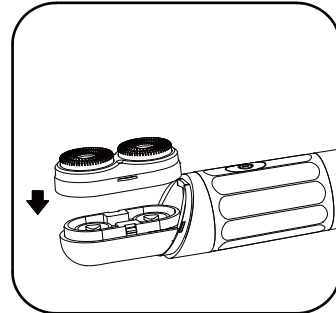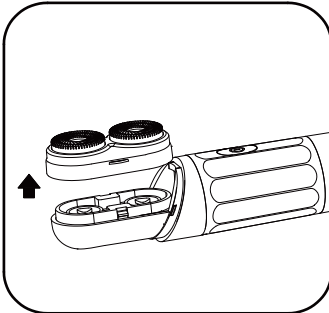

١. بعد كل استخدام، استخدم فرشاة تنظيف لإزالة أي بقايا شعر.

٢. يمكن فك الشفرة وغسلها لتنظيفها جيدًا.


### ملاحظة:

a. أوقف تشغيل الجهاز دائمًا قبل التنظيف.

b. رأس ماكينة الحلاقة قابل للغسل، ولكن لا تشطف جسم الجهاز بالماء.

c. لا تستخدمه على بشرة متهيجة. في حال حدوث أي جروح أو خدوش، توقف عن استخدامه.

d. احفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.

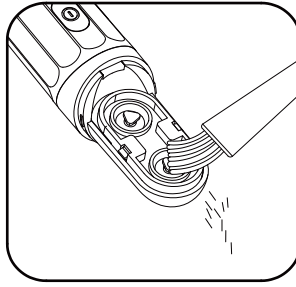

## احتياطات السلامة

١. يُمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ سنوات فأكثر، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يكونوا تحت إشراف مباشر أو أن يتلقوا تعليمات حول الاستخدام الآمن وأن يفهموا المخاطر المحتملة.

٢. يجب عدم لعب الأطفال بالجهاز.

٣. يجب عدم قيام الأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته دون إشراف.

٤. يجب تزويد الجهاز بجهد كهربائي منخفض للغاية وآمن، كما هو موضح على المنتج.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**