



Green Lion

BROOKLYN

سماعات أذن لاسلكية حقيقية

SKU: GNBKRLNTWS

Model No: GL-TWS80

| | |
|---|---|
| ٢ | نظرة عامة |
| ٢ | طريقة التوصيل |
| ٢ | المواصفات |
| ٤ | أزرار التحكم باللمس في سماعة الأذن اليسرى |
| ٤ | أزرار التحكم باللمس في سماعة الأذن اليمنى |
| ٥ | مؤشر الشحن |
| ٥ | احتياطات الاستخدام |
| ٦ | استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
| ٧ | التخلص من السماعة |
| ٧ | الضمان |
| ٧ | تواصل معنا |

نظرة عامة

نشكرك على شراء سماعات بروكلين اللاسلكية الحقيقية. توفر هذه السماعات صوتًا عالي الدقة استثنائيًا لتجربة استماع غامرة، وهي مزودة بتقنية بلوتوث ٥.٤، للاتصال سلس، بالإضافة إلى حماية IPX٢ ضد الماء، مما يجعلها مناسبة لجميع أنشطتك. استمتع بتحكم باللمس لسهولة الاستخدام، وميكروفون مدمج لإجراء مكالمات واضحة، وتكامل مع المساعد الصوتي لراحة الاستخدام بدون استخدام اليدين. مع عمر بطارية يصل إلى ١٥ ساعة (بما في ذلك العلبة) وشحن من النوع C، استمتع بصوت متواصل طوال اليوم.

طريقة التوصيل

١. افتح حافظة سماعات الأذن وضعها بالقرب من هاتفك غير المقفل.
٢. انتظر حوالي ٨ ثوانٍ لتفعيل البلوتوث.
٣. ابحث عن اسم البلوتوث GL-TWS٨٠ على هاتفك، ثم اختر "اتصال".
٤. التوصيل التلقائي: بعد الاقتران، سيحتفظ هاتفك بالاتصال ببساطة، أزل سماعات الأذن من الحافظة، وستتصل تلقائيًا.

المواصفات

| | |
|---------------|---------------------|
| رقم الموديل | GL-TWS٨٠ |
| المادة | ABS |
| علبة البطارية | ٢٠٠ ميلي أمبير/ساعة |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| بطارية سماعات الأذن | ٢٨ ملي أمبير/ساعة |
| بلوتوث | ٧٥,٤ |
| نطاق الإرسال | ١٠ أمتار |
| مكبر الصوت | ٣ مم |
| التردد | ٢٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز |
| الممانعة | ٣٢ \pm ١٥% |
| الحساسية | ٩٧ \pm ٣ ديسيبل |
| مقاومة للماء | IPX٢ |
| منفذ الشحن | Type-C |
| مدة الشحن | ١,٥ ساعة |
| مدة التشغيل | ٤ ساعات |
| مدة الاستعداد | ٤٠ ساعة |
| وزن المنتج | ٣٢ جرام |
| أبعاد المنتج | ٢٤,٥ x ٤٥ x ٥٧ مم |

أزرار التحكم باللمس في سماعة الأذن اليسرى

إيقاف مؤقت/تشغيل: انقر مرة واحدة.

المسار السابق: انقر ثلاث مرات على زر الوظائف المتعددة (الجانب الأيسر).


خفض الصوت: انقر مرتين على زر الوظائف المتعددة (الجانب الأيسر).

رفض المكالمات: اضغط باستمرار على زر الوظائف المتعددة (الجانب الأيسر أو الأيمن)

لمدة ثانيتين.

المساعد الصوتي: اضغط باستمرار على زر الوظائف المتعددة (الجانب الأيسر) لمدة

ثانية ونصف.

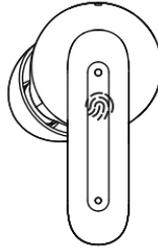

أزرار التحكم باللمس في سماعة الأذن اليمنى


إيقاف مؤقت/تشغيل: انقر مرة واحدة.

الأغنية التالية: انقر ثلاث مرات على زر الوظائف المتعددة (الجانب الأيمن).

رفع الصوت: انقر مرتين على زر الوظائف المتعددة (الجانب الأيمن).


رفض المكالمات: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة (الجانب الأيسر أو

الأيمن) لمدة ثانيتين.

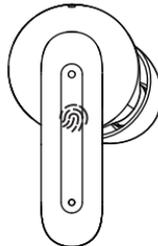

مؤشر الشحن

أثناء الشحن: سيومض مؤشر الشحن باللون الأخضر أثناء شحن علبة الشحن.
مشحونة بالكامل: يتحول مؤشر الشحن إلى اللون البرتقالي ويبقى مضاءً باستمرار عند اكتمال شحن علبة الشحن.

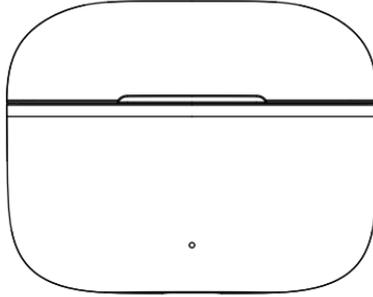

احتياطات الاستخدام

1. استخدم قطعة قطن ناعمة لتنظيف نقاط شحن سماعات الأذن بانتظام، فقد تؤثر الأوساخ على أداء الشحن.
2. استخدم سماعات الأذن دائمًا وفقًا للتعليمات. قد تؤثر العوامل البيئية، مثل التداخل، على الاتصال. لضمان اتصال مستقر، حافظ على مسافة 8 أمتار بين هاتفك وسماعات الأذن.
3. في حال عدم اتصال سماعات الأذن أو ضعف الاتصال، انزع سماعات الأذن وأعد ضبطها قبل إعادة توصيلها. استخدم محولات الشحن ذات المواصفات المُصنَّفة فقط (لا تتجاوز ٥ فولت/٢ أمبير) لتجنب التلف ومشاكل الضمان.
4. تأكد من شحن سماعات الأذن بالكامل قبل الاستخدام للحصول على أفضل أداء.

١. إذا أصبحت سماعات الأذن ساخنة جدًا أو تالفة أثناء الشحن، فتأكد من أن الشاحن لا يتجاوز ٥ فولت ٢ أمبير. إذا كان كذلك، فاستبدله بشاحن أقل من ٥ فولت ٢ أمبير لتجنب التلف.

٢. إذا سُمع صوت من سماعة أذن واحدة فقط، فأعد كلتا السماعتين إلى علبة الشحن. سيتم إيقاف تشغيل السماعتين تلقائيًا. افتح إعدادات البلوتوث على هاتفك، وأغِ اقتران البلوتوث الحالي، ثم افتح علبة الشحن، وأزل السماعتين، وقربهما من هاتفك غير المقفل. انتظر حوالي ٨ ثوانٍ، ثم فَعَل البلوتوث على هاتفك، وابحث عن اسم البلوتوث الخاص بسماعات الأذن، ثم انقر على "اتصال" لإعادة الاقتران.

٣. لا يوجد صوت من سماعات الأذن:

٣.١. تأكد من شحن سماعات الأذن وعملها بشكل صحيح.

٣.٢. تحقق من ضبط مستوى الصوت على مستوى مناسب.

٣.٣. تأكد من توصيل سماعات الأذن بهاتفك بشكل صحيح.

٣.٤. تأكد من أن سماعات الأذن ضمن نطاق البلوتوث الطبيعي (حوالي ٨ أمتار).

٤. صوت متقطع:

٤.١. إذا لاحظت صوتًا متقطعًا، فقد يكون ذلك بسبب تداخل الإشارة. انتقل إلى منطقة أقل تداخلًا وحاول إعادة الاتصال.

٤.٢. تأكد من أن المسافة بين سماعات الأذن وهاتفك لا تزيد عن ٨ أمتار، ومن عدم وجود عوائق في الطريق.

٤.٣. تجنب المناطق التي تحتوي على أجهزة إرسال عالية الطاقة أو مصادر تداخل كهرومغناطيسي، لأنها قد تؤثر على نقل الإشارة.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائيات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائيات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائيات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)