



## Green Lion

### سماعات أورلاندو اللاسلكية الحقيقية

SKU: GNORLDOTWS  
Model No: GL-TWS81

## جدول المحتويات

٢	نظرة عامة
٢	المواصفات
٣	طريقة التوصيل
٣	أضرار التحكم باللمس للأذن اليسرى
٤	أضرار التحكم باللمس للأذن اليمنى
٤	مؤشر الضوء
٥	احتياطات الاستخدام
٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	التخلص من الجهاز
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

## نظرة عامة

نشكرك على شراء سماعات أورلاندو اللاسلكية الحقيقية. تتميز هذه السماعات بجودة صوت عالية الدقة، واتصال بلوتوث ٥،٤، وميكروفون مدمج لتواصل واضح. توفر ميزة التحكم باللمس سهولة الاستخدام، بينما يتيح لك المساعد الصوتي التشغيل بدون استخدام اليدين. توفر الشاشة الرقمية ومنفذ الشحن من النوع C راحة إضافية، ويضمن الميكروفون المزدوج وضوحًا فائقًا للمكالمات. مع عمر بطارية يصل إلى ١٥ ساعة (مع العلبة)، توفر سماعات الأذن مدة استماع واستخدام أطول. يرجى التأكد من قراءة دليل الاستخدام جيدًا قبل الاستخدام للتعرف على ميزات المنتج وضمن التشغيل السليم.

## المواصفات

رقم الموديل	GL-TWSA1
المادة	ABS
الهيكل	٢٠٠ ملي أمبير/ساعة
البطارية	٢٨ ملي أمبير/ساعة
بطارية سماعات الأذن	٧٥،٤
بلوتوث	١.٠ أمتار
نطاق الإرسال	١٣ مم
مكبر الصوت	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز
التردد	٣٢ أوم ± ١٥%
الممانعة	٣ ± ٩٧ ديسيبل
الحساسية مقاوم للماء	IPX٢

النوع C	منفذ الشحن
١,٥ ساعة	مدة الشحن
٤,٥ ساعة	مدة التشغيل
٤٠ ساعة	مدة الاستعداد
٣٦ غرام	وزن المنتج
٥٩,٦*٤٧,٥*٢٧ مم	أبعاد المنتج

## طريقة التوصيل

١. افتح حافظة السماعات وضعها بالقرب من هاتفك غير المقفل.
٢. انتظر حوالي ٨ ثوانٍ لتفعيل البلوتوث.
٣. ابحث عن اسم البلوتوث GL-TWS A1 على هاتفك، ثم اختر "اتصال".
٤. التوصيل التلقائي: بعد الاقتران، سيحتفظ الهاتف بالاتصال ببساطة، أزل السماعات من الحافظة، وستتصل تلقائيًا.

## أدوات التحكم باللمس في الأذن اليسرى



**إيقاف مؤقت/تشغيل:** انقر مرة واحدة.

**المسار السابق:** انقر ثلاث مرات على زر الوظائف المتعددة (الجانب الأيسر).

**خفض الصوت:** انقر مرتين على زر الوظائف المتعددة (الجانب الأيسر).

**رفض المكالمات:** اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة (الجانب الأيسر أو

الأيمن) لمدة ثانيتين.

**المساعد الصوتي:** اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة (الجانب الأيسر)

لمدة ثانية ونصف.

## أدوات التحكم باللمس في الأذن اليمنى



**الإيقاف المؤقت/التشغيل:** انقر مرة واحدة.

**المسار التالي:** انقر ثلاث مرات على زر الوظائف المتعددة (على الجانب الأيمن).


**رفع الصوت:** انقر مرتين على زر الوظائف المتعددة (على الجانب الأيمن).

**رفض المكالمات:** اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة (على الجانب الأيسر أو الأيمن) لمدة ثانيتين.

## مؤشر الضوء

**أثناء الشحن:** سيومض مؤشر الضوء باللون الأخضر أثناء شحن علبة الشحن.

**مشحونة بالكامل:** يتحول مؤشر الضوء إلى اللون البرتقالي ويبقى مضاءً باستمرار عند اكتمال شحن علبة الشحن.

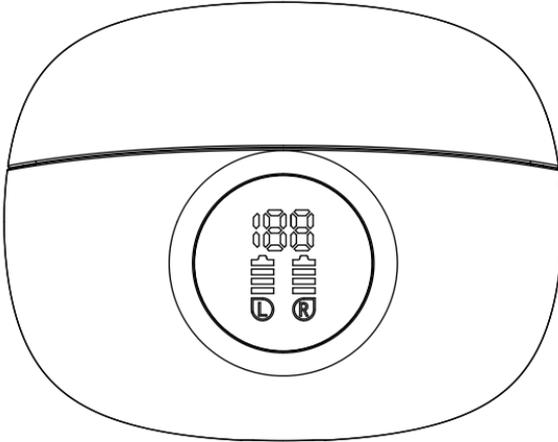

## احتياطات الاستخدام

١. استخدم قطعة قطن ناعمة لتنظيف نقاط توصيل شحن سماعات الأذن، فقد تؤثر الأوساخ أو الشوائب على أداء الشحن.
٢. استخدم سماعات الأذن دائمًا وفقًا للتعليمات. قد تؤثر العوامل البيئية، مثل التداخل، على الاتصال. لضمان اتصال مستقر، حافظ على مسافة ٨ أمتار بين هاتفك وسماعات الأذن.
٣. في حال عدم اتصال سماعات الأذن أو عدم استقرار الاتصال، قم بإزالة سماعات الأذن والملحقات وإعادة ضبطها قبل إعادة توصيلها. لا تستخدم شواحن تتجاوز التيار المقدر، فقد يؤدي ذلك إلى تلف سماعات الأذن وإبطال الضمان.
٤. تأكد من شحن سماعات الأذن بالكامل قبل الاستخدام للحفاظ على أدائها.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. إذا أصبحت سماعات الأذن ساخنة جدًا أو تالفة أثناء الشحن، فتأكد من أن الشاحن مُصنَّف أعلى من ٥ فولت ٢ أمبير. إذا كان كذلك، فاستبدله بشاحن مُصنَّف أقل من ٥ فولت ٢ أمبير.
٢. إذا سُمع صوت من سماعة أذن واحدة فقط، فأعد كلتا السماعتين إلى علبة الشحن. سيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا. افتح إعدادات البلوتوث على هاتفك، وأغِ اقتران البلوتوث الحالي، ثم أعد الاتصال. انتظر حوالي ٨ ثوانٍ، ثم غلِّ البلوتوث على هاتفك، وابحث عن اسم اقتران البلوتوث، ثم حدده لإعادة الاتصال.
٣. لا يوجد صوت من سماعات الأذن:
١. ٣. تأكد من أن سماعات الأذن مشحونة جيدًا وفي حالة عمل جيدة.

٣.٢. تأكد من أن مستوى الصوت مناسب.

٣.٣. تأكد من توصيل سماعات الأذن بهاتفك بشكل صحيح.

٣.٤. تأكد من أن سماعات الأذن ضمن النطاق الفعال للاتصال ببلوتوث هاتفك.

٤. إذا واجهت صوتًا متقطعًا، فقد يكون ذلك بسبب تداخل الإشارة. لحل هذه المشكلة، انتقل إلى منطقة أقل تداخلًا، وحاول إعادة توصيل سماعات الأذن.

٤.١. تأكد من أن المسافة بين سماعات الأذن وهاتفك أقل من ٨ أمتار، ومن عدم وجود عوائق بينهما.

٤.٢. تجنب المناطق ذات التداخل الكهرومغناطيسي القوي، فقد يؤثر ذلك على نقل إشارة البلوتوث.

٤.٣. قد يؤدي القرب من الأجهزة الإلكترونية أيضًا إلى تداخل الإشارة.



## التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تليجرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)