

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

بیدیه سفر کهربائی

SKU: PD-LFST144-BK

جدول المحتويات

١	تعليمات السلامة المهمة
٢	تحذير
٣	منظر تخطيطي
٤	تعليمات الاستخدام
٥	خطوات استخدام المنتج
٦	تعليمات الشحن
٧	إرشادات البطارية والتخزين
٨	المواصفات
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١١	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تعليمات السلامة المهمة

- ١.** تأكد من قراءة جميع التعليمات وفهمها جيداً قبل استخدام الجهاز.
 - ٢.** تعرّف على الطريقة الصحيحة لايقاف تشغيل المنتج وشحنه بأمان.
 - ٣.** اتبع تعليمات الصيانة الواردة في الدليل لضمان عمر افتراضي طويل وأداءً مثاليًّا للجهاز.
 - ٤.** استخدم المنتج فقط مع ماء تتراوح درجة حرارته بين ٥٠ و٦٠ درجة مئوية لتجنب التلف أو الأعطال.
 - ٥.** يحتوي طقم البيديه على أجزاء صغيرة قد تُسبب خطر الاختناق، خاصةً للأطفال الصغار.

تذكرة

للحروف خط الاصابة:

١. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء استخدامه. افصل الطاقة دائمًا عند عدم استخدامه.
 ٢. استخدمه فقط وفقاً لما هو موضح في هذا الدليل مع الملحقات وقطع الغيار الموصى بها من الشركة المصنعة.
 ٣. تجنب استخدام مياه البحر أو مياه البيئات الملوثة أو المتسخة، مثل مياه المسابح أو الأنهار، في البيديه.
 ٤. لا تسد فوهة الجهاز أثناء تشغيله.
 ٥. تأكد من إغلاق غطاء المقبس بإحكام وتجنب غمر الجهاز في الماء لمنع تلفه.
 ٦. راقب الأطفال أثناء تشغيل الجهاز، وتأكد من إعطائهم التعليمات والاهتمام المناسبين.
 ٧. أعد شحن البطارية باستخدام نطاق الجهد المحدد (تيار مستمر ٥ فولت.. أمبير - أمبير). حسب الحاجة.

٨. لا تستخدم سلك طاقة أو قابسًا تالفاً؛ استخدم فقط الجهد المناسب كما هو موضح على لوحة الموصفات. قد يؤدي استخدام جهد غير صحيح إلى تلف البطارية ويشكل خطر الإصابة.

٩. قبل الاستخدام، تأكد من أن الجهاز في حالة جيدة وحال من الأجزاء المكسورة أو البالية، وأن جميع البراغي مشدودة جيداً.


١٠. أبقِ الجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة أو اللهب المكشوف.

١١. تجنب تجميد الجهاز، لأن التجميد سيتلف المحرك والسلك.

١٢. لا تفُكِّرِ الجهاز لأن ذلك سيؤدي إلى إبطال الضمان.


تحذير: لا تشحن الجهاز طوال الليل أو تشنّه أكثر من اللازم، لأن ذلك قد يتلف البطارية ويقلل من عمرها الافتراضي.

منظر تخطيطي

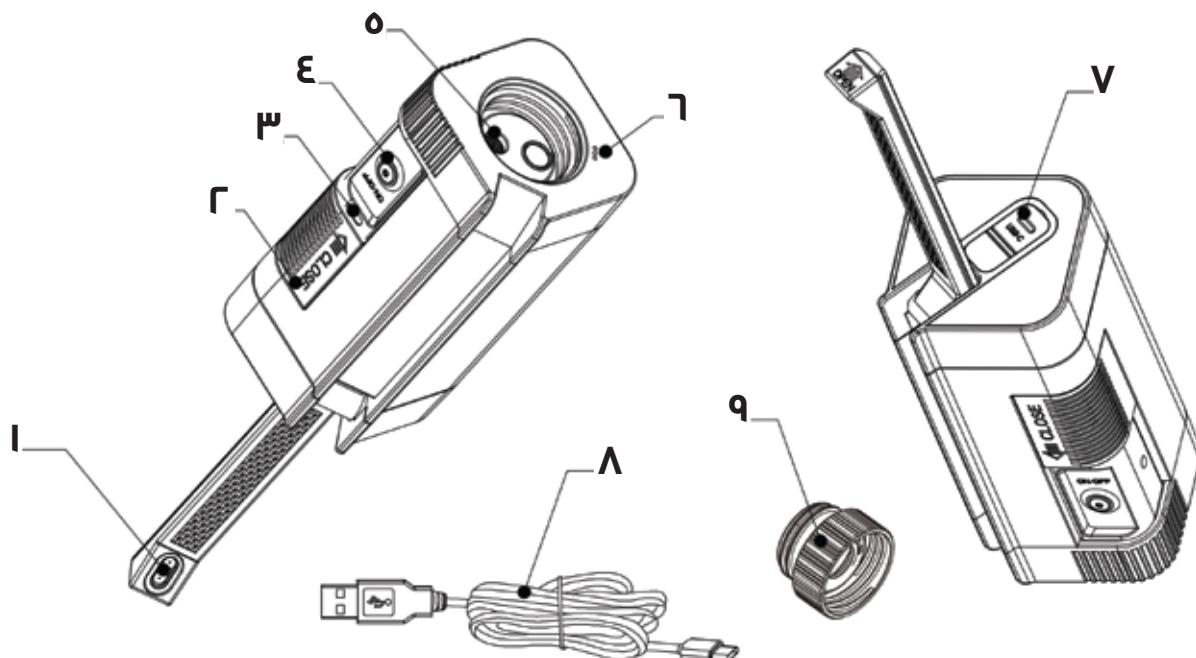


- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ٥. فلتر المدخل | ٦. فوهة |
| ٤. زر التشغيل/الإيقاف | ٧. باب منزلاق للزر |
| ٣. مؤشر LED | ٨. كابل USB-C |
| ٩. محول خيط الزجاجة | ٩. مقبس USB-C |
| ٥. فلتر المدخل | ٦. صمام هواء |

١. افتح المنتج من العلبة وأخرجه بحرص.
 ٢. أدر الغطاء السفلي للزجاجة عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته.
- ملاحظة:** سيكون من الأسهل إزالة الغطاء السفلي بعد فتح غطاء زجاجة السيليكون أولاً.
٣. أخرج الجهاز الرئيسي من الزجاجة.
 ٤. أعد تركيب الغطاء السفلي بمحاذاته بشكل صحيح، وأدره في اتجاه عقارب الساعة لثبيته بإحكام.

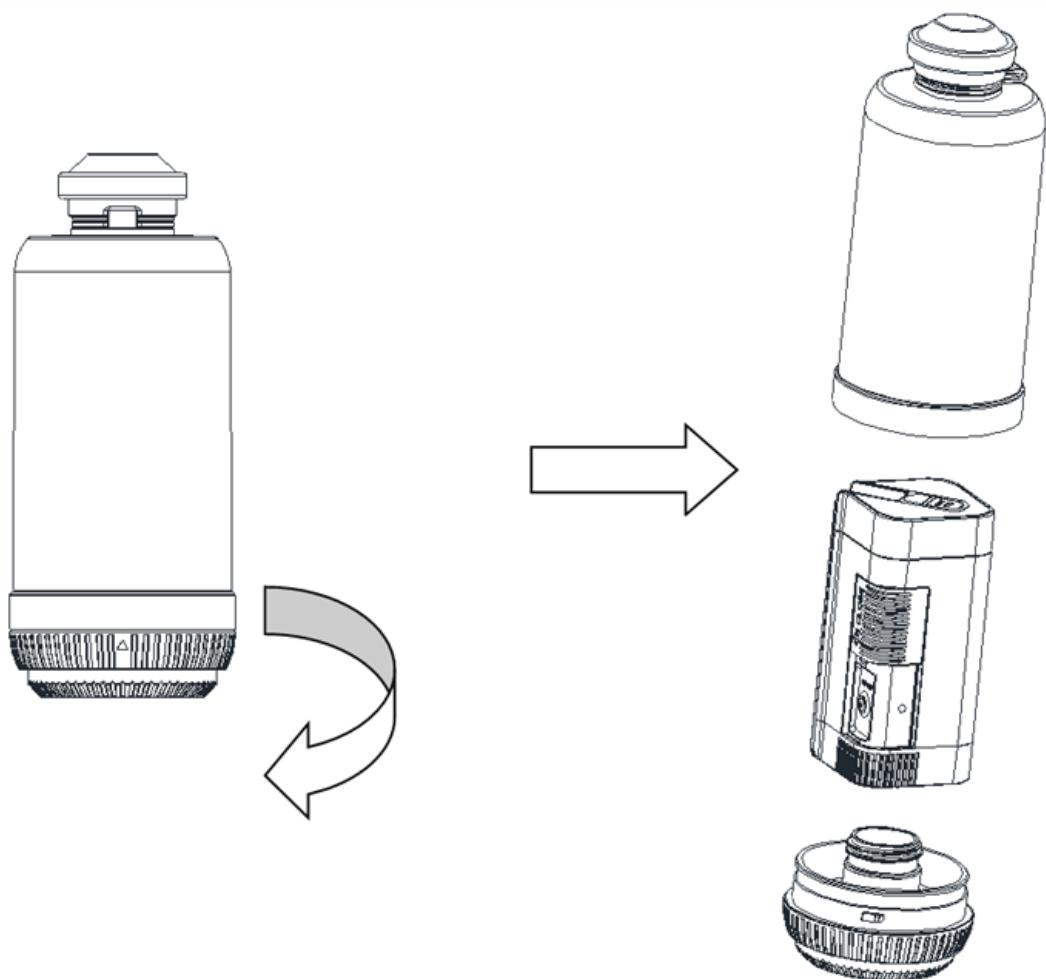


٥. املأ الزجاجة بالماء النظيف. ثبت الجهاز الرئيسي بالزجاجة بتدويره باتجاه عقارب الساعة، ثم افتح الفوهة.
- ملاحظة:** يمكن استخدام هذا المنتج أيضاً مع الزجاجات التي تناسب خيط الجهاز.

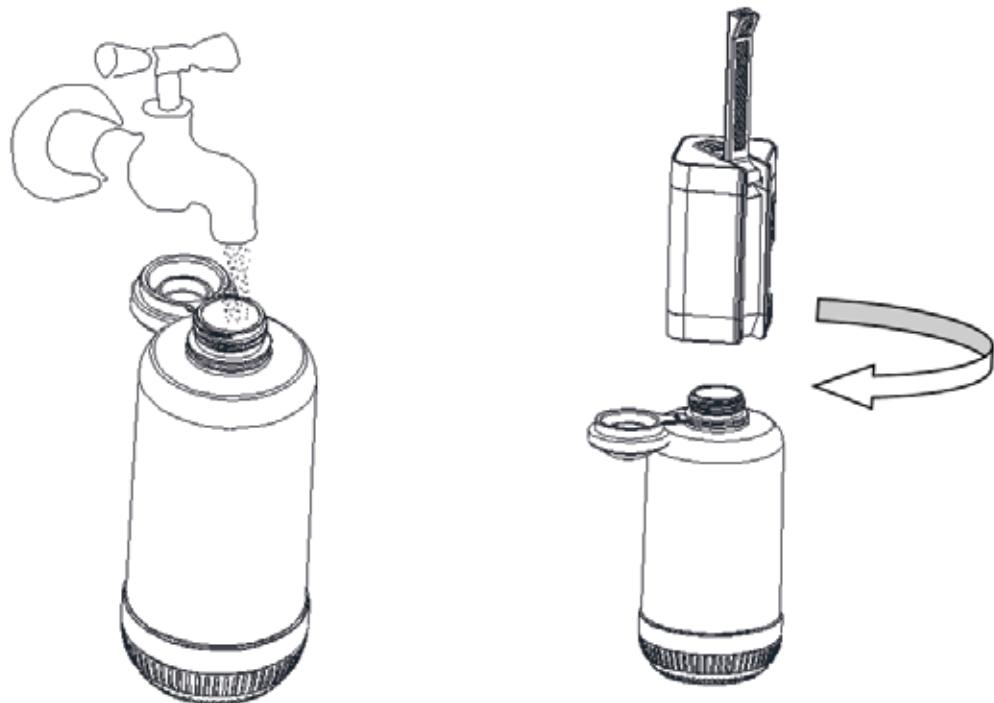

٦. اقلب الزجاجة. اضغط على زر التشغيل لإيقاف لتنشيط إعداد الضغط المنخفض (كما هو موضح بالسهم)، ثم اضغط مرة أخرى لإعداد ضغط أعلى، ثم المس مرة أخرى لإيقاف تشغيل الجهاز.


ملاحظة: في حال عدم تدفق الماء أثناء الاستخدام، نظف الفوهة وفلتر المدخل.

٧. لا تسد شبكة المخرج الفولاذية أثناء الرش؛ فقد يؤدي ذلك إلى ضغط داخلي مفرط، مما قد يؤدي إلى تلف محتمل وتسرب الماء.

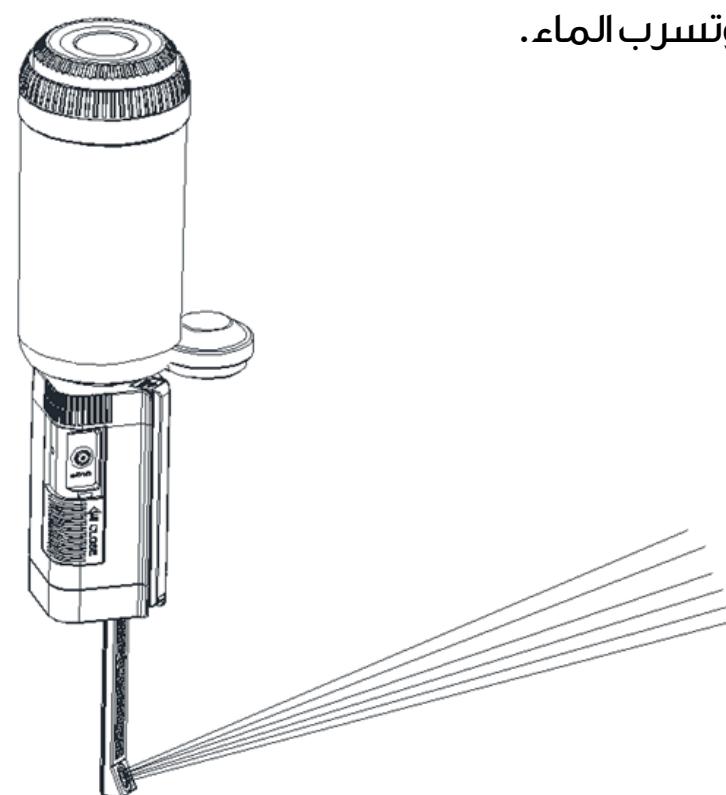

٨. بعد التنظيف، أعد إدخال الجهاز الرئيسي في الزجاجة وأغلق غطاء الزجاجة السيليكوني بإحكام.

ملاحظة: تأكد من جفاف الزجاجة تماماً قبل تخزين الجهاز. قد ينبع أي ماء متبقى في الزجاجة بخار ماء، والذي قد يدخل إلى الجهاز الرئيسي ويسبب ماساً كهربائياً في لوحة الدوائر المطبوعة.

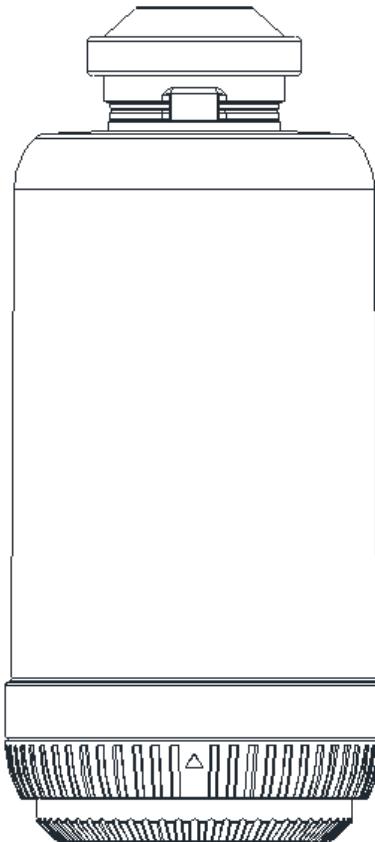

خطوات استخدام المنتج

١. تأكد من استخدام زجاجة ماء فارغة ذات حجم الفتحة المحدد للتواافق.

ملاحظة: يجب أن يتطابق حجم فتحة الزجاجة مع الأبعاد المقدمة.

٢. بالنسبة للزجاجات ذات أحجام الخيوط غير القياسية، استخدم المحول المرفق لضمان ملائمة مثالية.


٣. ابدأ بملء الزجاجة بالماء النظيف.

٤. ثبت الجهاز الرئيسي بالزجاجة بإحكام عن طريق تدويره باتجاه عقارب الساعة حتى يثبت في مكانه.

٥. اقلب الزجاجة رأساً على عقب، ومد الفوهة، وضبطها بشكل صحيح للاستخدام المُراد تنظيفه.


٦. شغل الجهاز بالضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف للبدء من إعداد الضغط المنخفض. اضغط مرة أخرى للانتقال إلى إعداد ضغط أعلى. اضغط مرة أخرى لإيقاف تشغيل الجهاز.
نصيحة للصيانة: في حال عدم تصريف الماء أثناء الاستخدام، نظف الفوهة وفلتر المدخل لضمان الأداء الأمثل.

٧. بعد الاستخدام، أعد الفوهة بحرص إلى مكانها المخصص. لإزالة الزجاجة من الجهاز الرئيسي، أدر الجهاز الرئيسي عكس اتجاه عقارب الساعة.

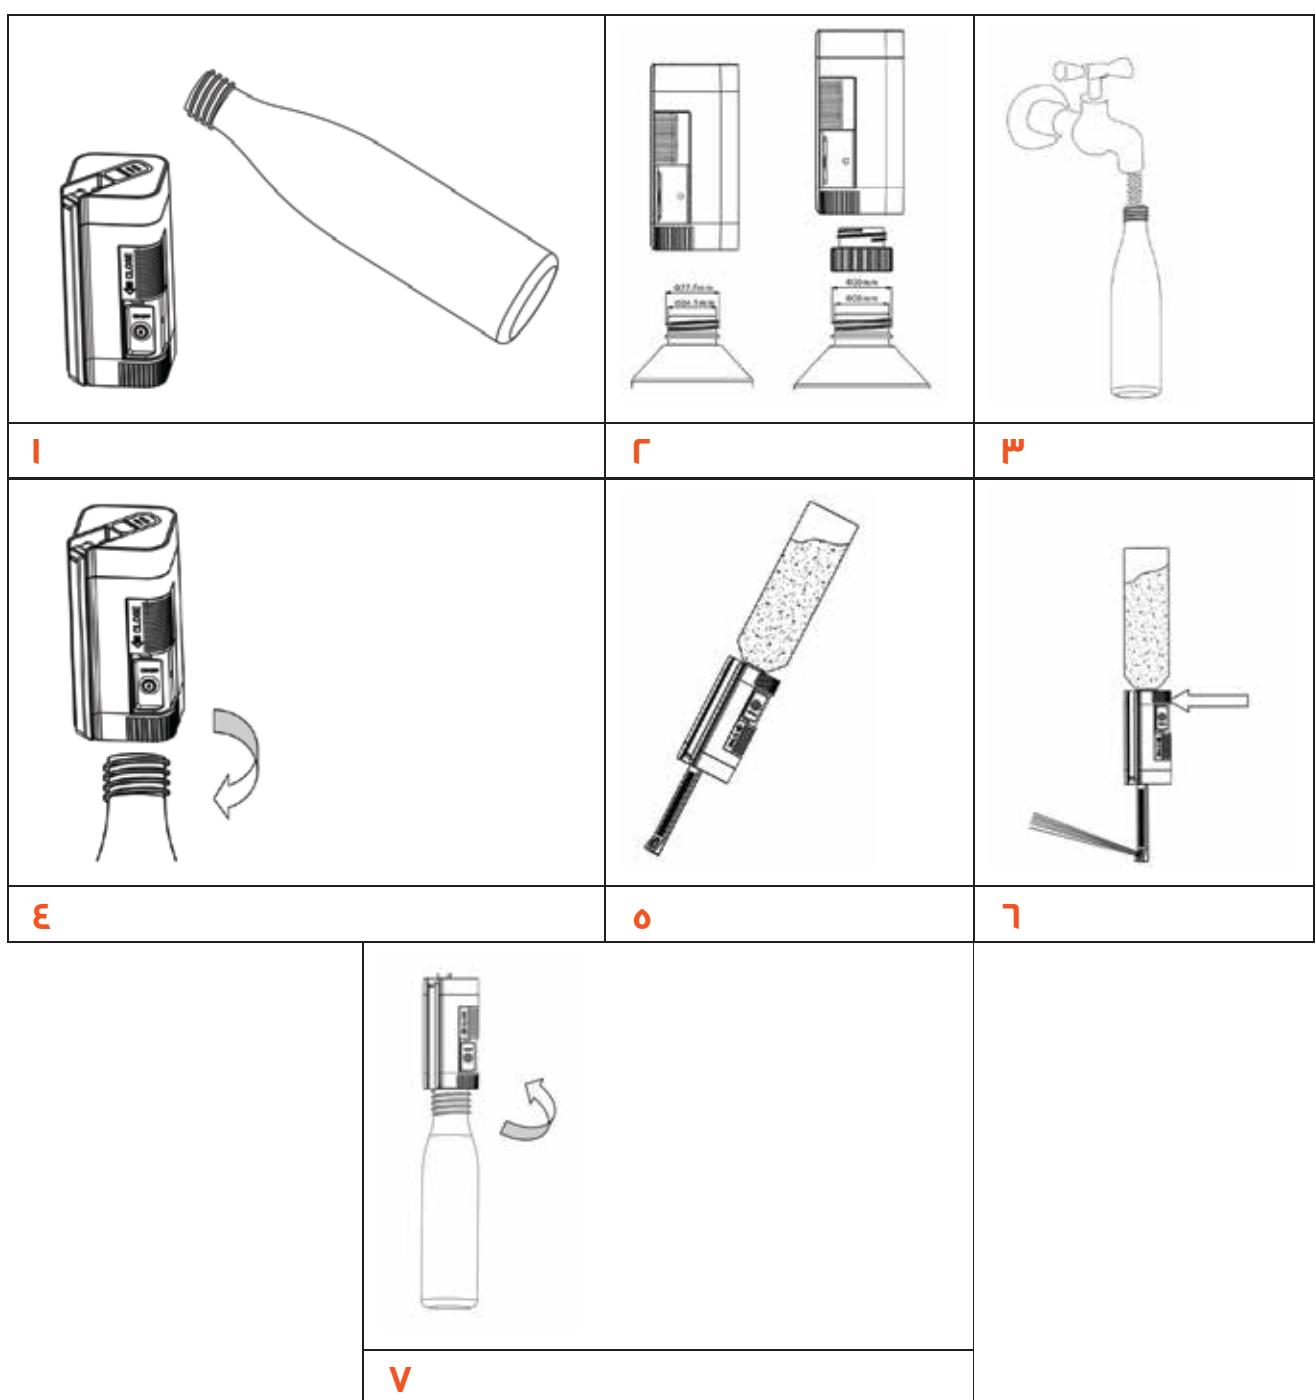

تعليمات الشحن


١. افتح غطاء المقبس.
٢. وصل كابل USB بالجهاز عندما تكون البطارية منخفضة.

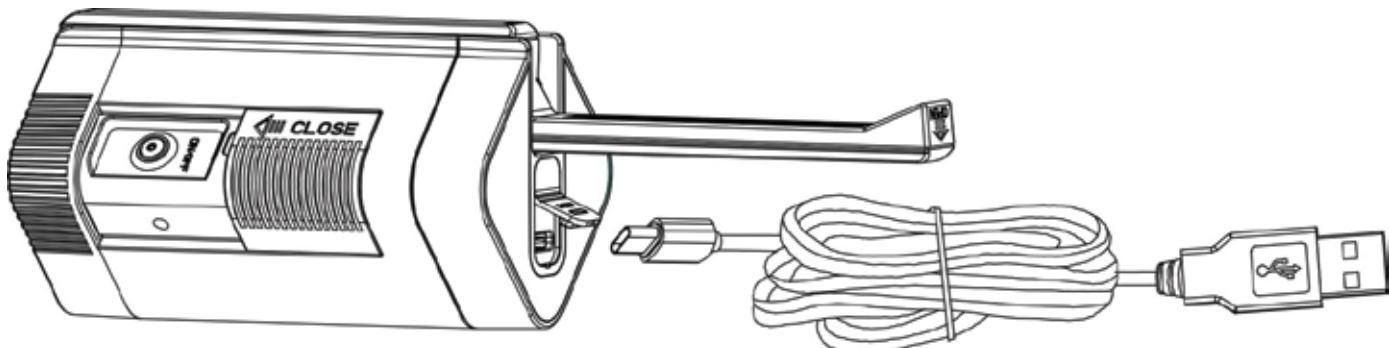

٣. يمكنك توصيل كابل شحن USB بأيٌّ مما يلي:


- أ. شاحن USB للهاتف ٥ فولت
- ب. مقبس USB لسيارة
- ج. مقبس USB للكمبيوتر

تحذير: لا تستخدم شاحناً بجهد أعلى من ٥ فولت لشحن الجهاز، فقد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية ويشكل خطر نشوب حريق أو انفجار.

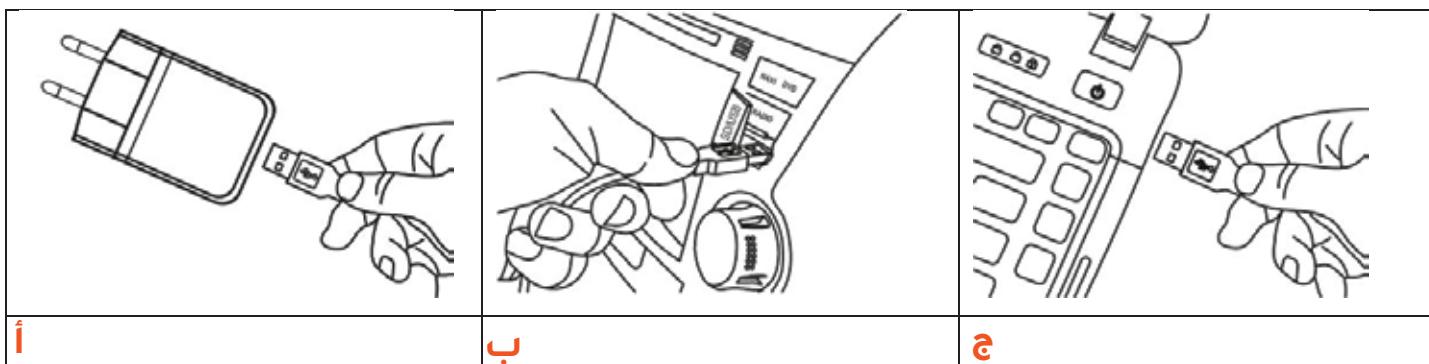

حالة مؤشر: LED

٤. بطارية منخفضة: يومض مؤشر LED الأبيض عند انخفاض مستوى البطارية.
٥. الشحن: يتتحول مؤشر LED إلى اللون الأحمر أثناء الشحن.
٦. الشحن الكامل: يتتحول مؤشر LED إلى اللون الأبيض عند اكتمال شحن الجهاز.

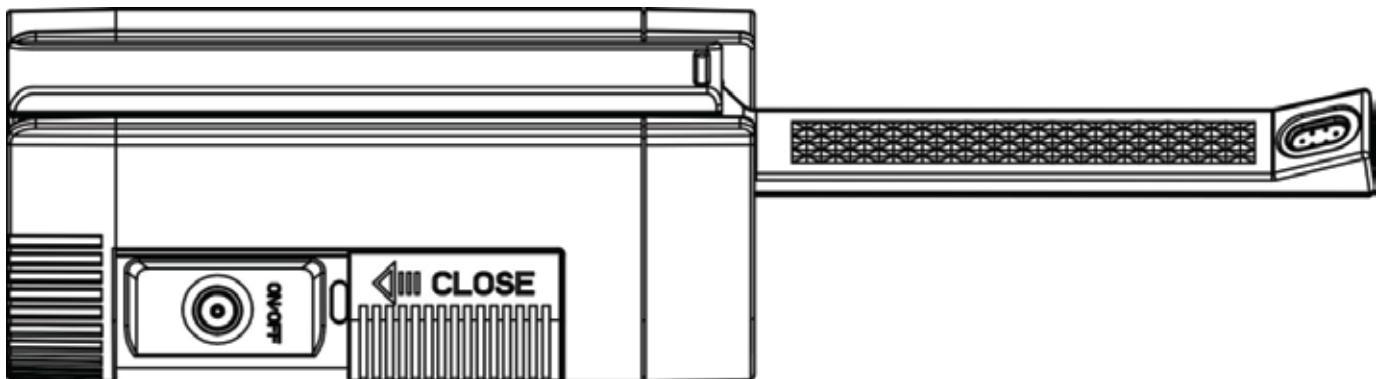

إرشادات البطارية والتخزين

١. لإطالة عمر البطارية، نوصي بشحن شطاف الجيب بنسبة ٥٪ - ٤٪ (حوالي .٣ دقيقة) بعد كل استخدام. يرجى التأكد من شحنه بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.
٢. للحفاظ على أفضل أداء للبطارية، أعد شحن شطاف الجيب كل ثلاثة أشهر على الأقل. في حال تركه دون شحن لفترات طويلة، فقد يستنفد شحنه.
٣. اشحن شطاف الجيب فقط باستخدام مواصفات الخرج الموصى بها (الخرج: ٥ فولت تيار مستمر / ٥.- أمبير). قد يؤدي تجاوز هذه الحدود إلى تلف البطارية.
٤. خزن الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة العالية والمواد القابلة للاشتعال والمواد الخطرة. تأكد من أن الشحن يتم في درجة حرارة الغرفة، وتجنب الشحن في البيئات الحارة.
٥. بعد كل استخدام، جفف شطاف الجيب بقطعة قماش قبل تخزينه للحفاظ على نظافته ومنع تراكم الرطوبة.

المواصفات

تيار مستمر ٣,٧ فولت	الجهد المقدر
١٠ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية

مدة التشغيل	حتى ٨٥ دقيقة
سعة الزجاجة	٤ مل.
واجهة الشحن	منفذ USB-C
حجم المنتج	٤٩ × ٤٩ × ١٣ مم
رقم الموديل	LFSI٤٤

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me