





Green Lion

مسدس تدليك صغير بستة مستويات سرعة


SKU: GNMINMSGN

Model No: GL-MG28


١	نظرة سريعة
٢	طريقة الاستخدام
٤	تحذير
٥	المواصفات
٦	التخلص
٧	الضمان
٨	اتصل بنا

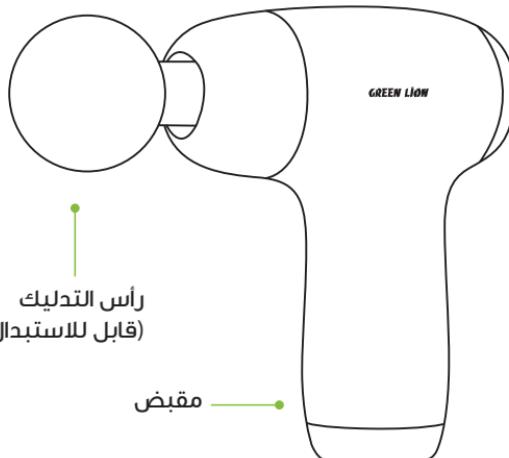

رأس علىأس مسطح
شكل حرف U




رأس أسطواني

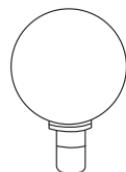

رأس كروي

طريقة الاستخدام


- تشغيل/إيقاف**
- اضغط على المفتاح لبدء تشغيل الجهاز.
 - اضغط على المفتاح لمدة ثانيةين لإيقاف التشغيل.
- ضبط القوة**
- عند التشغيل ، يكون الترس الابتدائي هو الترس الأول.
 - انقر على المفتاح مرة واحدة لزيادة الترس بمقدار ترس واحد.
 - أقصى ترس هو الترس السادس. عند الوصول إلى الترس السادس، اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيةين لإيقاف التشغيل.

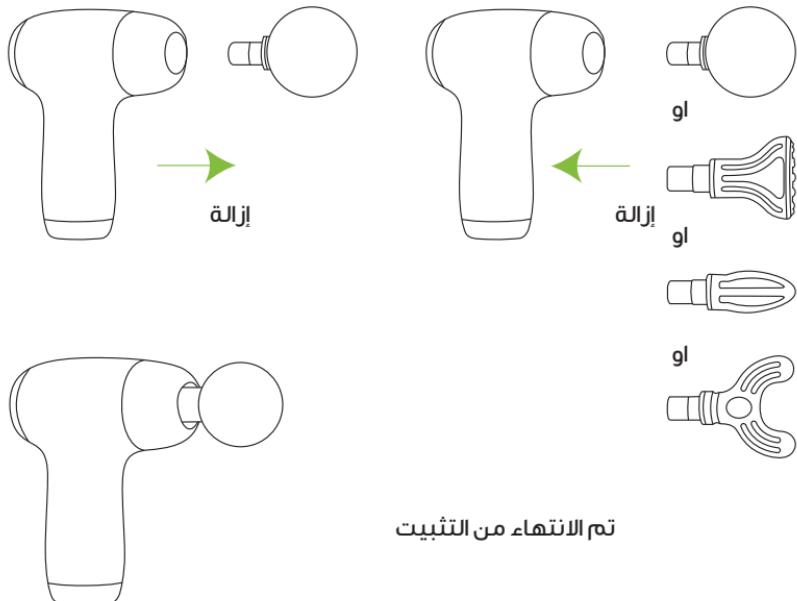

مؤشر الضوء

١. يُظهر مؤشر الضوء حجم ترس مسدس اللفافة.
٢. يكون الترس الأول \leftarrow عند إضاءة مصباح واحد.
٣. يُشار إلى الترس الثاني عند إضاءة مصباحين.
٤. يُشار إلى الترس الثالث عند إضاءة ثلاثة مصابيح.
٥. يُشار إلى الترس الرابع عند إضاءة أربعة مصابيح.
٦. يُشار إلى الترس الخامس \leftarrow عند إضاءة المصابيح الخامسة.
٧. يُشار إلى الترس السادس عند إضاءة ستة مصابيح.

الشحن

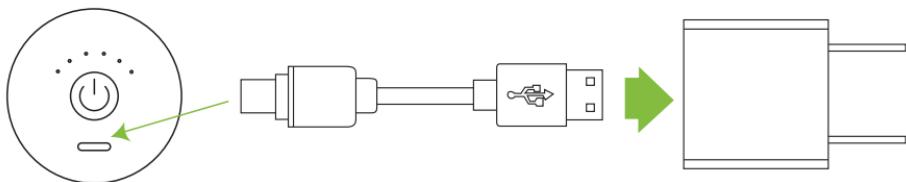

١. يرجى التأكد من شحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز لأول مرة.
٢. يومض مؤشر الشحن أثناء الشحن ويبيقى مضاءً عند اكتمال الشحن.
٣. عند إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، وسيُظهر مؤشر الشحن حالة الطاقة.

دوعي الاستعمال

٤. تخفيف الألم والتشنجات الناتجة عن خدمات العضلات واللتوعات والشد العضلي.
٥. تخفيف الوذمة (السائل) في المنطقة المtorsمة.
٦. تخفيف سماكة النسيج الضام واللفافة العضلية.
٧. تقليل تراكم حمض اللاكتيك في العضلات.
٨. زيادة نطاق حركة المفاصل.
٩. التخلص من إجهاد العضلات.

ممنوع

١. تمدد الأوعية الدموية، أو النزيف، أو استخدام ممیعات الدم.
٢. أمراض القلب، أو جهاز تنظيم ضربات القلب، أو مزيل الرجفان.
٣. الحمل أو السرطان.
٤. لا يُسمح بتركيب جهاز داخلي بقطر 3^{mm} بوصات خلال ٩ يوماً.
٥. الاستخدام ضمن نطاق:
٦. المناطق الحساسة مثل الرأس، والوجه، والعمود الفقري العنقى، وجسم الفقرة.
٧. غطية العضلات الأقل قرباً من العظم، مثل قصبة الساق، وظهر القدم، وظهر اليد، والمناطق المماثلة.

تحذير

١. تجنب سقوط الشاحن (المحول) أو اصطدامه به. في حال تلف الغلاف، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المعتمد لاستبداله.
٢. لا تلمس سلك الطاقة بأيدٍ مبللة أو تسحبه.
٣. لا تلمس المنتج أو الشاحن (المحول) بأيدٍ مبللة لتجنب أي ضرر، مثل قصر الدائرة الكهربائية، أو الأعطال، أو الصدمات الكهربائية.
٤. توقف عن استخدام الشاحن إذا تعرض للمطر، أو السوائل، أو تأثر بشدة بالرطوبة. اتصل بمركز الخدمة المعتمد لاستبداله.

٥. لا تُعرّض البطارية لدرجات حرارة عالية أو بالقرب من أجهزة التدفئة، مثل أشعة الشمس، أو السخان، أو الميكروويف، أو سخان الماء، وما إلى ذلك، لأن ارتفاع درجة الحرارة قد يُسبّب انفجاراً.
٦. لا تُنفّذ البطارية أو تُغيّرها، أو تُدخل مواد غريبة فيها، أو تغمّرها في الماء أو أي سوائل أخرى لتجنب تسرب البطارية، أو ارتفاع درجة حرارتها، أو الحرير، أو التلف/الانفجار.
٧. قبل التخلص من الجهاز، يجب إزالة البطارية منه.
٨. عند إزالة البطارية، يجب إيقاف تشغيل الجهاز.
٩. يجب التخلص من البطارية بطريقة آمنة.

المواصفات

GL-MGFLA	رقم الموديل
ABS	المادة
محرك مصقول	المحرك
..٢٣ مللي أمبير/ساعة	البطارية
٤٦ واط	الطاقة
٧.٤ فولت	الجهد
٦ مستويات	السرعة
٣٣..٢٣ نطاق	نطاق عدد دورات المحرك في الدقيقة
C النوع	منفذ الشحن
أقل من ساعتين	مدة الشحن
١-٢ ساعة	مدة العمل
١٥ دقيقة	إيقاف التشغيل التلقائي
٥..٥ غرام	وزن المنتج
١.٥ x ١٣.١ مم	أبعاد المنتج

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

يأتي هذا المنتج من **Green Lion** مع ضمان لمدة ۲۴ شهرًا عند شرائه من موقعنا الإلكتروني أو من المتجر الرسمي أو من البائعين المعتمدين.

لتمديد الضمان، يرجى زيارة <https://www.greenlion.net/warranty> وملء النموذج مع تفاصيل المنتج الخاص بك. تأكد من رفع صورة واضحة للمنتج.

بعد مراجعة طلبك والمطافقة عليه، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تفيد بتمديد ضمان منتجك.

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)