

**PORODO**



**Porodo**

**سماعة رأس لاسلكية للعمل من ENC  
مع ميكروفون**

SKU: PD-MHDMP


المميزات	٢
نظرة عامة على المنتج	٢
الاتصال	٢
مؤشر LED	٣
زر الطاقة/دليل MFB	٤
تعليمات الشحن	٤
المواصفات	٥
الضمان	٦
اتصل بنا	٦

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

## المميزات

١. يوفر ما يصل إلى ١٥ ساعة من التشغيل المتواصل، مما يسمح بالاستخدام المكثف طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر.
٢. مزود بميكروفون عازل للضوضاء يقلل بشكل فعال من ضوضاء الخلفية، مما يضمن اتصالًا واضحًا في البيئات المختلفة.
٣. يتميز بزر كتم الصوت الذي يسمح لك بإسكات الميكروفون بسرعة، مما يوفر خصوصية فورية أثناء المكالمات.
٤. يتضمن عصاة رأس قابلة للتعديل يمكن تصميمها لتناسب أحجام الرأس المختلفة بشكل مريح، مما يضمن الاستخدام لفترة طويلة دون إزعاج.

## نظرة عامة على المنتج

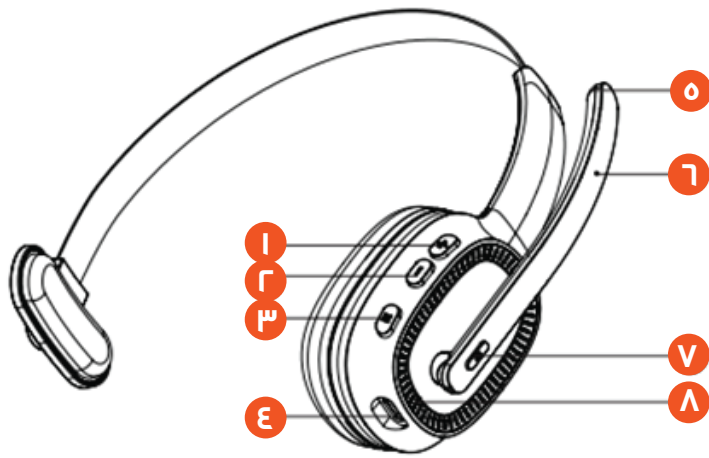

١. رفع مستوى الصوت/المسار التالي (+)
٢. خفض مستوى الصوت/المسار السابق (-)
٣. زر الطاقة/MFB (زر متعدد الوظائف)
٤. منفذ شحن من النوع C
٥. الميكروفون
٦. ميكروفون إلغاء الضوضاء ENC
٧. زر كتم الصوت
٨. ضوء مؤشر LED

## الاتصال

### ١. الاقتران بالبلوتوث

١. قم بتشغيل البلوتوث على هاتفك.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانيتين لتشغيل سماعة الرأس. سوف تسمع "Power ON Pairing" وسيومض مؤشر LED بالتناوب باللونين الأزرق والأحمر.
٣. ابحث وحدد "PD-ENC Wireless" من قائمة أجهزة Bluetooth الموجودة على هاتفك. عند نجاح الاتصال، ستسمع "Your headset is connected". سيومض مؤشر LED باللون

الأزرق كل ١٠ ثوانٍ لتأكيد الاتصال. سيعرض الهاتف "PD-ENC Wireless" على أنه متصل.  
**ملاحظة:** يمكن أيضًا إقران سماعة الرأس بجهاز كمبيوتر باتباع الخطوات الموضحة أعلاه.

## B. الاقتران بهاتفين

يمكنك إقران سماعة الرأس بجهازين محمولين (مثل الهواتف أو الأجهزة اللوحية) باتباع الخطوات التالية:

١. اتبع دليل الاقتران لتوصيل سماعة الرأس بالجهاز A، ثم قم بإلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth على الجهاز A.

٢. عند هذه النقطة، تدخل سماعة الرأس تلقائيًا في وضع الإقران.

٣. ابحث عن "PD-ENC Wireless" وحدده من قائمة أجهزة Bluetooth الخاصة بالجهاز B.

٤. بمجرد توصيل سماعة الرأس بالجهاز B، أعد تنشيط Bluetooth على الجهاز A وانقر فوق "PD-ENC Wireless" لإعادة توصيلها بسماعة الرأس. تم الآن إقران سماعة الرأس بكلا الجهازين.

## ملاحظة:

١. عندما يتم إقران سماعة الرأس بجهازين، لا يمكن تشغيل الموسيقى إلا من جهاز واحد في كل مرة. إذا كنت ترغب في تشغيل الموسيقى من الجهاز الثاني، فقم بإيقاف الموسيقى مؤقتًا أو إيقافها على الجهاز الأول.

٢. إذا كنت بحاجة إلى الرد على مكالمات جديدة من الهاتف الثاني، قم بإنهاء المكالمات على الهاتف الأول.

## C. سيرى أو مساعد جوجل


اضغط لفترة طويلة على زر MFB لمدة ثانيتين لتنشيط Siri أو Google Assistant.

## مؤشر LED

نجاح الاتصال	يومض الضوء الأزرق مرة واحدة كل ١٣ ثانية.
وضع الاقتران	تومض الأضواء الزرقاء والحمراء في وقت واحد.
تم مسح سجل الاقتران	يومض الضوء الأزرق مرة واحدة كل ١٣ ثانية.
تشغيل الموسيقى	ينبعث الضوء الأزرق الصلب.
مشحونة بالكامل	يتم تشغيل الضوء.
خارج السلطة	ينبعث الضوء الأحمر الثابت.
الشحن	يومض الضوء الأزرق مرة واحدة كل ١٣ ثانية.

وظيفة	تعليمات العملية
تشغيل	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانيتين.
إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ٣ ثوانٍ.
إنهاء المكالمات	اضغط على MFB (الزر متعدد الوظائف) لفترة وجيزة للرد على مكالمة واردة.
إلغاء الاتصال	اضغط على MFB لفترة وجيزة لتعليق المكالمة.
رفض مكالمة	اضغط على MFB لفترة وجيزة لإلغاء الاتصال.
الرد على المكالمة	اضغط مع الاستمرار على MFB لمدة ثانيتين لرفض مكالمة واردة.
تبديل الصوت	أثناء المكالمة، اضغط مع الاستمرار على MFB لمدة ثانيتين للتبديل بين سماعة الرأس ومكبر صوت الهاتف.
إعادة طلب مكالمة	اضغط مرتين على MFB لإعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به.
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على MFB لفترة وجيزة لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.
خدمة انتظار المكالمات	لإنهاء مكالمة جارية والرد على مكالمة جديدة، اضغط على MFB لفترة وجيزة.
	لتعليق المكالمة الحالية والرد على مكالمة جديدة، اضغط مرتين على MFB.
	للحفاظ على اتصال المكالمة الحالية ورفض المكالمة الواردة الأخرى، اضغط مع الاستمرار على MFB لمدة ثانيتين.
مساعد صوت	اضغط مع الاستمرار على MFB لمدة ثانيتين لتنشيط المساعد الصوتي على هاتفك (فقط عندما لا تكون في مكالمة).

## تعليمات الشحن

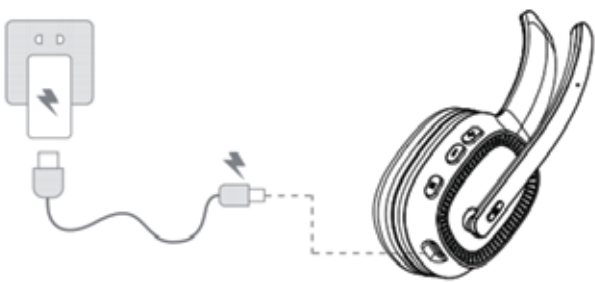

عندما تكون بطارية سماعات الرأس منخفضة، يرجى استخدام كابل شحن من النوع C. يستغرق الشحن بالكامل حوالي ساعتين. سيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا أثناء الشحن.

اسم المنتج	Porodo سماعة رأس لاسلكية للعمل من ENC مع ميكروفون
SKU	PD-MHDMP
بطارية	٢٠٠ مللي أمبير ليثيوم أيون
نسخة البلوتوث	الإصدار ٥.٢
اسم البلوتوث	PD-ENC Wireless
مسافة الإرسال	١٠ م
وقت الشحن	ساعة واحدة
وقت العمل	١٥ ساعة
سائق	٤٠ ملم، ٣٢ اوم $\pm 15\%$
استجابة التردد	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز
منفذ الشحن	النوع-C



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: **Porodo**