

**PORODO**  
LIFESTYLE



**Porodo Lifestyle**

**نظارات VISTA  
الصوتية الذكية**

SKU: PDLSSG11



المميزات	٢
المواصفات	٢
نظرة عامة على المنتج	٣
دليل الاقتران والشحن	٤
دليل الأزرار متعددة الوظائف	٤
التخلص من المنتج	٥
الضمان	٥
تواصل معنا	٥

١. استمتع بأغانيك المفضلة مباشرة عبر النظارة الذكية عبر البلوتوث، مما يُسهّل عليك الاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل.
٢. أجب على المكالمات أو رفضها بسلاسة بلمسة زر واحدة على النظارة الذكية، مع إبقاء يديك حرتين.
٣. استخدم الميكروفون ومكبرات الصوت المدمجة لإجراء محادثات واضحة بدون استخدام اليدين أثناء التنقل.
٤. استمتع بصوت عالي الجودة ونقاء فائق للمكالمات والموسيقى.
٥. توفر النظارة الذكية ما يصل إلى ٨ ساعات من الاستخدام المتواصل، مما يضمن أداءً يدوم طويلاً.
٦. توفر النظارة حماية من الأشعة فوق البنفسجية UV٤٠٠، لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
٧. استمتع باتصال مستقر وسريع مع أحدث تقنية بلوتوث ٧،٤ لتحسين الاتصال.

بطاريتان ٨٠ مللي أمبير/ ساعة	سعة البطارية
٥،٤ بوصة	إصدار البلوتوث
٥١ مترًا	مسافة الإرسال
لمس	وضع التحكم
١٠٠ هرتز - ١٠ كيلوهرتز	استجابة التردد

مدة التشغيل	٨ ساعات
مدة إعادة الشحن	ساعتان
مدة الاستعداد	٣ أشهر
واجهة الشحن	نوع C
الممانعة	١٦ أوم
وزن المنتج	٣٠ جرامًا

## نظرة عامة على المنتج

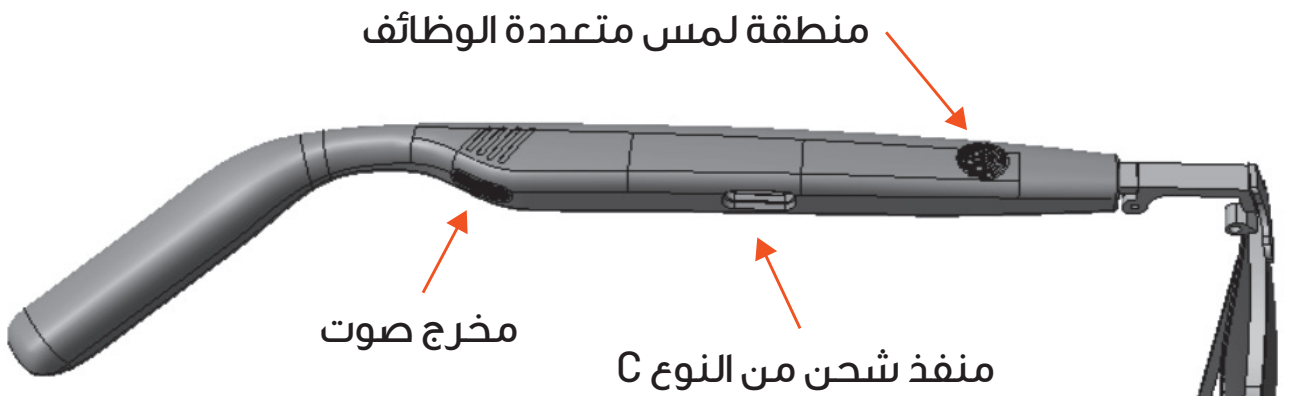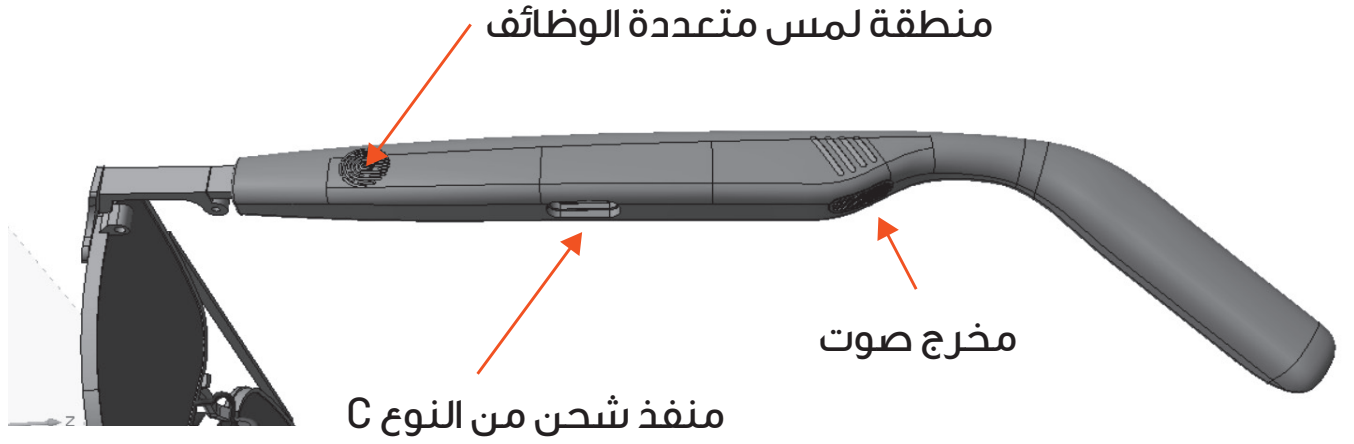

١. اقتران ذراعي النظارة: عند تشغيل الجهاز، سيتم اقتران ذراعي النظارة تلقائيًا لضمان اتصال سلس.
٢. الاتصال بجهازك: فعّل البلوتوث على جهازك، وابحث عن الاتصالات المتاحة، ثم اختر "PD\_STSGII" من قائمة الأجهزة المكتشفة لإنشاء اتصال.
٣. تعليمات الشحن: تستخدم النظارة منفذ شحن من النوع C. أثناء الشحن، سيبقى الضوء الأحمر مضاءً. بمجرد اكتمال الشحن، سينطفئ الضوء الأحمر. يستغرق الشحن عادةً حوالي ١٢٠ دقيقة للوصول إلى السعة الكاملة.

## دليل الأزرار متعددة الوظائف

الرقم	الوظيفة	الحالة	وصف الإجراء
١	تشغيل	إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ
٢	إيقاف التشغيل	التشغيل	اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوانٍ
٣	رفع الصوت	أثناء المكالمات أو تشغيل الموسيقى	انقر مرتين على سماعة الأذن اليسرى
٤	خفض الصوت	أثناء المكالمات أو تشغيل الموسيقى	انقر مرتين على سماعة الأذن اليمنى
٥	المسار السابق	أثناء تشغيل الموسيقى	اضغط مع الاستمرار لمدة ١٥ ثانية، ثم انقر على سماعة الأذن اليسرى
٦	المسار التالي	أثناء تشغيل الموسيقى	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية ونصف، ثم انقر على سماعة الأذن اليمنى
٧	تشغيل/إيقاف مؤقت	أثناء تشغيل الموسيقى	انقر مرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى
٨	الرد/إنهاء المكالمات	أثناء مكالمات واردة أو صادرة	اضغط مرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى
٩	رفض المكالمات	أثناء مكالمات واردة	اضغط مع الاستمرار على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى لمدة ثانيتين
١٠	صوت Siri	أثناء وضع الاستعداد أو تشغيل الموسيقى	انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليمنى
١١	إعادة الاتصال بالرقم الأخير	أثناء وضع الاستعداد أو تشغيل الموسيقى	انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)