




**Porodo Soundtec**

**سماعات أذن ANC و ENC من Clari**

SKU: PD-STWLEP032

٢	العرض التخطيطي
٢	معلومات السلامة
٣	محتويات الحزمة
٣	تعليمات الاستخدام
٤	الشحن
٤	المواصفات
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

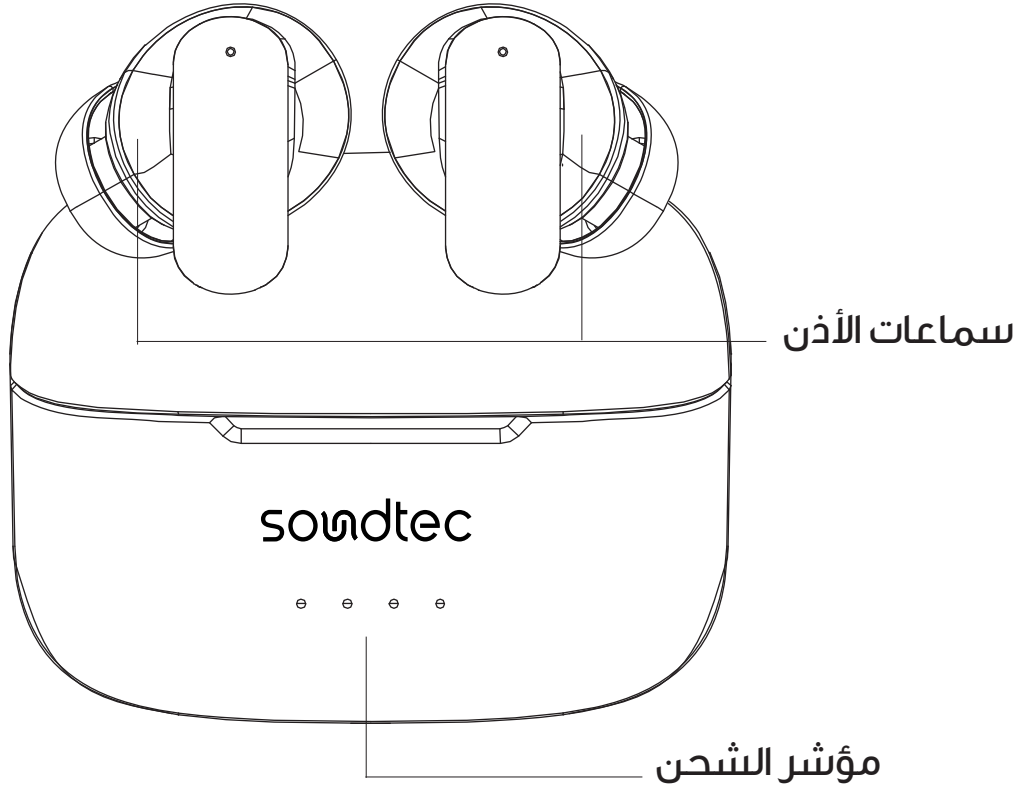


## معلومات السلامة

١. يرجى قراءة تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام هذا المنتج لأول مرة والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
٢. هذا المنتج ليس لعبة. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تحذير: يحتوي هذا المنتج على بطاريات ليثيوم بوليمر.
٣. احتفظ بالمنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لمنع مضغه أو بلعه.
٤. تتراوح درجة حرارة التشغيل والتخزين الموصى بها بين ٠ درجة مئوية و ٤٠ درجة مئوية. قد يؤثر استخدامه أو تخزينه خارج هذا النطاق على أدائه.
٥. لا تفتح المنتج أبدًا. قد يؤدي ملامسته للمكونات الداخلية إلى حدوث صدمة كهربائية. يجب إجراء الإصلاحات أو الصيانة بواسطة أفراد مؤهلين فقط.
٦. تجنب تعريض المنتج للحرارة أو الماء أو الرطوبة أو أشعة الشمس المباشرة.
٧. قم بإزالة سماعات الأذن على الفور في حالة وجود أي تسرب أو حرارة زائدة لمنع الحروق أو التهيج.
٨. احذر أذنك من مستويات الصوت العالية، حيث يمكن أن يتسبب الصوت العالي في تلف السمع.
٩. تعمل تقنية البلوتوث اللاسلكية في نطاق يبلغ حوالي ١٠ أمتار (٣٠ قدمًا). قد يختلف النطاق الفعلي اعتمادًا على العوائق مثل الجدران أو الأجسام المعدنية أو التداخل الكهرومغناطيسي.

١. قد تتداخل الموجات الدقيقة الصادرة عن أجهزة البلوتوث مع الأجهزة الطبية.
٢. هذه الوحدة ليست مقاومة للماء. في حالة دخول الماء أو الأجسام الغريبة إلى الجهاز، فهناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. توقف عن الاستخدام على الفور في حالة حدوث ذلك.


## محتويات الحزمة

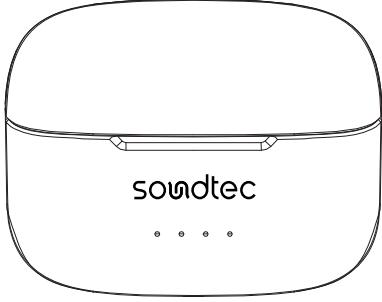

٣. حافظة شحن واحدة



٢. كابل شحن واحد

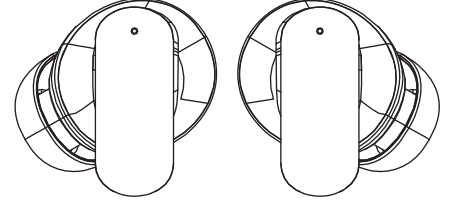


١. سماعتان للأذن (يسار ويمين)

## تعليمات الاستخدام

### ١. تعليمات الاقتران

١. سيتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا بمجرد إزالتها من علبة الشحن، أو يمكنك تشغيل سماعات الأذن بالضغط لفترة طويلة على لوحات اللمس الموجودة على كلتا سمعتي الأذن حتى تسمع المطالبة الصوتية "تشغيل".

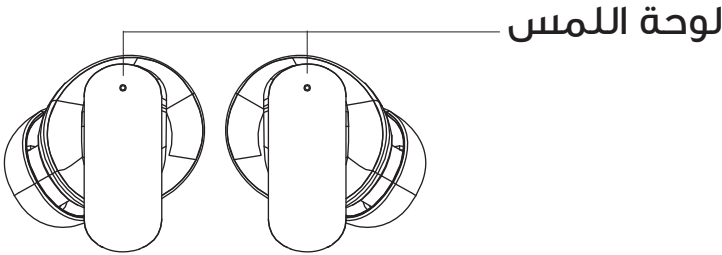

٢. ستبدأ مصابيح LED الحمراء والبيضاء في الوميض على كلتا سمعتي الأذن. ستقترن سماعتا الأذن تلقائيًا ببعضهما البعض في غضون ٥ ثوانٍ.
٣. بمجرد الاقتران ببعضهما البعض، ستعرض إحدى سمعتي الأذن مصباح LED أحمر وأبيض متناوب، مما يشير إلى أنها جاهزة للاقتران بهاتفك الذكي.
٤. قم بتمكين البلوتوث على هاتفك الذكي وابحث عن الأجهزة القريبة. حدد الجهاز المسمى "PD-STWLEP.٣٢" وستسمع المطالبة الصوتية "متصل" بمجرد نجاح الاقتران. إذا طُلب منك إدخال كلمة مرور، فأدخل "٠٠٠٠".
٥. ستتصل سماعات الأذن تلقائيًا بهاتفك الذكي بعد الاقتران. ملاحظة: يمكن استخدام سماعة الأذن اليسرى (L) أو اليمنى (R) بشكل مستقل للاقتران بهاتفك الذكي. ومع ذلك، لن يتوفر سوى صوت أحادي في هذا الوضع.

## B. تشغيل الموسيقى

١. اضغط على زر اللمس الأيسر (L) أو الأيمن (R) مرة واحدة لتشغيل المسار أو إيقافه مؤقتًا.
٢. اضغط على زر اللمس الأيسر (L) أو الأيمن مرتين للانتقال إلى المسار التالي.
٣. اضغط على زر اللمس الأيسر (L) أو الأيمن ثلاث مرات للعودة إلى المسار السابق.
٤. اضغط على زر اللمس الأيسر (L) أو الأيمن أربع مرات للتبديل بين أوضاع الشفافية وتشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة وإيقاف خاصية إلغاء الضوضاء النشطة.
٥. اضغط مع الاستمرار على زر اللمس الأيسر (L) أو الأيمن لمدة ٣ ثوانٍ لتنشيط Siri أو Google Assistant.

## C. إدارة المكالمات

١. اضغط على زر اللمس L أو R مرة واحدة للرد على مكالمة واردة أو إنهاؤها.
  ٢. اضغط مع الاستمرار على زر اللمس L أو R لمدة ثانيتين لرفض مكالمة واردة.
- ملاحظة:** بفضل أربع ميكروفونات لتحسين جودة المكالمة، تعمل سماعات الأذن على تقليل تداخل الرياح والضوضاء، مما يضمن وضوح صوتك وتميزه.

## الشحن

١. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في علبة الشحن. سيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا وبدء الشحن.
٢. عند شحن العلبة، سيومض ضوء المؤشر. بمجرد شحن العلبة بالكامل، سيظل ضوء المؤشر ثابتًا.

## المواصفات

مجموعة الشرائح	JL٧٠٠٣DE
سعة البطارية	٤٠ مللي أمبير (سماعات الأذن) ، ٣٠٠ مللي أمبير (العلبة)
مدة إعادة الشحن	١,٥ ساعة
مدة التشغيل	٧ ساعات (تشغيل إلغاء الضوضاء النشط)
مدة الاستعداد	٢٠ ساعة
منفذ الشحن	النوع C
بلوتوث	٧٥,٣
مسافة الإرسال	١٠ ميجابايت
مستوى إلغاء الضوضاء النشط	٢٥ ديسيبل

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**